

小型USB扇風機 400 - TOY010シリーズ 取扱説明書

この度は小型USB扇風機をご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容

USB扇風機本体、電源ケーブル

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、不安定な場所で使用・保管しないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。


お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

お手入れの際には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。

本製品を濡れた手で触らないでください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

各部名称

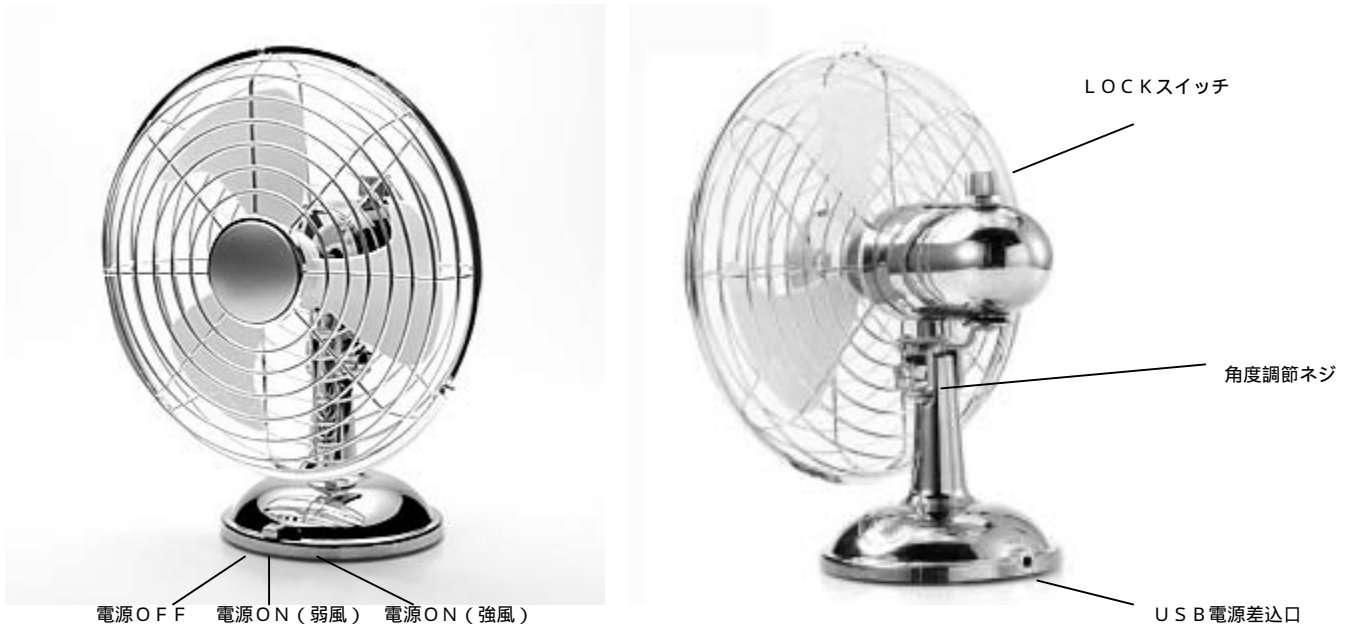

使用方法

USB電源差込口に、付属の電源ケーブルを差しこみます。電源ケーブルのUSBポートを、パソコンのUSBポートや、AC-USB電源アダプタのUSBポートに差し込んでください。乾電池駆動使用時には電源ケーブルを差し込まないでください。ファンの角度調整する場合は、角度調節ネジを緩めて、前後左右のファン角度を調節後、再度、角度調節ネジをしめてください。電源をOFFからON(弱風)かON(強風)にしてください。ファンが回り、始動します。

押し込みながらまわす



LOCKスイッチのつまみを、扇風機に印刷の矢印の方向に、軽く押しまわすことにより、つまみが下にしずみその状態が keep されずと首振り機能が働きます。

首振りをストップさせる場合は、つまみを反時計周りに軽く押しまわすことによりつまみが少し上にあがり、首振り機能がストップします。

乾電池を使用の際は、底フタを開け単三乾電池を4本入れて、フタを閉じてください。乾電池の種類や乾電池のメーカーはそえてお使いください。種類やメーカーのちがう乾電池をつかうことで、故障の原因になる可能性があります。



仕様

本体サイズ:約 W190×D140×H230mm

重量:約 360g

コネクタ:USB A コネクタオス

ファン回転直径:140mm

ケーブル長:約 120cm

電源:DC5V 500mA、単三乾電池4本

付属品:USB 電源ケーブル×1