


USB加湿器 取扱説明書

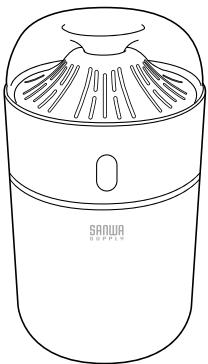

この度は、USB加湿器「400-TOY046W」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|----------|----------|----------------|----------|
| ①USB加湿器 | 1台 | ③スponジバー(交換用) | 1本 |
| ②USBケーブル | 1本 | ④取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
- *欠品や破損があった場合は、品番(400-TOY046W)と上記の番号(①～④)と
部品名(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意・警告

水が入っている状態で、本製品を傾けたり倒したりしないでください。水がこぼれます。
水がこぼれたことで発生した損害、データやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

長時間使用していない場合に、水を入れてスイッチを入れてもミストが出ない場合があります。
それは、まだ中のスponジバーに水がしみ込んでいない状態です。しばらくすれば、ミストが出るようになります。


アロマオイルなどを入れて使用する時は、製品が不具合になる恐れがありますので、おやめください。
タンク内や銀盤上に不純物が溜まる為、使用できなくなる可能性があります。

- お子様だけで使用されたり、お子様の手の届くところに置かないでください。
- ▲落雷やケガの恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにして下さい。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品は、強い振動や衝撃を受けてください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品は水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管したりしないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。

1.特長

- USB電源式の加湿器です。
- LEDライト付きで、固定色や6色を順序よく光らせることができます。
- 加湿器を使用していない時も、LEDライトのみで使用することができます。
- 加湿器は連続運転とONとOFFの繰り返し運転の2段階で設定できます。
- 水蒸気が熱くなったりしない超音波式です。
- 水タンクの水がなくなると自動で電源がOFFになります。
- ※自動停止後は、水を補充して、再度電源をONにしてください。
- ※万が一、加湿器を倒してしまって水をこぼしても、オートパワーOFF機能により電源がOFFになり加湿は止まります。

2.各部の名称

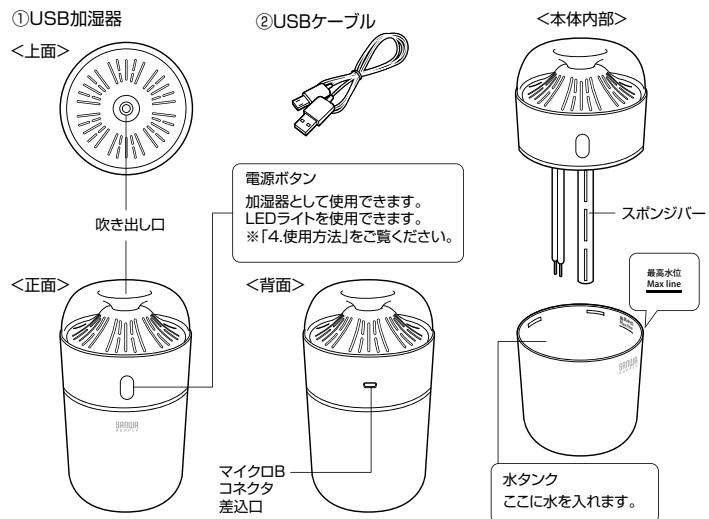


3.ご使用の前に

- 1.本体上部と水タンクを外す。

水タンクと本体上部を持って、図の方向にひねりながら開けてください。

Point 使用ごとに水の取替え、お手入れをしてください。

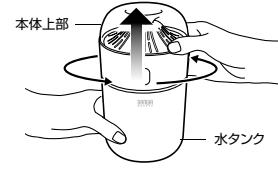


- 2.スponジバーを取り出し、水に濡らす。


水タンクと本体上部を持って、図の方向にひねりながら開けてください。

Point スponジバーを濡らすことでの購入してすぐにミストが出るようになります。

- 1.本体に挿してあるスponジバーを取外してください。

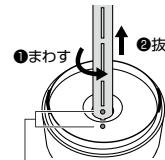

- 2.スponジバーをまんべんなく水にぬらしてください。

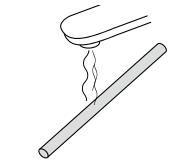


- 3.スponジバーをスティック内に差し込み、取付けます。




- 3.水タンクに水を入れる。

水タンクに最高水位の線より下まで水を入れてください。水タンクの容量は約320mlです。

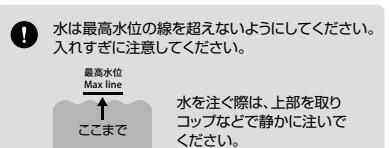


- 4.加湿器を組み立てる。

本体上部を水タンクに取付けてください。

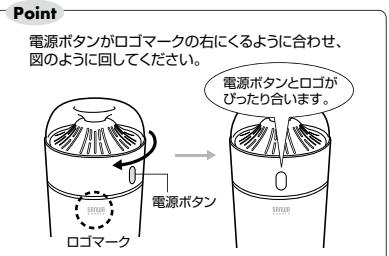

- 5.USBケーブルを接続する。

本製品の背面にある差込口に付属のUSBケーブルを接続してください。

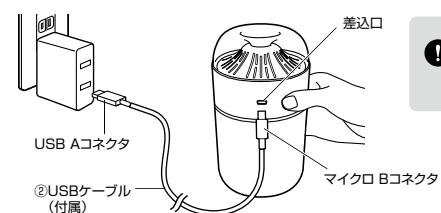

Point ケーブルを挿す時に、加湿器が倒れないように、手でしっかりと支えてください。

これで準備は完了です。加湿器としてご使用いただけます。

4. 使用方法

加湿器の使い方

電源ボタンを押す。

電源ボタンを押すと吹き出しが出ます。(連続運転)

もう一度、電源ボタンを押すことで、連続運転からON-OFFの繰り返し運転へ切替えることができます。さらにもう一度電源ボタンを押すことで、電源はOFFになります。



水タンクの水がなくなった場合は自動でOFFになります。



連続使用時間は、約7時間です。

LED ライトの使い方

電源ボタンを2秒間ほど長押しする。

電源ボタンを2秒間ほど長押しすることでLEDライトの点灯・運転が切替わります。

加湿器を使用している時もLEDライトを使用することができます。

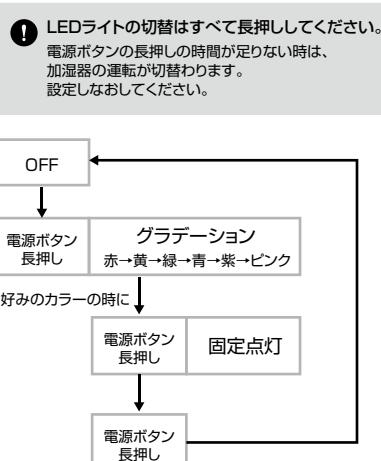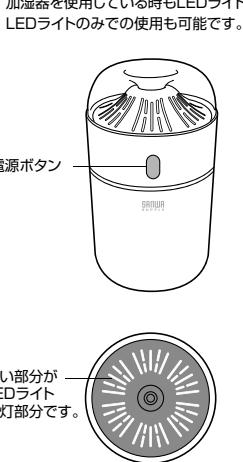

5. 使用後の保管方法

!! 使用後は放置せず、すみやかに下記のように水タンクの水を排水しお手入れしてください。汚れなどの原因となります。

!! 使用を再開する時は、必ず水タンクの水を新しいものにお取りかえください。

1. USB ケーブルを本体から取外す。

電源が切れていること確認して、USBケーブルを本体から取外してください。




2. 水を排水する。

本体上部と水タンクと外して、水タンクに残っている水を排水してください。



3. 乾燥させて、保管する。


長期間、ご使用にならない場合は、内部を十分に乾燥させた後、加湿器を組み立てて保管してください。

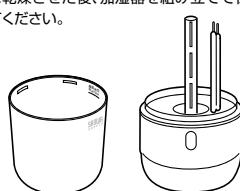

6. お手入れについて

1. 本体上部のお手入れ

内部と吹き出しが出る口は、綿棒などでやさしく拭いてください。

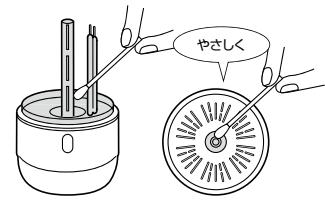

!! 背面のUSBケーブル差込口に水が入らないようにお手入れしてください。

!! 強い力でお手入れすると、故障や破損の原因となりますのでご注意ください。

!! 長期間、使用しない場合は、スポンジバーをよく乾かしてから保管してください。
水カビが付く可能性があります。

!! スティックからスポンジバーを取出す場合は、
内部のバネが取れますので無くさないようにしてください。



2. 水タンクのお手入れ

水洗いでください。

汚れが目立つ場合は、台所用中性洗剤をつけたスポンジなどでやさしく洗い、水で洗い流してください。

7. 仕様

本体サイズ	W82xD82xH151mm
重量	約180g(USBケーブルを除く)
タンク容量	約320ml
加湿量	約30~50ml/時
LEDライト	6色

定格容量	DC5V
連続加湿時間	連続ONの場合/約7時間
付属品	USBケーブル(約1m)、 スポンジバー(交換用)、取扱説明書(本書)

8.トラブルについてのQ&A

電源が入らない。	付属のUSBケーブルを正しく本体のマイクロBコネクタに差してください。また、充電ポート(USB Aコネクタ)に差してあることを確認してください。
ミストが出ない。 ミストが少ない。	水タンク内に水が入っているかどうかを確認してください。 水タンク内が汚れていませんか。定期的に掃除をしてください。 本体の中にあるスポンジバーに十分な水が浸みわたっているかどうか確認してください。十分でない場合は、取り出して、水をスポンジバー全体に浸み込ませてください。
水が漏れる	本体上部と水タンクがきちんとセットできているか確認してください。
LEDライトが光らない	電源ボタンを2秒程度長押ししてみてください。 LEDライトの点灯・切替えは電源ボタンを長押しすることで設定できます。

9. 保証規定

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目を記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天災地異、ならびに公害や異常電圧等の他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
 - お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関する設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は想定されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などがあるとしても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
 - 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
 - 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-TOY046W	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 3ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / TEL: 080-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL: 086-223-5680 FAX: 086-235-2381

CB/BC/HWDsZ

ver.1.1