


USB 給電式 2WAY フットウォーマー

取扱説明書 ver.1.0

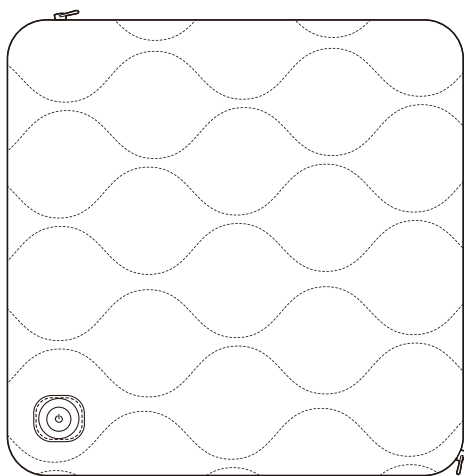

この度は、USB給電式2WAYフットウォーマー「**400-TOY055W**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①フットウォーマー 1 枚

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


もくじ

1.各部の名称とはたらき	P.3
2.警告・注意	P.4
3.低温やけどについて	P.6
4.使用方法	P.7
電源ON	P.7
温度切替について	P.8
電源OFF	P.8
使用例	P.8
5.お手入れ方法	P.9
6.保管方法	P.9
7.故障かな…と思ったら	P.10
8.仕様	P.10
9.保証規定	P.11


1.各部の名称とはたらき

①フットウォーマー

<ファスナーを閉じた状態>

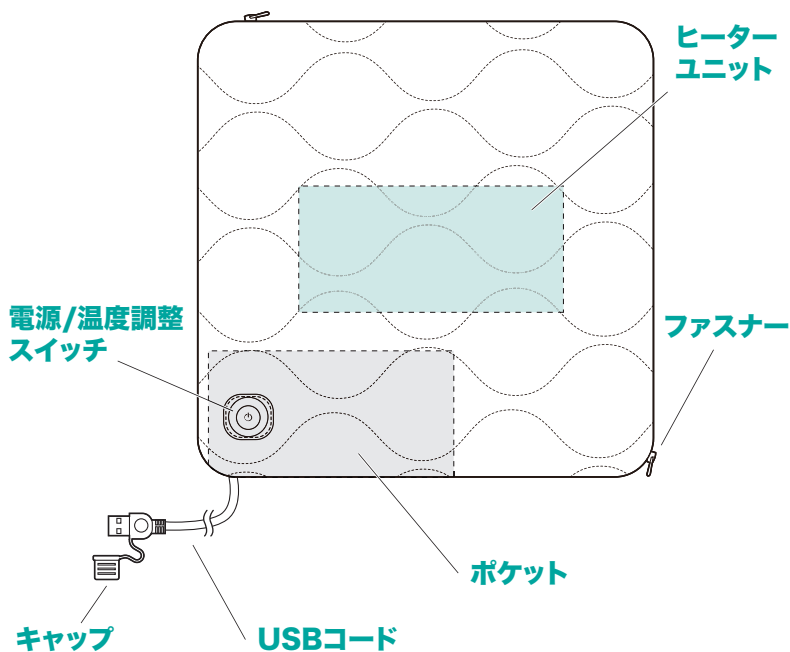

<ファスナーを開けた状態>

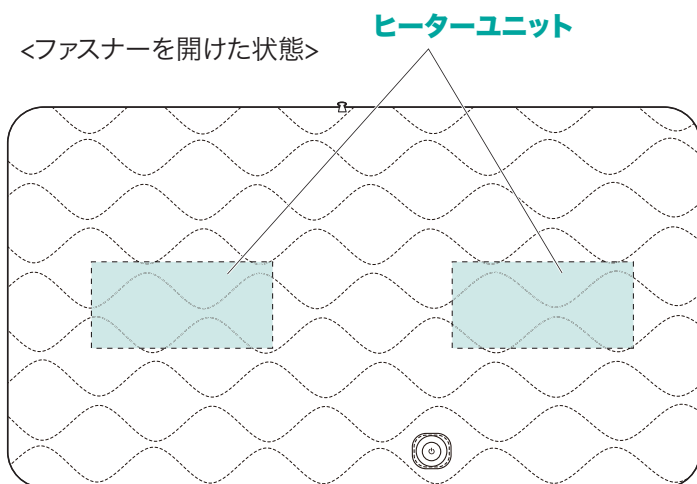

2.警告・注意

絵表示の意味

	警告	内容を見逃して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
	注意	内容を見逃して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
	禁止	行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
	指示	「指示」に従って実行しなければならない内容を示しています。

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)



分解・修理・改造は絶対にしないでください。

修理や改造、分解に起因する物的損害について、弊社は一切責任を負いません。



**使用中に水など液体をかけないでください。
濡れた状態で絶対に使用しないでください。**

内部に水が入り込み、火災・感電・ショートの原因となります。



小さなお子様の手の届くところでのご使用はおやめください。

ケガ・感電・やけど・部品を誤飲するおそれがあります。



浴室などの湿度の高い場所では使用、保管しないでください。

火災や感電、故障の原因になります。



濡れた手でUSBコードを抜き差ししないでください。

火災・感電の原因となります。



USBコードやプラグを以下のように扱わないでください。

破損させる、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねて使用する、ものを載せる、巻きつける、挟み込む、高温機器に近づく。

火災や感電の原因となります。



お手入れの際は、必ずUSBコードを取外してください。

火災・感電の原因となります。



**異臭がするなど異常を感じたときは、直ちに使用を中止してください。
運転を停止してUSBコードを抜いてください。**

火災や感電の原因となります。電源をOFFにして、電源プラグを抜いてから、販売店または弊社営業所にご相談ください。



**USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、
根元まで確実に差し込んでください。**

火災や感電の原因となります。

2.警告・注意 の続き

安全にご使用いただくためのご注意(必ずお守りください)



USBコードを抜くときはコードを持たずに、必ずUSBプラグを持って抜いてください。

ショートして火災や感電の原因となります。



長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。

漏電や火災の原因となります。



ご使用後は電源が切れていることを確認して保管してください。

火災・故障の原因となります。



発熱体部分(ヒーターユニット)にピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物を置かないでください。

踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。

火災・感電の原因となります。



ペットなどの動物を近づけないでください。

USBコードを噛んだり、排泄物などがかかり漏電・感電・故障・火災の原因となります。



暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。

やけどをするおそれがあります。



定格出力が DC5V/1.7A以上のUSB充電器をご使用ください。

定格出力に満たないUSB充電器をご使用されると、製品の誤動作やUSB充電器故障の原因となります。



オートオフにより電源が切れた場合は連続して電源を入れず、本体の温度が下がってから再度電源を入れてください。

低温やけどとなるおそれがあります。

3.低温やけどについて

低温やけどとは体温より高い温度の発熱体を長時間触れ続けることで、紅斑や水泡などの症状を起こすやけどです。

下記の点にご注意ください。

- 長時間同じ部位に当てて使用しないでください。
- 熱すぎると感じたら温度を下げてください。または一度電源を切り、しばらく経ってから再度電源を入れてください。
- 幼児または、お年寄り、身体のご不自由な方など、自分で温度調節ができない方のご使用はお避けください。
- 布団の中など、熱がこもる場所で使用しないでください。
- 寝る時には使用しないでください。
就寝中に布団の中で使うと、熱がこもり、最高温度を超える場合があります。
- 本製品を使用しながらホットカーペットやストーブなど、他の暖房器具と併用しないでください。

※使用後は必ず電源をOFFにしてUSBプラグを抜いてください。


4.使用方法

電源ON



- 1 USBコードをポケットから取り出し、USB Aポートを搭載した5V 1.7A以上出力できるUSB充電器やモバイルバッテリーなどに差し込みます。

①フットウォーマー


USB Aポートを搭載した
5V1.7A以上のUSB充電器など
※別売り



コンセント




USB Aポートを搭載した
モバイルバッテリー
※別売り

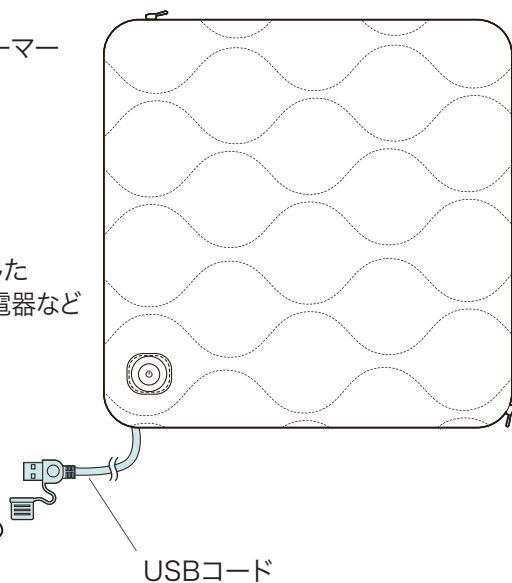

USBコード

- 2 電源/温度調整スイッチを長押しすると温度LEDが赤色に点灯し、ヒーター(強モード)がONになります。

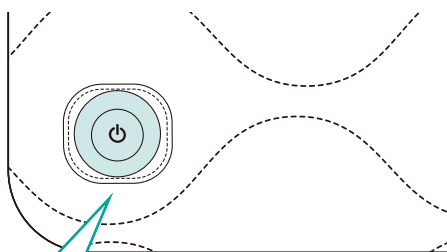

赤色点灯


ヒーター:強モード

※電源をONにしてから3時間経つと自動的に電源がOFFになります。

4.使用方法 の続き

温度切替について

電源/温度調整スイッチを押して、ヒーターの温度を切替できます。
スイッチを押すたびにモードが切替わり、スイッチのLED色が変わります。

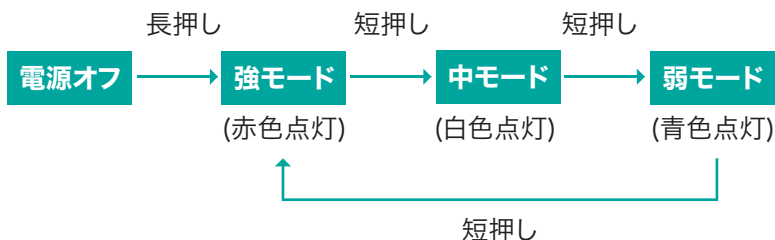


電源OFF

電源/温度調整スイッチを長押しします。


使用例

<フットウォーマー>

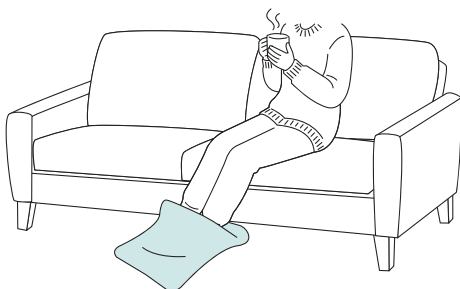

<ミニブランケット>

ファスナーを矢印の方向に開くとブランケットになります。

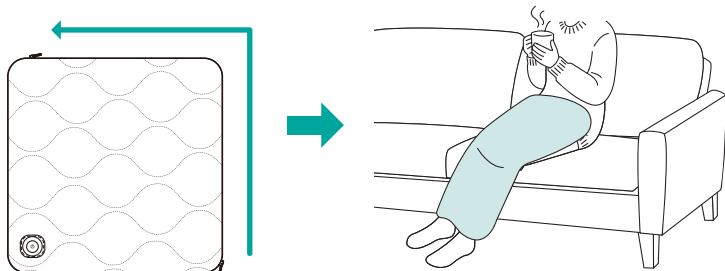

5.お手入れ方法

- 本製品はヒーターユニットが生地内に入っておりますが、手洗いが可能です。洗濯する前に、USBプラグにキャップを着けてください。
- 使用シーズン終了後や汚れがひどいときは洗濯をしてください。
- 洗濯の際は必ず注意事項に従って行ってください。
- 40℃以下のぬるま湯に洗濯用中性洗剤を入れ手洗いしてください。
- すすぐ際は洗剤が残らないようによくすすいでください。
- 水分を切るときはしぼらずに、浴槽や容器などにかけてください。
- 乾燥させる際は陰干しで乾燥させてください。
- USBプラグは、乾いた布で拭き取ってください。
- USBプラグおよび本体が完全に乾燥してから使用してください。



注意

お手入れは、必ずUSBプラグを抜き、本体の温度が十分に下がってから行ってください。

※漂白剤やシンナー・ベンジン・アルコール・スチールたわし・磨き粉などは絶対に使わないでください。

6.保管方法

- 長期間保管する場合は、日常の点検・お手入れを行ってから、乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。
- USBプラグはキャップをし、ポケットの中に収納してください。

7.故障かな...と思ったら

状況	調べるところ	直し方
作動しない	USBプラグがUSB充電器やモバイルバッテリーなどに差し込まれていますか？	USBプラグをしっかりと差し込んでください。
暖かくない	電源がOFFになっていませんか？	電源/温度調整スイッチを長押しして電源をONにしてください。

8.仕様

表 面 生 地	ポリエステル
定 格 入 力	DC5V/1.7A
消 費 電 力	8.5W
コ ネ ク タ	USB A
電 源	USB電源
コ ー ド 長	約1.8m
温 度 調 整	3段階
表 面 温 度	弱(青):約40℃、中(白):約45℃、強(赤):約50℃
耐 荷 重	約20kg
自 動 電 源 オ フ	約3時間
サ イ ズ	本 体:約W400×D380×H30mm(フットウォーマー時) 約W400×D780×H20mm(ミニブランケット時) ヒーター部:約90×200mm
重 量	約242g

9.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

サンワダイレクト本店

<https://direct.sanwa.co.jp/>



SNSで情報配信中！



X



Facebook



Instagram



YouTube



LINE

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CG/AJ/HW