

デジタル風速計 取扱説明書

この度は、デジタル風速計「400-TST935」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①デジタル風速計 1台
 - ②風速センサー 1個
 - ③9V形乾電池(OO6P型)テスト用 1本
 - ④収納ケース 1個
 - ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-TST935)と上記の番号(①~⑤)と名称(9V形乾電池など)をお知らせください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


⚠ 取扱い上のご注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。濡れた布などで拭くと故障の原因になります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと変形や変色することがありますので使用しないでください。

1.各部の名称とはたらき

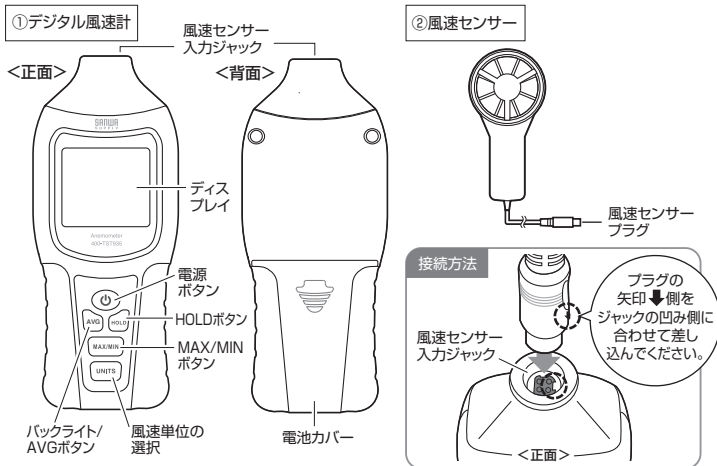


ディスプレイ表示

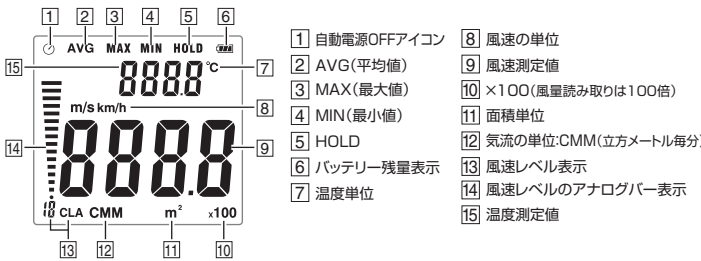

2 ご使用前の準備

電池の入れ方

- 1 電源がOFFになっていることを確認し、背面の電池カバーを(A)の方向にスライドさせて取外してください。
- 2 向きに注意して電池をはめこみ、電池カバーを取付けてください。

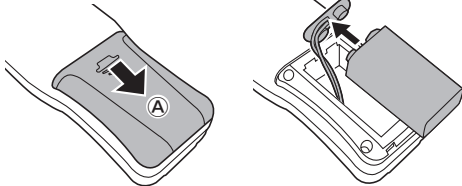

- ### ⚠ ご注意
- 電池交換は子供のいない場所で行ってください。電池を飲み込むなど思わぬ事故の原因となります。
 - 電池を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体のルールに従ってください。
 - 長期間使用しない場合は、電池を取出してから保管してください。電池の液漏れが故障の原因となる場合があります。
 - バッテリー残量アイコンが空の表示になったら、電池を交換してください。

電池のON-OFF


電源ボタンを1秒ほど押すと電源ONになります。電源ONの状態では、約3秒長押しすると、電源OFFになります。



3 風速を計測する

風速の測定

- ①電源がOFFの状態では、風速センサー入力ジャックに風速センサーを取付けます。※風速センサープラグは向きを確認して、入力ジャックにしっかりと差し込んでください。
- ②風速を計りたい場所では、電源ボタンを押して電源ONにすると、測定が開始します。※UNITS(単位)ボタンを押すと、単位を m/s・km/h・CMMに切替えることができます。
- ③電源OFFにするには、電源ボタンを3秒ほど長押ししてください。

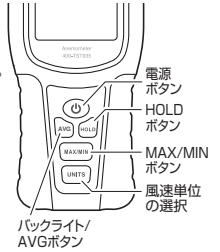

自動電源OFF

15分操作をしないと自動的に電源が切れます。

バックライト

電源がONの状態では、AVGボタンを押すと、バックライトが点灯します。※バックライトが点灯している状態で30秒間放置すると自動的に消灯します。

最大値・最小値の確認/リセット

MAX/MINボタンを「MAX」という文字がディスプレイに表示されるまで押すと、現在の風速の最大値が表示されます。もう一度押すと「MIN」という文字がディスプレイに現れ、現在の風速の最低値が表示されます。もう一度押すと、MAX/MINモードが終了します。

MAX/MINボタンを3秒以上押すと、最大値・最小値がリセットされ、ディスプレイに「---」と表示されます。

平均値の確認

AVGボタンを1回押すと、「AVG」という文字がディスプレイに表示され、風速計は平均値測定モードになり、最新の10件の平均値がディスプレイに表示されます。

測定値の固定表示

電源ONの状態ではHOLDボタンを押すと、データを固定表示していることを示す「HOLD」表示が出ます。データ固定を解除するには、HOLDボタンを再度押してください。

エリアの設定

電源OFFの状態では、UNITSボタンを押してから電源ボタンを押して、ディスプレイが表示されたらUNITSボタンを放します。※UNITSボタンを3秒間押すと、面積単位を設定できます。



4.仕様

表 示	4桁LCD表示	サンプリング周期	1秒に1回
測定単位	m/s, km/h, CMM		
電源	9V形乾電池(OO6P型)×1個	電池寿命	約30時間
動作温度・湿度	-20℃~60℃, 10%RH~90%RH		
保管温度・湿度	-30℃~60℃, 10%RH~80%RH		
サイズ・重量	W62×D32×H158mm-252g		

測定単位毎の詳細

測定単位	測定範囲	分解能	精度
m/s	0.4~30.0m/s	0.1m/s	±(3%+0.2m/s)
km/h	1.4~108km/h	0.1km/h	±(3%+0.2km/h)

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは手字を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けたいができません。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしません。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-TST935	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社