

TVリモコン(東芝用) 取扱説明書

この度は、TVリモコン(東芝用)「400-TVTO」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① リモコン..... 1台
- ② 取扱説明書・保証書(本書)..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

仕様

通信方式	赤外線(IR)方式
ボタン数	60ボタン
サイズ・重量	W50×D21×H212mm約94g
電源	DC3V(単四乾電池×2) ※電池は別売りです。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用するデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-TVTO	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(小さい部品を飲み込んだりする危険性があります)

注意

- 本製品は屋内専用です。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - 1) 直接日光の当たる場所
 - 2) 湿気や水分のある場所
 - 3) 傾斜のある不安定な場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- 長期間使用しない場合は、電池を取り出しておいてください。液漏れや故障の原因になります。
- 電池が液漏れした場合は液に触らないでください。液が身体や衣服についた時はすぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
- 電池内部の液が目に入った場合は、こすらずにすぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。

■お手入れについて

- 1) 清掃する時は必ず電池を抜いてください。
- 2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
- 3) シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


ご使用の前に

- 赤外線方式のリモコンが付属した機器に対応しています。
- 国内向けの製品にのみ対応しています。
- 地上アナログテレビ、パソコン、パソコン用モニター、ポータブル機器、車載用機器には対応していません。
- DVD/ブルーレイ/HDD内蔵テレビは一部機種で対応しない場合があります。
- 機器にない機能は操作できません。機器にある場合でも本製品にない機能は使用できません。
- 機器によってはリモコンの操作方法が異なる場合があります。その場合は機器に付属している取扱説明書を参照してください。


F1・F2ボタンの学習機能について

F1・F2ボタンには、動画配信サイトボタンなど、既存リモコンにはあって本製品にはないボタンを割り当てることができます。

設定手順を動画でチェック!

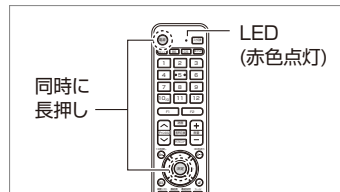


1. 本製品の決定ボタンと電源ボタンを同時に3秒間長押しすると、LEDが赤色点灯し、学習モードに入ります。

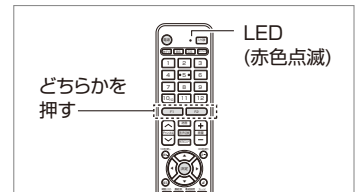


2. 「F1」または「F2」のボタンを押してください。LEDが赤色点滅になります。



3. 本製品と既存(お手持ち)のリモコンの赤外線ランプ部を向かい合わせにし、既存のリモコンの割り当てたいボタンを押してください。

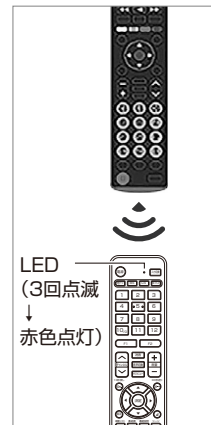

4. 信号を受信すると、本製品側のLEDが3回赤色点滅後、点灯の状態になります。

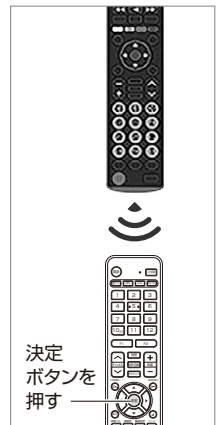


5. 決定ボタンを押して終了です。


各部の名称とはたらき

①リモコン

正面

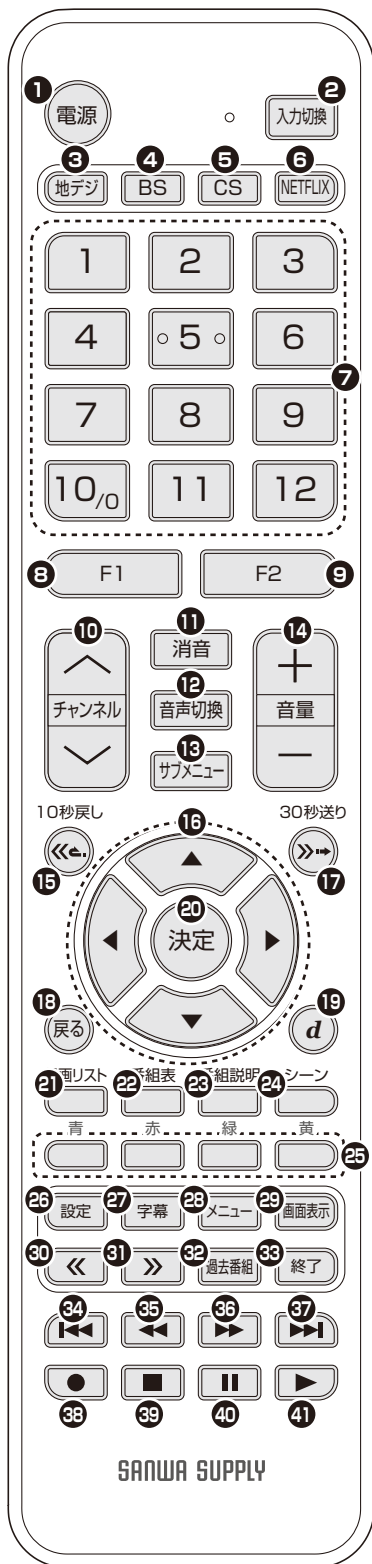

背面

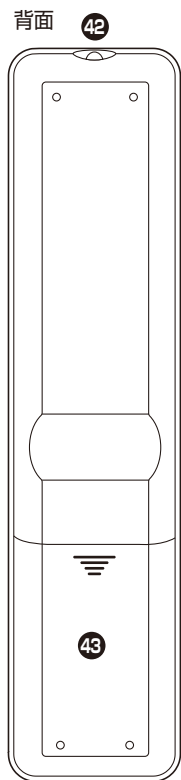

1	電源
2	入力切換
3	地デジ
4	BS
5	CS
6	NETFLIX

7	数字(1~12)*
---	-----------

8	F1
9	F2
10	チャンネル+
11	消音
12	音声切換
13	サブメニュー
14	音量+

15	10秒戻し
16	十字キー(上・下・左・右)
17	30秒送り

18	戻る
19	dボタン
20	決定

21	録画リスト
22	番組表
23	番組説明
24	シーン
25	青・赤・緑・黄

26	設定
27	字幕
28	メニュー
29	画面表示
30	10秒戻し
31	30秒送り
32	過去番組
33	終了


34	スキップ(前)
35	早戻し
36	早送り
37	スキップ(次)
38	録画
39	停止
40	一時停止
41	再生

42	赤外線ランプ
43	電池ケース

*文字入力を行う場合は、ご使用のテレビの取扱説明書をご参照ください。

リモコンの準備

1. リモコン裏側の電池カバーを開けてください。
2. 単四乾電池(別売)を正しい極性で入れてください。
3. 電池カバーを元通りに閉めてください。

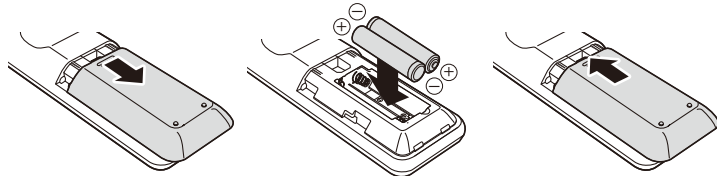

リモコン設定

本製品は4パターンのリモコン設定を搭載しています。

テレビに向けて操作しても動作しない場合は、下記の通りにリモコン設定番号を **2** に変更してください。

「早戻し」「スキップ(前)」「早送り」「スキップ(次)」のキーが逆転している場合は、リモコン設定番号を **3** もしくは **4** に設定してください。

モード	TV側のリモコンコードの設定	リモコン番号の切換え方法
1	1 (出荷時の初期設定) の場合	「電源」ボタンを押したまま「4」「10」「1」のボタンを順に押して「電源」ボタンを離す。
2	2 の場合	「電源」ボタンを押したまま「4」「10」「2」のボタンを順に押して「電源」ボタンを離す。
3	1 の場合(S8シリーズ、S10シリーズ用)	「電源」ボタンを押したまま「4」「10」「3」のボタンを順に押して「電源」ボタンを離す。
4	2 の場合(S8シリーズ、S10シリーズ用)	「電源」ボタンを押したまま「4」「10」「4」のボタンを順に押して「電源」ボタンを離す。

* 1: TV型番 S8シリーズ、S10シリーズは「早戻し」「スキップ(前)」の挙動が通常と逆転するので、このモードに設定してください。(「早送り」「スキップ」も同様)