


# マイクロUSB-HDMI変換アダプタ (TVリモコン対応) 取扱説明書

500-HDMI008MH

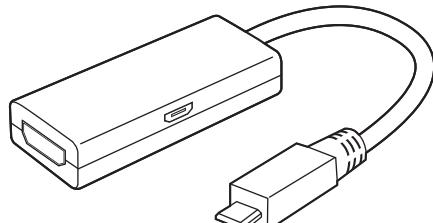

セット内容

- アダプタ本体 ..... 1台

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


## 1.特長

マイクロUSB-HDMI変換アダプタを使用することで、対応したスマートフォンに保存されている動画や写真などのデータを、テレビ(HDMIインターフェースを持つ機種)に表示させることができます。

## 2.取扱い上の注意


- ケーブルを抜き差しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- プラグ、コネクタには"向き"があります。プラグを差し込むときには向きを良く確認してください。
- 本製品を抜き差しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- 本製品と各機器を接続する際には各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- 濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- 高温、多湿な場所では使用しないでください。
- 火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。
- 本製品を家具で踏んだり、肩ではさんだりしないでください。
- 本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- 強い衝撃を与えたたり、投げ付けたりしないでください。
- ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- 子供が使用する場合には、保護者が取扱い方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本製品は屋内用です。

## 3.各部の名称

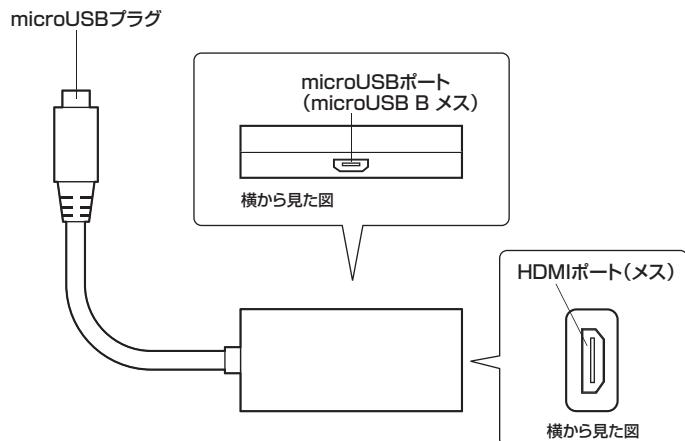

## 4.使用方法

- HDMIケーブル(別売)のプラグを本製品のHDMIポート(メス)に差し込みます。
- HDMIケーブル(別売)のもう一方のプラグをテレビ・ディスプレイのHDMIポート(メス)に差し込みます。
- スマートフォンの充電用ACアダプタのプラグ(microUSB)を、本製品のmicroUSBポート(microUSB B メス)に差し込みます。
- ※充電に使用するACアダプタはスマートフォン純正のACアダプタを使用してください。それ以外のものを使用されると、スマートフォンや本製品の故障の原因となります。
- ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
- microUSBプラグを携帯電話の外部接続端子(microUSB)に差し込みます。
- スマートフォンのホーム画面がテレビ画面に表示されます。
- ※TVリモコン機能に対応したスマートフォンとテレビとの組合せで、ご使用いただくとテレビ用のリモコンでスマートフォンの操作を行うことができます。(操作できる内容はスマートフォンやテレビによって異なります。またスマートフォンやテレビの機種によってはこの機能が使えない場合があります。)

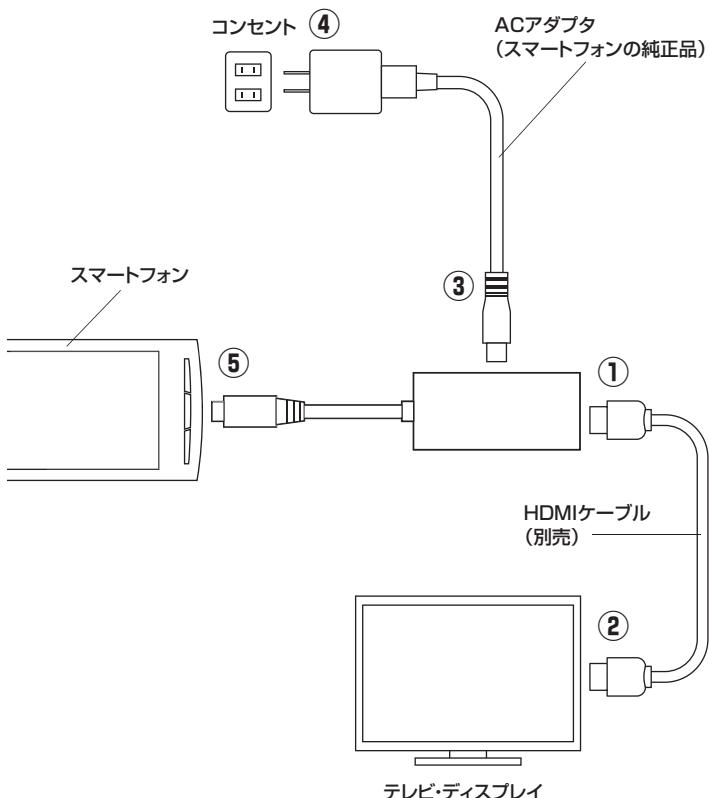

サンワサプライ株式会社

2012.08現在