

## ■1. 使用上の注意


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を取付け、使用する際は、必ずパソコンおよび周辺機器メーカーの掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。
- 本製品に触れる前に、金属(トアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、静電気を除去してください。また、コネクタ部には手を触れないでください。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
  - ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
  - ・本製品に布などをかぶせないでください。
- 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

## ■2. セット内容


ディスプレイアダプタ本体、USBケーブル、取扱説明書

## ■3. 接続方法

①本製品とディスプレイを接続します。

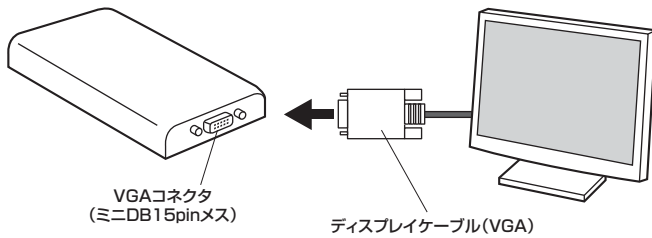

②本製品とパソコンを接続します。

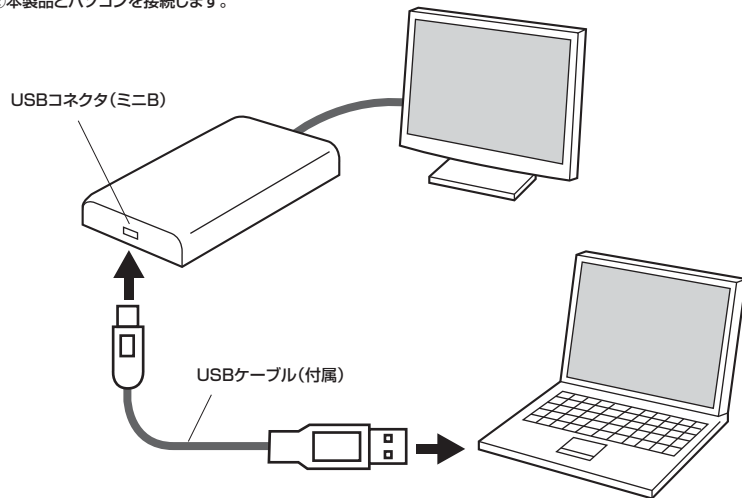

※1台のパソコンには本製品を最大6台まで接続可能です。  
※複数のディスプレイを接続する時は1台ずつ認識を確認してください。同時に複数台を接続すると正常に認識されません。

## ■3. 接続方法 (続き)

③ドライバをインストールします。

パソコンと接続すると、自動的に本製品内部メモリのインストールプログラムが実行され、右図のようなウィンドウが表示されます。画面の指示に従ってインストールを行い、パソコンを再起動してください。

■自動的にインストールプログラムが実行されない場合

「マイコンピュタ(またはコンピュータ)」→「DisplayLink」をダブルクリックまたは「マイコンピュタ(またはコンピュータ)」→「DisplayLink」をエクスプローラーで開き、「autorun.exe」をダブルクリック

※インストール中、パソコンの画面が点滅することがあります。

■インストールの確認方法

デバイスマネージャを開くと、「USB Display Adapters」のデバイスが追加されている事が確認できます。(Windows 7・Vistaの場合:右図参照)

※本製品が認識されない場合は、USBケーブルを一旦取外して、接続し直してください。

※本製品のアイコンに「!」マークが付いている場合は正しくインストールできていません。一度アンインストールし、再度インストールをやり直してください。



■アンインストール方法

<Windows 7・Vistaの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」→「DisplayLink Graphics」を選択し、「アンインストール」を実行してください。

<Windows XP・2000の場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」→「DisplayLink Graphics」を選択し、「変更と削除」を実行してください。

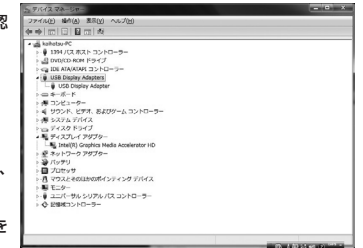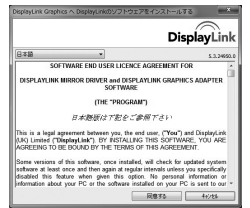

## ■4. ディスプレイの設定

<Windows 7の場合>


①タスクトレイ(タスクバー)に表示されているディスプレイのアイコン(DisplayLink Device)をクリックするとメニューが表示されます。

※アイコンが無い場合はUSBケーブルを一旦取外して、接続し直してください。

②メニューから「詳細設定」を選択してください。



③詳細設定画面が表示されます。

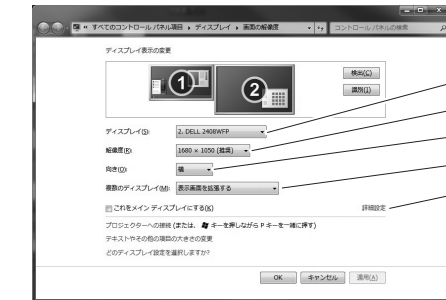

- ディスプレイ:設定を行うディスプレイを選択します。
- 解像度:解像度を選択します。
- 向き:ディスプレイを回転した場合の向きを選択します。
- 複数のディスプレイ:画面表示モードを選択します。
- 詳細設定:カラー、ドライバ、モードなどの詳細設定が可能です。

<Windows Vista・XP・2000の場合>

①タスクトレイ(タスクバー)に表示されているディスプレイのアイコン(DisplayLink Device)をクリックするとメニューが表示されます。

※アイコンが無い場合はUSBケーブルを一旦取外して、接続し直してください。

②メニュー内の項目から各設定を行ってください。

### ■画面表示モードについて

●拡張モード:「表示画面を拡張する」  
通常のデスクトップの隣に新しいデスクトップを追加します。



●クローンモード:「表示画面を複製する」  
通常のデスクトップと同じ画面を表示します。



## ■5.トラブルシューティング

### ●本製品が認識されない・設定画面、対応解像度が表示されない

USBケーブルを一旦取外し、接続し直してください。

### ●画面が表示されない

正しく接続されているかを確認し、インストールをやり直してください。

### ●設定画面が見えない

画面表示モードを変更することで、設定画面が画面の外に移動し、見えなくなる場合があります。

その場合は下記の作業を行ってください。

- 1.「Alt」＋「Tab」キーでタスクを切替えます。
- 2.「Alt」＋「Space」キーを押し、「Enter」キーを押します。
- 3.「↓」キーを1度押し、マウスで設定画面を見える位置まで移動します。

### ●アプリケーションのウィンドウが見えない

画面表示モードを変更することで、ウィンドウが画面の外に移動し、見えなくなる場合があります。

その場合は下記の作業を行ってください。

- 1.タスクバーからウィンドウを選択し、右クリックします。
- 2.「移動」をクリックして、「↓」キーを1度押し、マウスでウィンドウを見える位置まで移動します

### ●画面の位置がずれる

ディスプレイ側で調整してください。

### ●画面のプロパティが反映されない(Windows XP・2000)

再起動による設定の反映に対応していません。

本製品の設定は「4.ディスプレイの設定」に記載した設定画面で設定してください。

また、他のディスプレイの設定は、画面のプロパティの「設定」タブにある、「詳細設定」をクリックし、「再起動しないで、新しい表示の設定を適用する」を選択してから、設定してください。

### ●画面が一瞬消える

他のUSB機器を接続した際に、画面が一瞬消えることがあります。

### ●省電力機能から復帰後、画面が表示されない

パソコンによっては省電力機能が本製品に対応していない場合があります。

### ●動作が不安定・動作が遅い

- ・USBポートがUSB2.0に対応しているか確認してください。
- ・USB電源が不足している場合があります。他のUSB機器を取外してください。または電力供給のできるUSBポートに接続してください。
- ・パソコンのグラフィックドライバを更新してください。

### ●アプリケーションが正しく動作しない・正しく表示しない

- ・アプリケーションによっては起動中に画面設定を変更すると正常に表示されなくなる場合があります。アプリケーションを起動し直してください。
- ・アプリケーションの仕様、ハードウェア機能(API)などによっては本製品が対応していない場合があります。

### ●動画が正しく再生できない

- ・本製品側の画面をメインディスプレイに設定しないと動画再生できない場合があります。
- ・クローンモードでは動画再生できない場合があります。
- ・フルスクリーンでは表示できない場合があります。ウィンドウ表示にしてください。
- ・アプリケーションによっては再生中にウィンドウをディスプレイ間移動させると、正常に表示されなくなる場合があります。
- ・著作権保護された動画は再生できません。

### ●壁紙が正しく表示されない

- ・メインディスプレイを基準とするため、最適な表示にならない場合があります。

### ●アイコンが移動する

- ・本製品側の画面にアイコンを置いたまま本製品を取外すと、アイコンはプライマリディスプレイに移動します。再び接続しても本製品側へは移動しません。

## ■6.仕様

本体サイズ	88×53.5×18.5mm
USB規格	USB2.0
インターフェース	ミニ USB Bコネクタ メス ミニDB15pinメス
電源・消費電流	DC5V(USB/バスパワー)・430mA
対応ディスプレイ	VGAディスプレイ
最大表示解像度	1920×1080
画像表示モード	拡張、クローン
最大接続可能台数	6台
対応OS	Windows 7(32bit/64bit)・Vista(32bit/64bit)・XP(SP2/SP3)・2000(SP4)
ドライバ	内蔵メモリに収録(自動インストール)
動作温度・保存温度	10～40℃・-10～60℃(湿度85%以下、結露なきこと)
付属品	USBケーブル(UAB Aコネクタ オス・ミニUSB Bコネクタ オス、約90cm)

対応解像度(4:3)

解像度	対応リフレッシュノート
640×480	60/72/75/85
800×600	56/60/72/75/85
1024×768	60/70/75/85
1280×1024	60/75/85(16bitのみ)
1400×1050	60/75/85
1600×1200	60

対応解像度(ワイド)

解像度	対応リフレッシュノート
1280×720	60
1280×768	60/75/85
1280×800	60
1366×768	60
1440×900	60/75(16bitのみ)/85(16bitのみ)
1680×1050	60
1920×1080	60

※システム要件

パソコン:1.2GHz以上のCPU、512MB以上のメモリ、30MB以上のハードディスク空き容量、USB2.0対応

ディスプレイ:SVGA(800×600)以上の解像度

※複数のディスプレイを接続し、1台でDVDをフルスクリーン再生する場合、デュアルCore CPU1.8GHz以上、メモリ1GB以上が必要です。

※変換アダプタを使用して、DVD再生をする場合はパソコンのCPUはデュアルCore CPU1.8GHz以上が必要です。

※HDCPには対応していません。

※対応解像度以外の設定では正常に動作しない場合があります。

※環境により、正常に動作しない場合があります。