

500-KC007N

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

最初に ご確認ください。	●ディスプレイアダプタ本体	1台
	●USBケーブル	1本
	●CD-ROM	1枚
	●取扱説明書(本書)	1部

1.はじめに

この度はUSBディスプレイアダプタ(500-KC007N)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.使用上のご注意

注意 本製品をパソコンに接続する前に、必ず付属ソフトをインストールしてください。
付属ソフトをインストールする前に本製品を接続するとパソコンや、本製品が正常に動作しなくなることがあります。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、直射日光の当たる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を取付け、使用する際は、必ずパソコンおよび周辺機器メーカーの掲示する警告や注意指示、マニュアルに従ってください。
- 本製品に触れる前に、金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、静電気を取除いてください。また、コネクタ部には手を触れないでください。
- 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐに電源を切ってケーブルを取外してください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐに電源を切ってケーブルを取外してください。そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
- 筐体表面が熱くなる場合がありますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。また本製品に布などをかぶせないでください。
- 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。
- 本製品の上に物を置かないでください。傷がついたり、故障の原因となります。
- 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。データが消失、破損する恐れがあります。

3.付属ソフトのインストール(※必ず接続前に行ってください)

※インストール作業には数分かかります。また途中でパソコンの画面が暗くなったり、点滅したりすることがあります。

<Windows 8の場合>

①付属CD-ROMをセットすると自動的にCD-ROMの実行画面が起動します。

②「setup.exe」を実行してください。

※自動的にCD-ROMの実行画面が起動しない場合はCD-ROMドライブ内の「setup.exe」を実行してください。

③インストールが自動的に実行され、終了します。

●インストール実行中に以下のような表示があった場合にはそれぞれ下記のように対応してください。

- ①ユーザーアカウント制御の確認画面で「次の不明な発行元からのプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示された場合は、「はい」をクリックしてください。
- ②ソフトウェアの使用許諾契約の画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。(右図参照)
- ③InstallShield Wizard の完了の画面が表示された場合は、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、ドライブから全てのディスクを取り出して、「完了」をクリックしてください。コンピュータのシステムが再起動します。(右図参照)



3.付属ソフトのインストール(続き)

<Windows 7・Vista・XPの場合>

①付属CD-ROMをセットすると自動的にCD-ROMの実行画面が起動します。

②「setup.exe」を実行してください。

※自動的にCD-ROMの実行画面が起動しない場合はCD-ROMドライブ内の「setup.exe」を実行してください。

※Windows 7の場合、ユーザーアカウント制御の確認画面で「次のプログラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか?」と表示されたら、「はい」をクリックしてください。

※Windows Vistaの場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリックしてください。

③インストールが開始されてしばらくすると、ソフトウェアの使用許諾契約の画面が表示されたら、「はい」をクリックしてインストールを続行してください。

④インストールが続行されしばらくすると、InstallShield Wizardの完了の画面となります。「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」を選択し、ドライブから全てのディスクを取り出して、「完了」をクリックしてください。コンピュータのシステムが再起動します。

4.接続方法


※付属ソフトのインストールを行ってから接続してください。

CD-ROMのドライバソフトのインストールが終了し、パソコンが再起動されたらモニターと本製品とPCを接続します。

全て接続することでインストールが再開されます。

①本製品とディスプレイを接続します。

②本製品とパソコンを接続します。

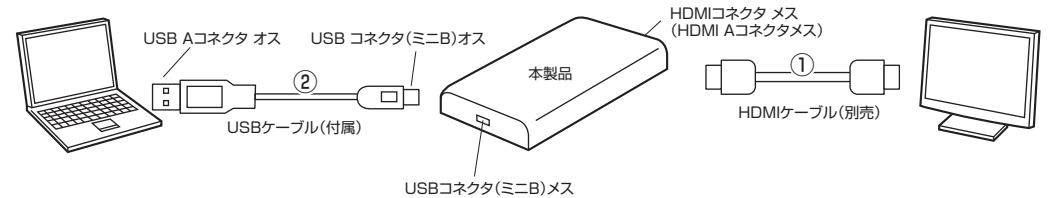

③デバイスドライバソフトウェアのインストールが表示され、自動的にインストールが行われます。インストール終了後に、使用されるディスプレイの設定を行ってください。

※インストール作業には数分かかります。また途中でパソコンの画面が暗くなったり、点滅したりすることがあります。

<Windows 8・7の場合>

インストールが終了すると「ディスプレイ」のコントロールパネルの「画面の解像度」の画面(下図参照)が表示されます。

※「画面の解像度」の画面が表示されない場合には、タスクトレイ(タスクバー)のUSB HDMI Adapterのアイコン(下図参照)をクリックして表示されたメニューの中から、「ディスプレイ設定」を実行してください。

<Windows Vista・XPの場合>


インストールが終了するとタスクトレイ(タスクバー)にUSB HDMI Adapterのアイコン(下図参照)が表示されます。

アイコンをクリックして表示されたメニューの中から「ディスプレイ設定」を実行してください。「画面の解像度」の画面(下図参照)が表示されます。

●「画面の解像度」の画面



●USB HDMI Adapterアイコン

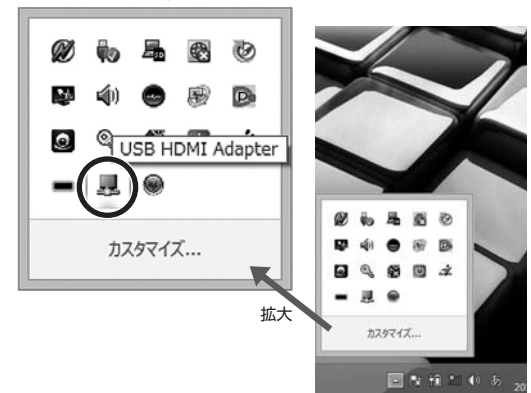

拡大

5.ディスプレイの設定

デスクトップ画面のタスクトレイ(タスクバー)に表示されているディスプレイのアイコン(USB HDMI Adapter)をクリックするとメニューが表示されます。

「画面の解像度」の調整画面が表示されます。

選択されたディスプレイの各種設定を直接行うことができます。

「サウンド」設定の画面が表示されます。



●「画面の解像度」の調整画面

ディスプレイの各種設定を行います。



■ディスプレイ:
設定を行うディスプレイを選択します。

■解像度:
解像度を選択します。

■向き:
ディスプレイを回転した場合の向きを選択します。

■複数のディスプレイ:
画面表示モード(右図参照)を選択します。

■詳細設定:
カラー、ドライバ、表示モードなどの詳細設定が可能です。

■画面表示モードについて

●拡張モード:「表示画面を拡張する」
通常のデスクトップの隣(上下左右)に新しいデスクトップを追加します。



●クローンモードまたはミラーモード:
「表示画面を複製する」
通常のデスクトップと同じ画面を表示します。



●「サウンド」設定の画面


パソコンからのオーディオ出力をする機器を設定します。

本製品に接続したディスプレイのスピーカーからオーディオ出力をする時には*USB HDMI Adapter*を選択してください。



●メニューから直接ディスプレイを設定する

接続しているディスプレイの画面の設定を直接行うことができます。

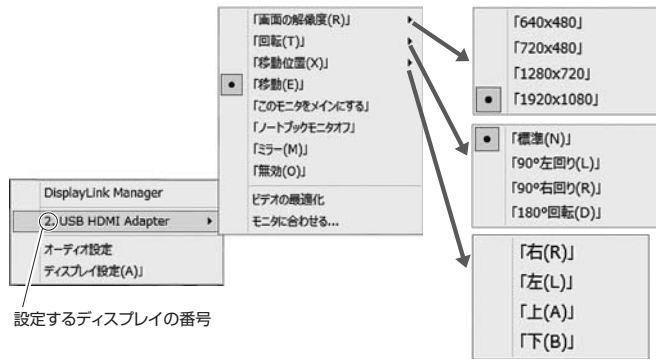

6.ソフトのアンインストール方法

<Windows8の場合>

- ①デスクトップ画面からコントロールパネルを表示してください。
※「コントロールパネル」の表示方法:Windowsキーを押しながら、英文字「I」のキーを1回押し、「設定チャーム」から「コントロールパネル」を選択する。
- ②「プログラムと機能」より、「プログラムのアンインストールまたは変更」を選択してください。
- ③「DisplayLink Graphics」又は「DisplayLink」を選択し、「アンインストール」を実行してください。

<Windows 7・Vistaの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」→「DisplayLink」を選択し、「アンインストール」を実行してください。

<Windows XPの場合>

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」→「DisplayLink」を選択し、「変更と削除」を実行してください。



7.正常にインストールされているかを確認する方法

デバイスマネージャを開くと、「USB Display Adapters」のデバイスが「USB HDMI Adapter」として追加されている事が確認できます。(Windows 8・7・Vistaの場合:右図参照)

※本製品が認識されない場合は、USBケーブルを一旦取外して、接続し直してください。

※本製品のアイコンに「!」マークが付いている場合は正しくインストールできていません。一度アンインストールし、再度インストールをやり直してください。



8.トラブルシューティング

●本製品が認識されない・設定画面、対応解像度が表示されない
USBケーブルを一旦取外し、接続し直してください。

●画面が表示されない
正しく接続されているかを確認し、インストールをやり直してください。

●設定画面が見えない
画面表示モードを変更することで、設定画面が画面の外に移動し、見えなくなる場合があります。
その場合は下記の作業を行ってください。

- 1.「Alt」+「Tab」キーでタスクを切替えます。
- 2.「Alt」+「Space」キーを押し、「Enter」キーを押します。
- 3.「↑」キーを1度押し、マウスで設定画面を見る位置まで移動します。

●アプリケーションのウィンドウが見えない
画面表示モードを変更することで、ウィンドウが画面の外に移動し、見えなくなる場合があります。
その場合は下記の作業を行ってください。

- 1.タスクバーからウィンドウを選択し、右クリックします。
- 2.「移動」をクリックし、「↑↓」キーを1度押し、マウスでウィンドウを見る位置まで移動します

●画面の位置がずれる
ディスプレイ側で調整してください。

●画面のプロパティが反映されない(Windows XP)
再起動による設定の反映に対応していません。
本製品の設定は「4.ディスプレイの設定」に記載した設定画面で設定してください。また、他のディスプレイの設定は、画面のプロパティの「設定」タブにある「詳細設定」をクリックし、「再起動しないで、新しい表示の設定を適用する」を選択してから、設定してください。

●画面が一瞬消える
他のUSB機器を接続した際に、画面が一瞬消えることがあります。

●省電力機能から復帰後、画面が表示されない
パソコンによっては省電力機能が本製品に対応していない場合があります。

9.仕様

本体サイズ	54×88×18.5mm
USB規格	USB2.0
インターフェース	ミニ USB Bコネクタ メス
電源・消費電流	DC5V(USB/スプアー)・350mA
対応ディスプレイ	HDMI入力ポートを持つディスプレイ
最大表示解像度	1920×1080(1080p)
画像表示モード	拡張、クローン
最大接続可能台数	6台
対応OS	Windows 8(32bit/64bit)・7(32bit/64bit)・Vista(32bit/64bit)・XP(SP2/SP3)
ドライバ	付属CD-ROM
動作温度・保存温度	10～40℃・-10～60℃(湿度85%以下、結露なきこと)
付属品	USBケーブル(USB Aコネクタ オス・ミニUSB Bコネクタ オス、約90cm)、専用ソフトウェア(CD-ROM)

<システム要件>

パソコン:1.2GHz以上のCPU、512MB以上のメモリ、30MB以上のハードディスク空き容量、USB2.0(または3.0)対応ディスプレイ:SVGA(800×600)以上の解像度

※複数のディスプレイを接続し、1台でDVDをフルスクリーン再生する場合、デュアルCore CPU2.0GHz以上、メモリ1GB以上が必要です。
※HDCPには対応していません。 ※対応解像度以外での設定では正常に動作しない場合があります。 ※環境により、正常に動作しない場合があります。

<複数のディスプレイを接続する場合の注意点>

※1台のパソコンには本製品を最大6台まで接続可能です。

※複数のディスプレイを接続する時は1台ずつ認識を確認してください。同時に複数台を接続すると正常に認識されません。

※複数のディスプレイを接続する場合、パソコンのCPUに対する負荷が高くなり、動作しなくなることがあります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/BC/JMDaG