

弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、下記の注意事項をどうぞよくお読みください。
より長く、より快適にご利用いただくための手助けになればと存じます。

▲ 注意

誤った取扱いをするとやけどや火災などの事故、本製品やシステム、データの破損の原因になります。
安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

- ※一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。また、一度曲がってしまったコネクタを元に戻したりしないでください。
- ※コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- ※コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。

取扱い上の注意

- ※ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタカバー(黒い樹脂部)の先端側部分を持ってください。
- ※プラグ、コネクタには“向き”があります。プラグを挿し込むときには向きをよく確認してください(Type-C™コネクタには向きはありません)。
- ※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタカバー(黒い樹脂部)の先端側部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ※本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- ※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- ※水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- ※高温、多湿な場所では使用しないでください。
- ※火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- ※電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。
- ※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- ※本製品はケーブルとコネクタだけでなく、内部には電子部品やICを使用した精密機器です。振動や衝撃を避け安定した場所に設置してください。
- ※各接続コネクタのチリやホコリなどは取り除いてください。また各接続コネクタの先端の金属部分には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- ※本製品を設置する時にはコネクタや機器に負荷がかからないようにしてください。
- ※本製品を振動がある場所や、不安定な場所に設置しないでください。
- ※本製品の上に物を置かないでください。傷が付いたり破損の原因となります。
- ※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- ※強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- ※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。
また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください)
- ※本製品は屋内用です。

⚠ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

- ※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。
- ※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機種・環境での動作を保証するものではありません。

詳細は
こちら
から▶



500-KC049

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AD/MFDaU



コネクタ部分の回転に関するご注意

本製品のコネクタ部(黒い樹脂カバーの部分)は、
2ヶ所それぞれが右に90度、左に90度(合計180度)回転します。
それ以上回転させると、コネクタ内部の断線や破損の原因となり、故障に繋がります。

- 無理に回転させたり、力を加えたりしないでください。
 - 回転時に異音が生じたり、ぐらついたりする場合は、直ちに使用を中止してください。
無理に使用を続けると、故障の原因となります。
- ※コネクタの回転部分は特定の角度で固定できる仕様にはなっていません。

3D HDMIコネクタ


下図のように2ヶ所が回転することにより、
コネクタの向きを変えることができます。



3Dコネクタの
回り方を
動画でチェック



1 下の図のように180度回転します。

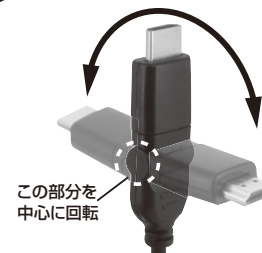


⚠ コネクタは180度以上
回すと破損します。

2 先端部分は
左右それぞれ90度回転します。



コネクタは左右それぞれ90度以上回すと破損します。
コネクタの向きにより回せない方向があります。
無理にコネクタを回転させないでください。

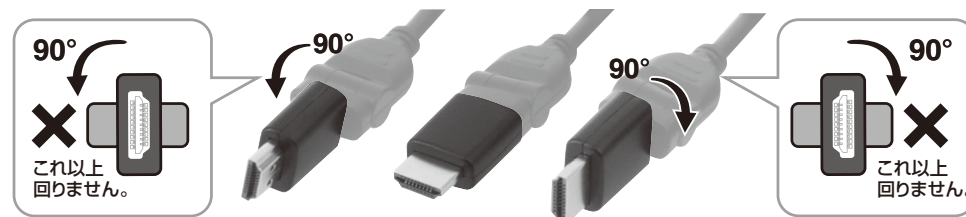

1 のみ回転させて使用。



1 2 同時に回転させて使用。

