

# SANWA SUPPLY GALAXY S4用2ndバッテリー 充電スロット付きクレードル 取扱説明書

500-USB029



最初に  
ご確認ください。

- クレードル本体 ..... 1台  
●専用アタッチメント ..... 1個  
(初期状態では本体に装着されています)  
●microUSBケーブル ..... 1本  
●取扱説明書(本書) ..... 1部  
※本製品にはGALAXY S4用バッテリーは付属していません。  
※本製品には充電用のACアダプタは付属していません。

※万一、足りないものがございましたら、弊社窓口までご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 1.はじめに

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこちらの取扱説明書は大切に保管し、いつでも確認できるようにしておいてください。

## 2.対応機種

GALAXY S4 SC-04E  
電池パック SC09

## 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

### ■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、修理、加工、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 水などの液体に濡らさないでください。また、ぬれた手で本製品に触らないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

### ■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損傷を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用・保管しないでください。
  - ①直接日光の当たる場所
  - ②高温となる場所
  - ③湿気や水分のある場所、水のかかる場所
  - ④ほこりや油煙などの多い場所
  - ⑤傾斜のある不安定な場所
  - ⑥静電気の発生するところ
  - ⑦通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっています。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

### ■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等、揮発性有機溶剤が含まれているものは使わないでください。

## 4.取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずGALAXY S4のデータをすべてバックアップ(パソコン、SD等)をしてください。
  - ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
  - ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品にケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部(プラグ)を持って真っ直ぐに差し込んでください。
- 本製品とパソコン、ACアダプタを接続する際には機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- 濡れた手で本製品への装着や取外し、接続などを行わないでください。
- 本製品への機器の装着や取外しを行う時には、無理な力を加えないでください。
- 本製品付属のケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- 本製品を長期間使用しない場合は接続したケーブルを抜いてください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品は平らで振動のない場所で使用してください。
- GALAXY S4本体の仕様変更により、将来使用できなくなる場合があります。
- GALAXY S4本体メニューでは純正アダプタを使用しての充電や、取扱説明書に記載されたUSB充電方法以外での充電に関して一切保証を行っておりません。自己責任でのご使用をお願いいたします。

## 5.各部名称と働き

【本体・前面】

専用アタッチメント  
(初期状態では本体に装着されています)

microUSB Bプラグ  
(microUSB Bコネクタ オス)

【本体・背面】


バッテリー充電用スロット

LEDランプ

microUSB端子  
(microUSB Bコネクタ メス)


<専用アタッチメントの取外し方>

- ①専用アタッチメント上部の突起部分をゆっくりと後ろから前に押してください。
- ②クレードルのアタッチメント上部の隙間が7~8mm開いたら、そのままアタッチメントを上を持ち上げて取外してください。(取外したアタッチメントはくならないように保管してください)

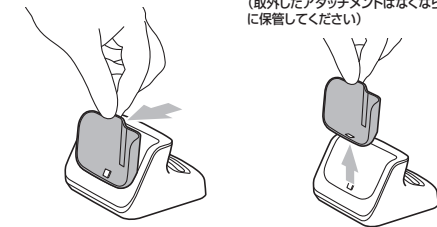

<専用アタッチメントの取付け方>

- ①専用アタッチメントの底の穴をクレードルのmicroUSB Bプラグに合わせてセットしてください。
- ②専用アタッチメント上部を、ゆっくりと押し「カチッ」と小さな音がしたらセット完了です。

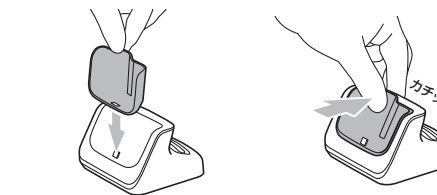


※GALAXY S4のみで使用する場合には、専用アタッチメントを装着したままでご使用ください。  
※GALAXY S4にケース(うす型)を装着したままご使用される場合には、アタッチメントを取外してご使用ください。装着可能なケースの厚みの目安は1.6mm以下です。  
ケースの形状や厚みによっては、装着したまま本製品にセットできずにご使用できない場合があります。このような場合はケースを取外し、専用アタッチメントを取付けてからご使用ください。


## 6.パソコンと接続する

本製品は、GALAXY S4とパソコンを接続してパソコンのデータと同期したり、マストレージとして認識させることができます。  
※GALAXY S4本体の充電にパソコンのUSBポートから充電を行う場合、ACアダプタからの充電よりも時間がかかります。  
※GALAXY S4用バッテリー(電池パックSC09)の充電を行う場合はパソコンのUSBポートには接続しないでください。

- ①付属のmicroUSBケーブルのUSB AプラグをパソコンのUSBポート(USB Aコネクタメス)に差し込みます。

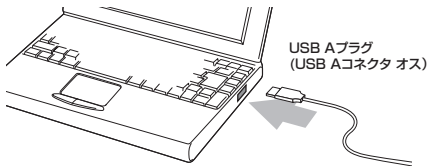


- ②本製品のmicroUSB端子に、microUSBケーブルのmicroUSB Bプラグのマーク面を下にして差し込みます。

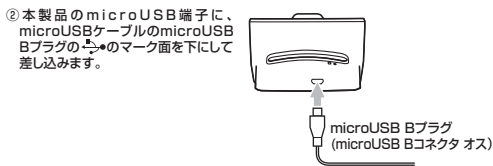

- ③GALAXY S4を本製品に差し込みます。



## 7.GALAXY S4用のACアダプタでGALAXY S4を充電する

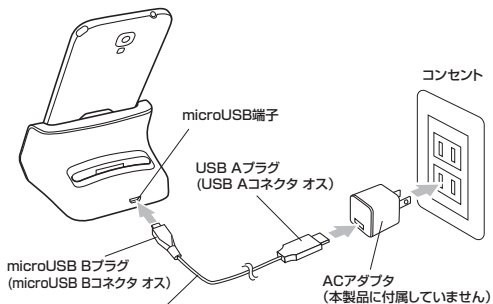

- ①付属のmicroUSBケーブルのUSB Aプラグを、ACアダプタのUSBポート(USB Aコネクタメス)に差し込みます。


- ②本製品のmicroUSB端子に、microUSBケーブルのmicroUSB Bプラグのマーク面を下にして差し込みます。

- ③ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。  
※本製品のLEDランプが緑色に点灯します。

- ④GALAXY S4を本製品に差し込みます。

- ⑤充電が完了したら、手で本製品を押さながらGALAXY S4の上部をしっかりと手で持ち上げ、取外します。  
※充電が完了しても、本製品のLEDランプは点灯(緑色)したままです。  
充電が完了したかどうかはGALAXY S4の画面を見て確認してください。

## 8.GALAXY S4用のACアダプタでGALAXY S4用のバッテリーを充電する

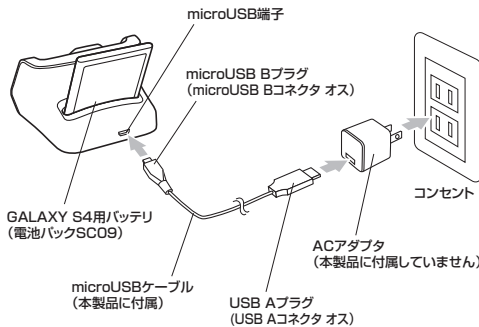

- ①microUSBケーブルのUSB Aプラグを、ACアダプタのUSBポート(USB Aコネクタメス)に差し込みます。

- ②本製品のmicroUSB端子に、microUSBケーブルのmicroUSB Bプラグのマーク面を下にして差し込みます。

- ③ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。  
※本製品のLEDランプが緑色に点灯します。

- ④電池パックSC09を本製品のバッテリー充電用スロットにしっかりと真っ直ぐに差し込みます。  
※充電が始まると本製品のLEDランプが赤色に変わります。

- ⑤充電が完了したら、手で本製品を押さながら電池パックSC09の上部をしっかりと手で持ち上げ、取外します。  
※電池パックSC09への充電が完了したら、本製品のLEDランプが緑色に変わります。  
※電池パックSC09の充電状況を示すLEDは目安です。LEDが充電完了を示す緑色に点灯しても、GALAXY S4本体に装着してのバッテリー状態の表示では満充電(100%)の表示とならない場合があります。

<GALAXY S4用バッテリー(電池パックSC09)の取付け方>

バッテリー底面の金属端子が右記の図と同じ向きになるように、本製品の充電用スロットに奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。  
充電が始まると本製品のLEDランプが赤色に変わります。  
※電池パックSC09の充電状況を示すLEDは目安です。LEDが充電完了を示す緑色に点灯しても、GALAXY S4本体に装着してのバッテリー状態の表示では満充電(100%)の表示とならない場合があります。



<GALAXY S4本体と電池パックSC09を同時に本製品にセットした場合>  
GALAXY S4本体の充電を優先して電源分配されます。どちらか一方の充電を急ぐ場合には、本体のみ、電池パックSC09のみで充電してください。  
例えば電池パックSC09の充電を急ぐ場合には、GALAXY S4は本製品には装着しないで、電池パックSC09のみを本製品にセットして充電を行ってください。

## 9.仕様

サ イ ズ	約W90×D81×H53mm
重 量	約108g
インターフェース	microUSB Bコネクタメス
付 属 品	microUSBケーブル(USB Aコネクタオス・microUSB Bコネクタオス 約1m)×1本、専用アタッチメント×1個 ※バッテリー本体、ACアダプタは付属していません。

サンワサプライ株式会社 2013.5現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

13/05/KiDaNo