


スマートフォン用 USB Type-Cメモリ 取扱説明書

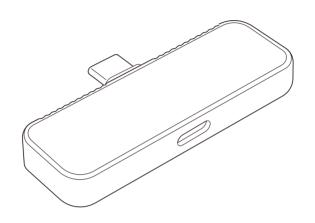

この度は、スマートフォン用USB Type-Cメモリ「600-IPCLEDシリーズ」 (以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱 説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための 注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡 ください。

セット内容

- ①Type-Cメモリ·······1台 ③iPhone用接続ケーブル(M)·····1本
- ②iPhone用接続ケーブル(S) ······1本

※欠品や破損があった場合は、品番(600-IPCLED128Gなど)と上記の番号(① \sim ③)と名称(iPhone用接続ケーブル(S)など)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

もくじ

1.各部の名称とはたらきP.3
2.iPhone·iPadでの使用方法 P.4
3.Windowsでの使用方法 ······ P.5-6
4.Macでの使用方法 ······ P.7
5.スマートフォンの充電方法 P.8
6.対応機種·対応OS P.9
7.仕様 ······ P.9
8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)・・・・ P.10
9.保証規定·····P.11

1.各部の名称とはたらき

①Type-Cメモリ

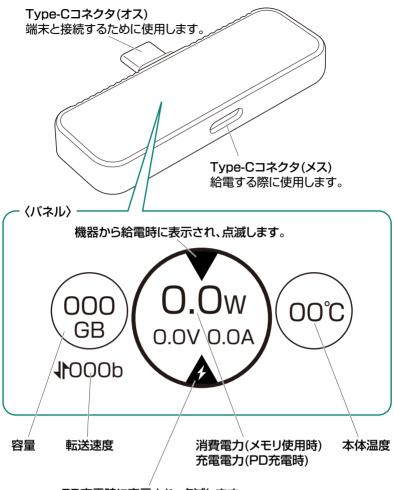

PD充電時に表示され、点滅します。

②iPhone用接続ケーブル(S)

③iPhone用接続ケーブル(M)

メモリを背面取付けできるようにするアタッチメントです。



iPhone 15·16· iPhone 15Pro·16Proに 最適な長さです。



iPhone 15 Plus·16 Plus· iPhone 15 ProMax· 16 ProMaxに 最適な長さです。

2.iPhone・iPadでの使用方法


接続方法

iPhone • iPad

■iPhoneのコネクタに直接Type-Cメモリを取付ける場合

端末を起動してください。


■ コネクタをiPhone·iPadのUSB Type-Cポートに接続してください。

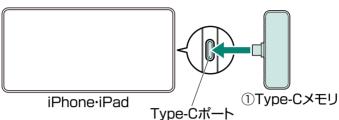


3 自動的にインストールが行われます。

■iPhoneの背面にType-Cメモリを取り付ける場合

iPhoneのType-Cコネクタに、付属のiPhone用接続ケーブルを 挿入します。 //

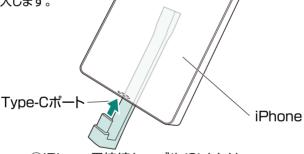

- ②iPhone用接続ケーブル(S)または
- ③iPhone用接続ケーブル(M)
- iPhone用接続ケーブルにType-Cメモリを挿入します。 ※Magsafeで背面にくっつきます。

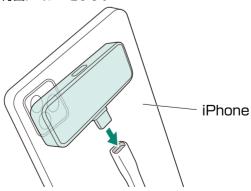

iPhoneシリーズでの詳しい使用方法はこちらから!

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/iphone15_usb_type-c/index.html

3.Windowsでの使用方法


接続方法

Windows

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

1 パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。

■ Type-Cコネクタ(オス)をパソコンの USB Type-Cポートに接続してください。



- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ず セルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる 状態にしてください。 ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。
- 3 自動的にインストールが行われます。

■Windows 11・10でリムーバブルディスクを表示させるには

- エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- 2 左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- PCが開き、「USBドライブ」が表示されます。 ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



3.Windowsでの使用方法(つづき)

取外し方法

Windows

- 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションを すべて終了してください。
 - ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが 壊れたり、消失する恐れがあります。
- タスクトレイにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。



- ⚠️ タスクトレイにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。
- アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。
- 画面の指示に従って本製品を取外してください。 ※画面は、使用機器・OSによって若干異なります。

4.Macでの使用方法


接続方法

Mac

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

| パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。

■ Type-Cコネクタ(オス)をパソコンの USB Type-Cポートに接続してください。



- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ず セルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる 状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブ は使用できません。
- 3 これでインストールは完了です。

■正しくセットアップできたか確認する

Finderを起動し、デバイスから「USBドライブ」をクリックしてください。

□ USBドライブ ≜

取外し方法

Mac

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取外してください。

■パソコンの電源が入っている場合


Finderを起動し、デバイスから「USBドライブ」の横の矢印をクリックしてください。本製品をUSBポートから取外してください。

⇒ USBドライブ (≜)

5.スマートフォンの充電方法

本製品のUSB Type-CポートはUSB PD (Power Delivery)に対応しています。

このポートにPD対応のアダプタを接続することによってスマートフォンを 充電することができます。

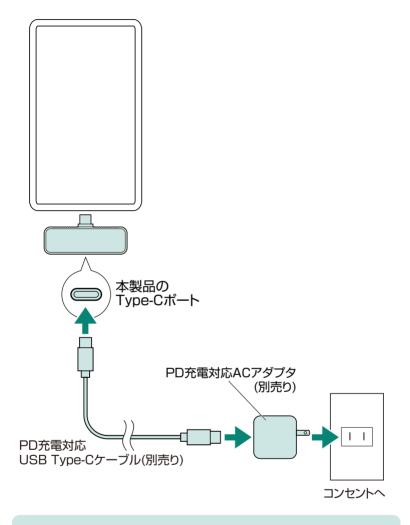

・スマートフォン専用のため、最大出力を27Wに設定しています。 パソコンへの充電には対応していません。

6.対応機種·対応OS

対応機種

- ●Windows搭載(DOS/V)パソコン
- ●Apple Macシリーズ
- ●ChromeOS搭載パソコン
- iPad
- iPhone
- ※Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
- ※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストア ダブタかUSB 5Gbps対応のポートを搭載した機種が必要です。 ※USB 10Gbps非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
- ※全ての機能を保証するものではありません。

対応OS

- ●Windows 11·10
- ●macOS 15·14·13·12·11
- Chrome OS
- ●iPadOS 17·18
- ●iOS 17·18

フ.仕様

対	応	規	格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1 / USB3.1 Gen1)準拠
□	ネ	ク	タ	USB Type-Cコネクタ(オス) USB Type-Cコネクタ(メス)(PD充電専用 100W 対応)※最大出力27W
入	カ	電	圧	DC5V
ケ	- 5	ブル	長	iPhone用接続ケーブル(S) / 約6cm iPhone用接続ケーブル(M) / 約7cm
	イズ k 体			約W58×D17×H5mm·約13g

8.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

↑ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ●分解、改造はしないでください。〈火災、感雷、故障の恐れがあります〉※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。〈火災、感電、故障の恐れがあります〉
- ▶本体に異常がある場合は使用を中止してください。〈火災、感電の恐れがあります〉
- ●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。 〈飲み込んだりする危険性があります〉

↑ 注 意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ■取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
- (4)静電気の発生する場所
- (2)湿気や水分のある場所
- (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所 (6)マグネットのような磁気のある場所
- (3)傾斜のある不安定な場所
- ●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- ▶本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした 場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または 弊社までご連絡ください。
- ●雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- ■本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- ■本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中 や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障·感電などの原因となることがあります。
- ●本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれている。 ものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない ものとします。
- ▶本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、弊社は一切 責任を負いません。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- ▶本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や 機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されて おりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる 責任も負いかねます。
- ▶本製品は国内仕様であり、海外での保守およびサポートは行っていません。
- ■お手入れについて
 - (1)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (2)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

9.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でで使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による 故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証 期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器 などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や 機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これ らの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊 社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご 負担となります。
- 8)保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

- ※保証書は添付されていません。
- ※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0