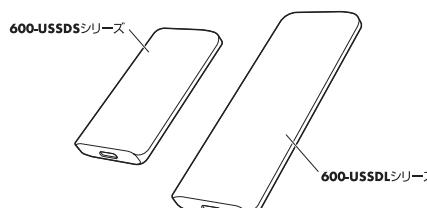


USB3.2 Gen2ポータブルSSD  
取扱説明書

この度は、USB3.2 Gen2 ポータブルSSD「600-USSDS\_600-USSDLシリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご質ください。読み終わつたあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

## セット内容

- ①SSD ..... 1台 ③Type-Cケーブル ..... 1本
  - ②USB Aケーブル ..... 1本 ④取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- \*欠品や破損があった場合は、品番「600-USSDS512GBなど」と  
上記の番号(①～④)と名称(USB Aケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


## 3.特長

- USB3.2Gen2対応のポータブルSSDです。
- テレビ録画機能のあるテレビと接続して、番組を録画・再生することができます。
- USB A-TypeCケーブルが付属しています。
- USBポートに挿すだけで使うことができます。
- 全ての機能を保証するものではありません。
- 衝撃に強い耐衝撃モデルです。


## 4.接続方法

付属の2種類のケーブルを使用して接続することができます。  
接続先のパソコンの対応ポートに合わせて使い分けてください。

## ■USB Aポートに接続する場合

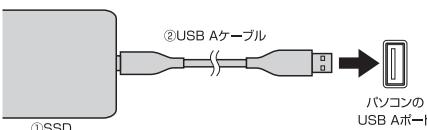

## ■Type-Cポートに接続する場合

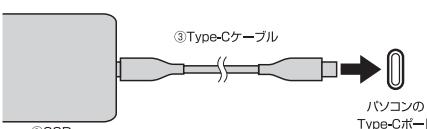

## 安全にお使いいただくための注意(必ずお守りください)

- 警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の原因があります)※保証の対象外になります。
  - 水などの液体に濡さないでください。(火災、感電、故障の原因があります)
  - 本機に異常がある場合は使用を止めてください。(火災、感電の恐れがあります)
  - 小さな子供のそばでは本製品の操作などとの作業をしてはいけません。
  - 飲み込んだりする危険性があります。

## △注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 次のようにして使用しないでください。
  - (1)直接日の光がある場所 (静電気の発生する場所)
  - (2)湿気や水分のある場所 (通常の生活環境とは大きく異なる場所)
  - (3)直射日光の下で保管する場所 (マイクストラップによる過熱による故障)
  - (4)長時間充電しておきすぎています。取り扱い上危険です。(過熱による故障)
  - (5)本機は強烈な衝撃を受けたりすると、本機の内部構造が壊れたりする場合、本機及び接続しているパソコンや周辺機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
  - 電源を切っているときに充電を行なうことがあります。
  - 本製品のカバーを開いたり、分解しないでください。
  - 放電や感電の原因となることがあります。
  - 濡れた手で本製品を操作する場合、漏電による危険があります。
  - 本機内部に液体、金属などの異物を入れないようにしてください。
  - 本機を落すや、ぶつけたり、衝撃の原因となることがあります。
  - 本機に強烈な衝撃を加えたりしないでください。
  - 放電や感電の原因となることがあります。
  - 本製品を部分や満分の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や窓房器のそばなど過度の温湿度になる場所に設置したり、保管しないでください。
  - △感電や感電の原因となることがあります。
  - 本機は常に直立して保管してください。
  - △落書きや墨汁をこぼすと、本機が壊れることがあります。
  - 本機は不安定な場所に配置したり、保管しないでください。
  - △落下による故障の原因となることがあります。
  - 本製品からケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - △接觸や放電などの原因となることがあります。
  - 本製品を接続する場合には、ヘンジやシルバーなどの導電性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - △金属を傷めたときの故障の原因になります。乾いた柔らかい布で拭き洗ってください。
  - 本機はお手入れの際は、必ず手袋をはめたり、皮膚に直接触れないでください。
  - 本製品は強力な吸盤や吸盤、航空用アラーム、輸送設備や機器など人命に危険な機器、及ぼす高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらに適用する本製品を用いたり、人身事故、社会的障害などを引き起こす可能性がある責任も負いかねます。
  - 本製品は国際仕様であり、海外での保守およびサポートは行っておりません。

- お手入れについて
- (1) 接続する時は本製品を接続器から取り外してください。 (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
  - (3)シンナーやベンジン、ワックス等は使わないでください。

1

## 1.対応機種・対応OS

## ■対応機種

- Windows搭載(DOS/V)パソコン
- Apple Macシリーズ
- ChromeOS搭載パソコン
- 録画対応テレビ
- ソニー プレイステーション®4・5
- ※プレイステーション®4で使用する場合はセーブデータ保存のみ対応します。
- ※プレイステーション®5で使用する場合はプレイステーション®4のソフトプレイのみとなります。
- ※プレイステーション®5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。
- ※「プレイステーション®」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- ※録画方法についてはご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ※USB AポートまたはType-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
- ※USB3.2 Gen2機器として使用する場合はUSB3.2 Gen2対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen2 対応のポートを搭載した機種が必要です。
- ※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
- ※USB3.2 Gen2非搭載機ではデータ転送速度は低下します。
- ※全ての機能を保証するものではありません。

## ■対応OS

- Windows 11・10
- macOS 13・12・11
- Chrome OS

2

## 2.仕様

インターフェース	USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 <USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) 上位互換>
コネクタ	USB Type-Cコネクタ(メス)
入力電圧	DC5V
ケーブル長	Type-C to USB A 約20cm Type-C to Type-C 約20cm
サイズ・重量 (本体のみ)	600-USSDLシリーズ:W39×D8.6×H100mm約44g 600-USSDSシリーズ:W39×D8.6×H66mm約28g

## 5.Windowsでの使用方法

## 接続方法 Windows

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動してください。
- ②付属のケーブルをパソコンのUSB AポートまたはType-Cポートに接続してください。



△パソコンのUSB Aポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。  
よく確認して接続してください。

③自動的にインストールが行われます。

- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USB AポートまたはType-Cポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

## 取外し方法 Windows

- 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ①タスクトレイにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。



△タスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取り外してください。

△アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ②画面の指示に従って本製品を取り外してください。  
※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

## 7.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態で、使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたが、弊社が修理を担当する場合は、修理料金を支払う場合、修理料金の半額を負担いたします。
- 2)次のようないふべき事項は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証期間外の場合は、修理料金を支払う場合。
  - (2)所定の項目を記入していない場合、あるいは字句を書き換えた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による操作・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天候異常、ならびに公害や震度や電圧などの外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)お客様自身による改造または修理がされた場合は、保証期間内での修理もお受けいただけません。
  - (7)修理に伴う費用に接続端子にかかる費用。
  - (8)修理に伴う費用に接続端子にかかる費用。
  - (9)修理に伴う費用に接続端子にかかる費用。
- 3)お客様ご自身による改造または修理がされた場合は、保証期間内での修理もお受けいただけません。
- 4)本製品は、修理用に接続するケーブルやグラウンドの消去、または接続についての補償はいたしかねます。
- 5)本製品は医療機器、電子機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送機器や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高危険な機器を要する設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用されたり、人身事故や社会的障害などを引き起こしても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理に伴う費用に接続端子にかかる費用。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社

型番: □ 600-USSDS512GB □ 600-USSDL1TB  
□ 600-USSDL512GB □ 600-USSDL1TB

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名 保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日  
本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0


サンワダイレクト / #700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2981 CD/AF/RIDeU

## 6.Macでの使用方法

## 接続方法 Mac

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- ②付属のケーブルをパソコンのUSB AポートまたはType-Cポートに接続してください。
- ③これでインストールは完了です。



- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USB AポートまたはType-Cポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

## 正しくセットアップできたか確認する

Finderを起動し、デバイスから「SANWA SSD」をクリックしてください。

SANWA SSD

## 取外し方法 Mac

## ■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのまま取出してください。

## ■パソコンの電源が入っている場合

Finderを起動し、デバイスから「SANWA SSD」の横の矢印をクリックしてください。本製品をUSBポートから取出してください。

SANWA SSD

6


## ■Windowsでの表示方法

## エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。

左側に「[PC]」が表示されるのでクリックしてください。

PCを開き、「SANWA SSD」が表示されます。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。



4

## ■Type-Cポートに接続する場合

## USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで

使用して、USB AポートまたはType-Cポートに電源が供給できる状態にしてください。

ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



5