






#### 4.各部の名称

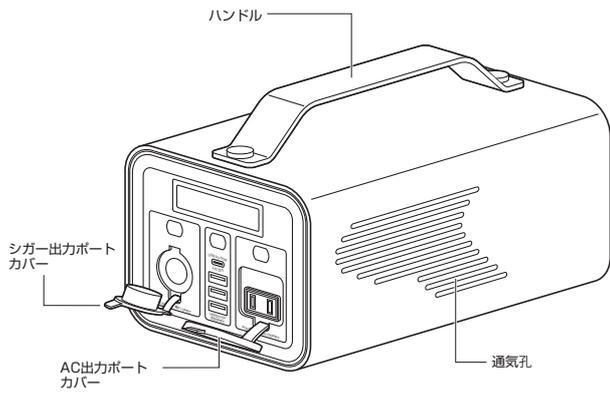


#### <正面>

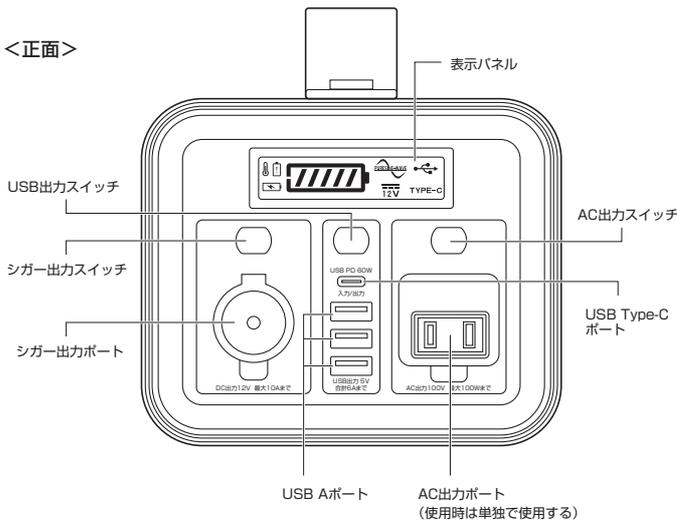

#### <背面>

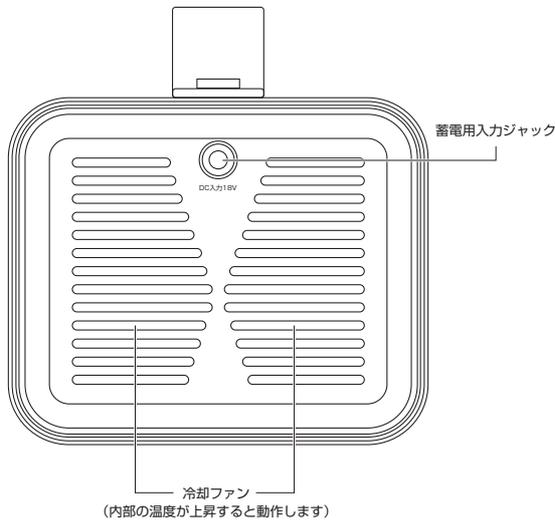

#### <表示パネル>

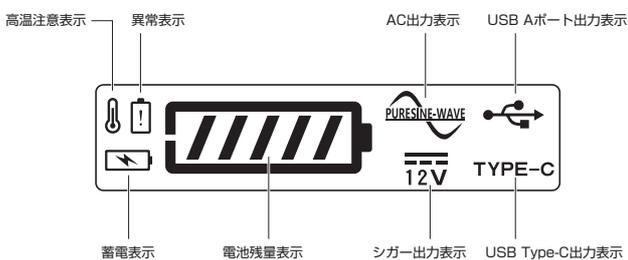

#### 5.表示パネルの表示について

表示内容	表示記号	表示の意味
シガー出力表示		点灯中はシガー出力が使用できます。
USB Aポート出力表示		USB Aポート使用中に点灯します。
USB Type-C 入力・出力表示	TYPE-C	USB Type-Cポート使用中に点灯します。
AC出力表示		点灯中はAC出力が使用できます。
蓄電表示		本体に蓄電しています。
電池残量表示		5灯点灯: 80%以上 4灯点灯: 60%以上 3灯点灯: 40%以上 2灯点灯: 20%以上 1灯点灯: 20%以下 1灯点滅: 10%以下
異常表示		過負荷や短絡などの異常が発生しています。全ての接続を解除し原因を取除いてから再び使用してください。
高温注意表示		本製品内部が高温になっています。全ての接続を解除し、しばらく使用を中止し、温度が下がってから再び使用してください。また、接続している機器の負荷が本製品の定格を超えていないか確認してください。

#### 6.同時出力について

	AC 出力	シガー出力	USB Type-C 出力	USB A 出力
AC 出力		×	×	×
シガー出力	×		×	○
USB Type-C 出力	×	×		○
USB A 出力	×	○	○	

AC出力：必ず単独で使用してください。

シガー出力：USB Aポート出力のみ同時にご使用できます。

USB Type-C出力：USB Aポート出力のみ同時にご使用できます。


USB A出力：シガー出力またはUSB Type-C出力時に同時にご使用できます。

※安全にお使い頂く為、必ず上記の同時出力についてのご使用方法を守ってご使用ください。

## 7.本製品に蓄電する


■付属のACアダプタを使用して蓄電する。

- 1 本体の表示パネルが消灯になっていることを確認してください。
- 2 付属の専用ACアダプタのコネクタを本体背面の蓄電用入力ジャックに接続します。
- 3 専用ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。本体の表示パネルに蓄電表示が点灯し、電池残量表示灯が点滅すれば充電中です。充電時間の目安:約8時間

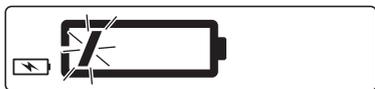


- 4 充電が完了すると、表示パネルの電池残量表示灯が全て点灯になります。蓄電完了後はすみやかにACアダプタを外してください。

※必ず付属のACアダプタより蓄電してください。それ以外の電源は絶対に使用しないでください。

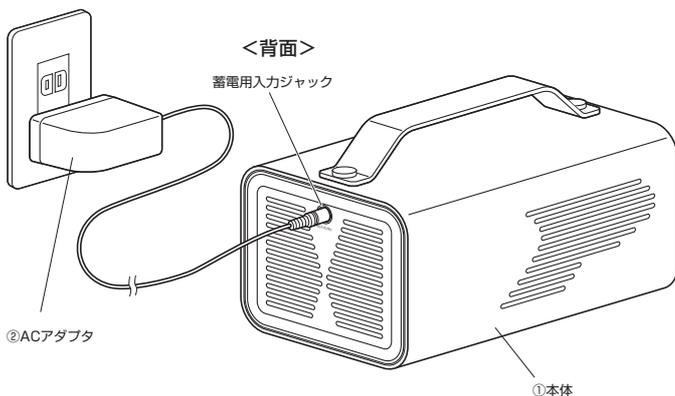


■USB Power Delivery対応AC充電器（別売り）を使用して蓄電する。

- 1 本体の表示パネルが消灯になっていることを確認してください。
- 2 USB Power Delivery規格に対応したAC充電器（別売り）を使用してType-Cコネクタを本体前面のType-Cポートに接続します。本体の表示パネルに蓄電表示が点灯し、電池残量表示灯が点滅すれば充電中です。充電時間の目安:約5時間（USB Power Delivery規格60W対応AC充電器使用時）※USB Power Delivery規格60W以下のAC充電器を使用した場合は、上記の充電時間よりも長くなります。

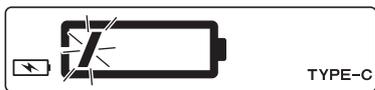

- 3 充電が完了すると、表示パネルの電池残量表示灯が全て点灯になります。蓄電完了後はすみやかにACアダプタを外してください。

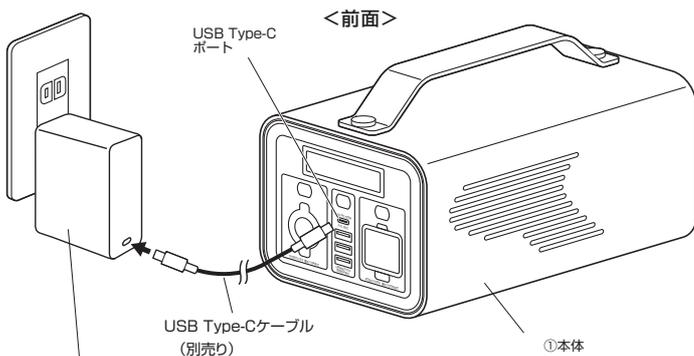

USB Power Delivery規格  
60W以上に対応したAC充電器  
(別売り)


## 8.AC出力ポートを使用する

使用前に本体を蓄電して十分に電池残量がある状態でご使用ください。AC出力ポートは必ず単独で使用し、AC出力ポート使用中は他のポートを使用しないでください。

- 1 本体のAC出力ポートのカバーを開けて使用する機器のACプラグを差し込みます。
- 2 AC出力スイッチをONにすると本体の表示パネルにAC出力表示が点灯しAC出力が開始されます。※使用できる機器は消費電力150W以下です。
- 3 使用する機器の電源スイッチを入れて使します。
- 4 機器の使用後はACプラグを抜き、AC出力スイッチを押してAC出力をOFFにした後カバーを閉じてください。※必ず本体のAC出力表示がOFFになっていることを確認してください。



! AC出力ポート使用中はシガー出力及びUSB出力ポートは使用しないでください。

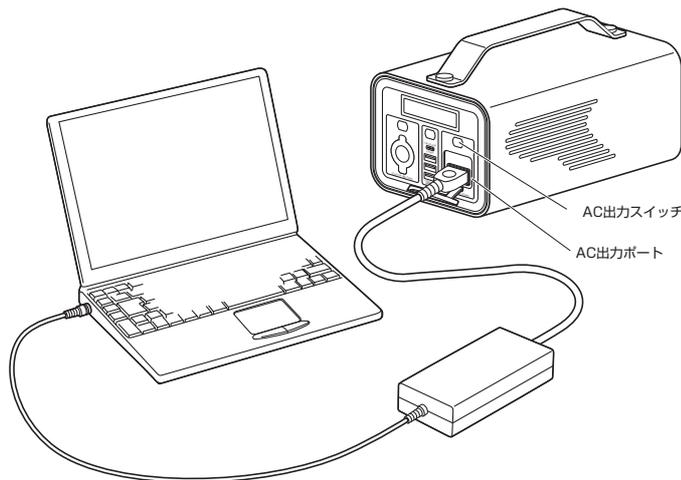

本製品の通気孔や冷却ファンを塞がないでください。通気孔や冷却ファンの周囲は最低10cm以上あけてください。

- 使用できる機器の消費電力は100W以下です。100Wを超える機器は使用しないでください。
- 機器によっては消費電力が100W以下でも使用できない場合があります。

### ■消費電力が100W以下でも使用できない機器

- 医療機器またはそれに類する機器。
- 社会的、公共的に重要なシステム、またこれらに準じる機器。
- 正確な電圧、周波数を必要とする機器。(タイマー、計測器など)
- PFC回路搭載機器。
- 電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など)
- 起動電力の大きな機器、負荷変動の大きい機器。
- インバーター方式、ラビッドスタート方式の蛍光灯。
- 冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。
- その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場合があります。


## 9.シガーソケットを使用する

使用前に本体を蓄電して十分に電池残量がある状態でご使用ください。

- 1 本体のシガーソケットのカバーを開けて使用する機器のシガープラグを差し込みます。
- 2 シガー出力スイッチをONにすると本体の表示パネルにシガー出力表示が点灯しシガー出力が開始されます。※使用できる機器はDC12V 10A以下です。
- 3 使用する機器の電源スイッチを入れて使します。
- 4 機器の使用後はシガープラグを抜き、シガー出力スイッチを押してシガー出力をOFFにした後カバーを閉じてください。※必ず本体のシガー出力表示がOFFになっていることを確認してください。



! シガーソケット使用中はAC出力及び、USB Type-C出力ポートは使用しないでください。

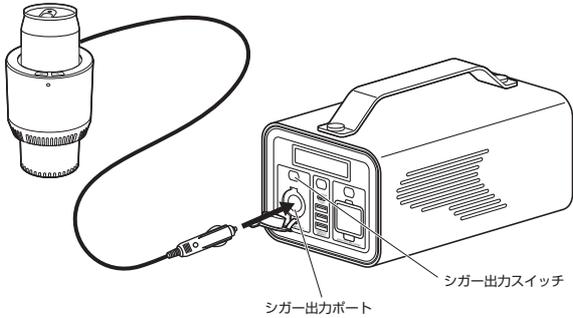


本製品の通気孔や冷却ファンを塞がないでください。通気孔や冷却ファンの周囲は最低10cm以上あけてください。

- 使用できる機器は12V 10A以下です。
- 本製品の電池残量が少ない時は、十分な電力供給ができない場合がありますので、ご使用の機器によっては電池残量がなくなるまで使用できない場合があります。

## 10.USB Type-Cポートを使用する

使用前に本体を蓄電して十分に電池残量がある状態でご使用ください。

- 本体前面のUSB Type-Cポートに使用する機器の純正USB Type-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを差し込み機器と接続します。  
※USB Type-Cケーブルは付属していません。  
※上記以外のケーブル(USB規格非認証品)を使用しないでください。  
※本製品のUSB Type-Cポートには変換ケーブルを接続して使用しないでください。(USB Type-C-microUSBなど)
- 機器を接続すると表示パネルにUSB Type-C出力表示が点灯しUSB Type-C出力が開始されます。  
※USB Power Delivery規格による給電は接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。  
非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。  
※USB Power Delivery給電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切替ります。
- 充電完了後はUSB Type-Cポートから接続したケーブルを取外し、USB出力スイッチをOFFにしてください。  
※本体のUSB出力表示がOFFになっていることを確認してください。

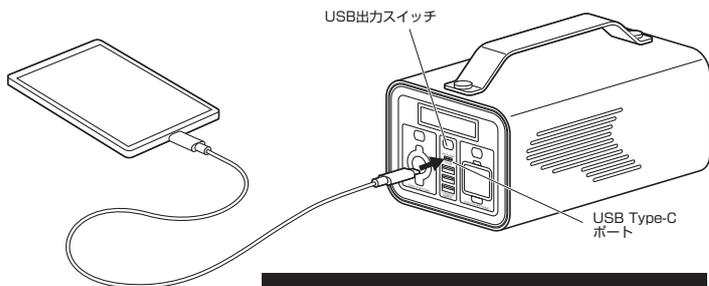

本製品の通気孔や冷却ファンを塞がないでください。通気孔や冷却ファンの周囲は最低10cm以上あけてください。

USB Type-Cポート使用中はAC出力及びシガー出力は使用しないでください。

- ※コネクタは無理に接続しないでください。機器やコネクタの破損・故障の原因となります。
- ※本製品の電池残量が少ない場合は、十分な電力供給ができない場合がありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。
- ※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。
- ※接続する機器によっては充電が100%になる前に本製品からの給電が停止する場合があります。

## 11.USB Aポートを使用する

使用前に本体を蓄電して十分に電池残量がある状態でご使用ください。


- 本体前面のUSB Aポートに使用する機器の充電用USBケーブルのAコネクタを差し込み機器と接続します。  
※各機器の充電用USBケーブルは付属していません。

- 機器を接続すると表示パネルにUSB出力表示が点灯しUSB出力が開始されます。

※1ポートあたり最大2.4Aまで、3ポート合計で6Aまでの出力対応です。



- 充電完了後はUSB Aポートから接続したケーブルを取外し、USB出力スイッチをOFFにしてください。  
※本体のUSB出力表示がOFFになっていることを確認してください。

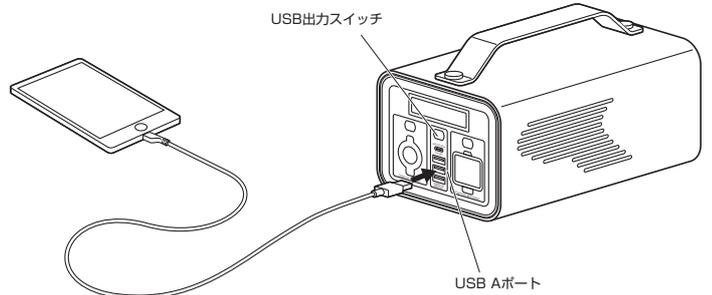

本製品の通気孔や冷却ファンを塞がないでください。通気孔や冷却ファンの周囲は最低10cm以上あけてください。

USB Aポート使用中はAC出力ポートは使用しないでください。

コネクタの接続方向にご注意ください。

接続する機器の充電用端子と付属のコネクタの形状やピン配列に注意し、必ず正しい向きで接続してください。

※コネクタは無理に接続しないでください。機器やコネクタの破損・故障の原因となります。

※本製品の電池残量が少ない場合は、十分な電力供給ができない場合がありますので、予め電池残量をご確認の上ご使用ください。

※本製品は全ての機器の充電を保証するものではありません。

※接続する機器によっては充電が100%になる前に本製品からの給電が停止する場合があります。

動作しないときは…

ACアダプタを本製品に接続して一度蓄電をおこなってください。

## 12.保証規定

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についてはの補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番 <b>700-BTL046</b>	シリアルナンバー		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
BJ/BC/KTDaSz