1部

AC出力付モバイルバッテリー 取扱説明書

このたびは、AC出力付モバイルバッテリー「700-BTL053」をお買い上げいただき誠にありがと うございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項 を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください

セット内容

③取扱説明書・保証書(本書) ②USB Type-Cケーブル(1m) 1本

> デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重 な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力 端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充 電式電池リサイクルBOX Iに入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイ クル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

https://www.jbrc.com/

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

ここに記した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害度合いの程度を明示するために、誤っ た取扱をすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分してあります。いずれも安全に関 する重要な内容ですので、必ずお守りください。

↑ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- ◆次の用途に絶対に使用しないでください。・人命に直接かかわる医療機器・システムへの使用。・人身の損傷に至る可能性のあるシステムへの使用。
- 社会的、公共的に重要なシステムへの使用。
- これらに進ずる装置・システムへの使用。
- ●ショート(短絡)させないでください。本製品のAC出力部、USBポートの接続端子にピンなどの金属を差込まないでくだ
- ●お手入れの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感

- ボースれの際は、必ず各ポートからコネクタなどを抜いておこなってください。また濡れた手で扱わないでください。感電やけかをすることがあります。
 本製品を水につけたり、濡らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。
 一分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などと絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などと絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などとに起因する故障・トラブルに関しましては、発社では責任を負いかねます。
 「クーブルによる事故や誤飲などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
 本製品と定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。
 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。
 本製品内蔵のUSB出力ボートはUSB機器の電源専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
 本製品内蔵のUSB出力ボートとはUSB機器の電源専用です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
 「本料」が、一般原の原因になります。また、元を関域を機構を発しまする時には、消失する危険があります。本製品を使用し、万一メモリが破損、消失しましても、メモリの復活に関し弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
 ・使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ポート、コネクタ部をデェックしてください。「まやれの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。ままたコネクタ部か可り付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合

- ・使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ボート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合や電源フラグが変形している場合は、使用をおやめください。 ・本製品を発している場合は、使用をおやめください。 ・本製品を光中に投入したり、加熱したりしないでください。確聚、火災、けが、放降の原因になります。 ・本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、放降の原因になります。 ・本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、放降の原因になります。 ・本製品の使用、蓄電、保管的の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。 ・自動車のが必えまずは、おび変数とがの自由といの当たる程度での保険をサンドのよく。第二条型の担所での使用、打ちて禁ました。
- ○自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
 ●電池が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因
- になります。 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液を触らないてください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、やけどやけがの原因になり ますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相
- 談しくください。

 参熱のこもる場所(布団やバッグの中など)で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本製品が熱を持ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。

 ●本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
- ●本製品を使用中、雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感
- 電の原因となります。 ■一度端子部分が曲がってしまったコネクタ・ACプラグは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
 ●本体の各ボートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意して
- ●過放電による事故を防ぐために、長期間使用しない場合でも3~4ヶ月に一度約50%(残量表示、2~3個点灯)まで蓄

- 面放電による事政を防へために、返刑前便円のない場合とも3~47月に一度約50分の決重表示、2~3両点別まと音電を行ってください。また、涼しい場所に2012程度)で保管してください。

 ◆ 本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。

 ◆ 本製品の整電時には側囲に可燃物を置かないでください。

 ◆ 本製品の使用時には側面の冷却ファン通気孔を塞がないでください。また、ホコリなどが蓄積しないように注意し、定期的

 「たちゃ」といた。

注意

- ●寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。 そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタ・ブラグなどを抜き、水滴が乾くまで温かい場所
- 発熱、故障の原因となります。 ・ 近れ、以降のが公正といる。。 ・ 重工物を徴せたり、落下とやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。 ● コンセントで蓄電する際、電源ブラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。 感電、
- ショート、発火の原因になります。 ●海外でご使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかねます。


- ●電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時 は純正の充電器をご使用ください。
- ※充電対象機種の電池切れを待たず、早めに充電してください。 ●充電対象機種の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種を破損する
- 危険があります。●充電対象機種によっては充電表示が点灯しない機種があります。
- ▶九電対象機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 八田小林家城画にあるといる時間はあるとのよう。かに、電池が片がれるからに米下によりとしいもの間のみなりよす。
 八田小林家被種や電池の状態により、接続後すぐに不電力線機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
 本製品のUSB出力ボートでは、データの送受信はできません。
 本製品は金属部品やブラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方法
- ▲本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で重度きれい。 であるとってください。シンナーやベンジンなどの揮発油や、アルコールではふかないでください。本製品を傷める原因
- ●電話帳など、各機種に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリの破損、消失が生じましても、
- その復活はできませんので、必ず控えをとってください。 メモリの復活に関しましては弊社では責任を負いかねます。 パッグの中などに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたりトラブルの
- ●フェリカ(Felica)対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、
- サービスの回復作業に関し弊社では責任を負いかねます。予めで了承の上、で使用ください。

 ◆本製品に蓄電中はAC出力ボート、USB出力ボートを使用しないでください。

 ●リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオン電池
- の使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。 ●ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や高いところに置かないでください。
- 的な振動が続く場所等では保管も使用もしないでください
- ●総称が4振動が%で、場所等では保管も使用もいるいでください。
 ◆本製品に無理な力が加わらないようにご注意ください。カバンの中で重いものの下になったり外部からの強い衝撃や無理な力が加わらないようにご注意ください。
 ◆ご使用にならない時は必ず本製品の電源がOFFになっていることを確認し、全ての接続箇所からケーブル類を取外して
- ●本製品の定格を超えて使用しないでください。

1.本体仕様 バッテリー リチウムイオン電池 量 14.8V/7500mAh(111Wh) 定格入力 USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) AC100V 60Hz 最大100W ※3Pブラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W) PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W) USB C2:5V/3A USB出た USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) USB A2~A4:5V/2.4A ※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力 波形 疑似正弦波 充 電 時 間 約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) サ イ ズ W203×D74×H91mm

2.各部の名称

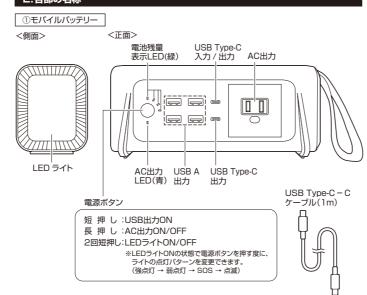

3.電池残量の確認

電源ボタンを押すと LED が点灯し電池残量を確認することができます。




I FD4占灯 · · · 100%~76% LED3点灯 75%~51% LED2点灯 · · · 50%~26% LED1点灯 · · · 25%~6% I FD 1 占滅 · · · 5%以下 LED4点滅 保護回路作動

4.本製品に蓄電する

本製品のUSB Type-C入力/出力ポートとUSB Power Delivery(USB PD)規格 のTyep-C充電器を接続すると蓄電を開始します。

※推奨USB Type-C AC充電器(USB PD規格 60W以上の出力対応品)

蓄電が開始されると、蓄電状況に伴いLEDが点滅します。蓄電が完了すると、4個のLEDがすべて 点灯します。蓄電完了後は、すみやかにAC充電器を外してください。蓄電時間は約2.5時間です。 (接続するAC充電器の出力性能や本製品の電池残量などにより異なります)

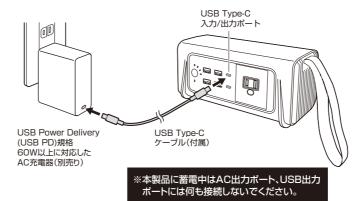


5.AC出力ポートを使用する

- ノートパソコンに付属のACアダプタのプラグなどをAC出力ポートに接続します。
- ☑ 電源ボタンを長押しすると本体のAC出力LED(青)が点灯しAC出力が開始されます。 ※AC出力をONにした際に、電池残量表示LEDが4灯点滅し出力が開始されない 場合は、100W以上の消費電力の機器が接続され、保護回路が作動しています。 AC出力をOFFにした後、機器の接続を解除し消費電力が100W以下の機器で ご使用ください。
- 配 充電完了後は電源ボタンを長押しして、AC出力をOFFにして必ず接続機器を本製品 から取外してください。

しばらくすると本製品の電源が自動的にOFFになります。


途中で充電を中止したい場合は電源ボタンを長押しして、AC出力をOFFにして充電 を停止し、本製品から取外してください。

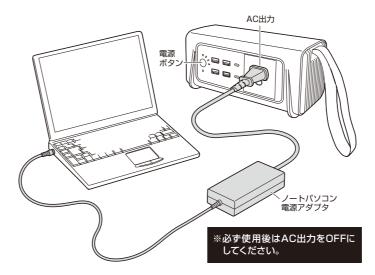

- ●使用できる機器の消費電力は100W以下です。100Wを超える機器は使 用しないでください。
- ●機器によっては消費電力が100W以下でも使用できない場合があります。
- ●AC出力ポート・USB出力ポートは同時に使用することはできません。
- ■消費電力が100W以下でも使用できない機器
- ●医療機器またはそれに類する機器。
- ●正確な電圧、周波数、正弦波を必要とする機器。(タイマー、計測器など) ●PFC回路搭載機器。
- ●電子コントロールを利用している機器。(電子コントロール毛布など) ●起動電力の大きな機器。
- ●インバーター方式、ラピッドスタート方式の蛍光灯。
- ●冷蔵庫、電動工具などのモーターを使用したものや一部テレビなど。
- ●その他、ご利用になる機器の仕様や構造によってはご利用いただけない場 合があります。詳しくはご利用機器メーカーへ「疑似正弦波の電源で利用可 能か」ご確認をお願いします。

6.USB出力ポートを使用する

- 各機器の充電用USBケーブルを使って本製品のUSB出力ポートと充電する 機器を接続します。
 - ※各機器の充電用USBケーブルは付属していません。
- 機器が接続されると自動的にUSB出力が開始されます。出力が開始されない 場合は電源ボタンを押してください。
- ※電池残量確認のLEDが点灯します。
- 3 充電完了後は本製品のUSB出力ポートから取外してください。 しばらくすると本製品の電源が自動的にOFFになります。

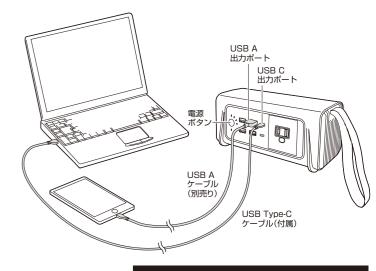

《AC出力ポート・USB出力ポートは同時に使用する ことはできません。

7.保証規定

- 1 保証期間内に正常な状態でで使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、 弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。 (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信 頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使
- 用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9 保証書は日本国内においてのみ有効です。

型番 700-BTL053 お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	シリアルナンバー
販売店名・住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
707 074 14 14771	
担当者名 保証期間 6ヶ月	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381