

9.保証規定

- 1.保証期間内に正常な状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 700-BTL057	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。



700-BTL057

ポータブル電源(192Wh) 取扱説明書

このたびは、ポータブル電源(192Wh)「**700-BTL057**」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ポータブル電源 1台 ③シガープラグアダプタ 1本
②AC電源コード 1本 ④取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番**(700-BTL057)と**上記の番号**(①～④)と**名称**(AC電源コードなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CE/AE/MF0aU

絵表示の意味

 **警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

 **注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解や改造は絶対にしないでください。
故障、発熱、火災、感電の原因になります。
- 表示された電源電圧以外で使用しないでください。
故障、発熱、火災、感電の原因になります。本製品は日本国内仕様です。
- 水など液体をかけないでください。濡れたときは絶対に使用しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- 本体、USB・DCポート、ACコンセントに金属類を差込まないでください。
火災や感電、故障の原因となります。
- 付属の電源コード以外、本機に使用しないでください。
故障、発熱、火災、感電の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
故障、発熱、火災、感電の原因になります。
- 湿気やホコリの多いところでは使用、保管しないでください。
火災や感電、故障の原因になります。
- 濡れた手で本体や接続ケーブルに触れないでください。
火災や感電の原因になります。
- 本製品を子供、幼児には手を触れさせないように注意してください。
事故やケガ、故障の原因となります。
- 各種コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。
火災や感電の原因となります。
- 本製品の上や近くに燃えやすいもの、または熱で変形しやすいものは置かないでください。
火災やケガの原因となります。
- 落下しやすい場所での使用および保管は避けてください。
発熱、発火、漏電、故障などの原因となります。
- 使用中、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本製品の使用時には通気孔や冷却ファンを塞がないでください。また、ホコリなどが蓄積しないように注意し、定期的に点検をしてください。

注意

- 使用しないときは、必ず各種コードを取外してください。
火災や感電の原因となります。
- お手入れの際は、必ず各種コードを取外してください。
感電の原因となります。
- 短期間でも本製品のバッテリーを完全放電した状態では放置しないでください。
バッテリーの性能、および寿命を低下させるとともに、満充電することができなくなります。
- 充電する際は周囲の温度が0～40℃の範囲外で使用しないでください。
バッテリーの性能、および寿命を低下させるとともに、漏液や火災、爆発の原因になります。
- 所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は直ちに充電を中止してください。
発熱、発火、感電、ケガ、破損の原因になります。
- 本製品に次のような点がないかよくお確かめの上で使用ください。
 - ・アダプタやコード類は傷ついていませんか。
 - ・本体に大きな損傷はありませんか。
 - ・本体からバッテリー液は漏れていませんか。
- 本製品は飛行機への持ち込みや航空便での配送はできません。
- 本製品は重量物です。お取扱いにご注意ください。腰痛やケガの原因になります。
- 完全放電は控え、少なくとも3～4ヶ月に1回、60～80%程度まで充電してください。


免責事項

- 火災、地震、風水害、落雷などの天災地変、その他、外部要因による故障および損傷によって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本書に記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 本製品および他の接続器の使用不能から生じた損害(事業中断、逸失利益など)に関して、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器またはそれに類する機器に使用したことによる損害について一切の責任を負いません。
- バッテリーの劣化に関しては保証対象外です。

1.各部の名称


①ポータブル電源

<正面>

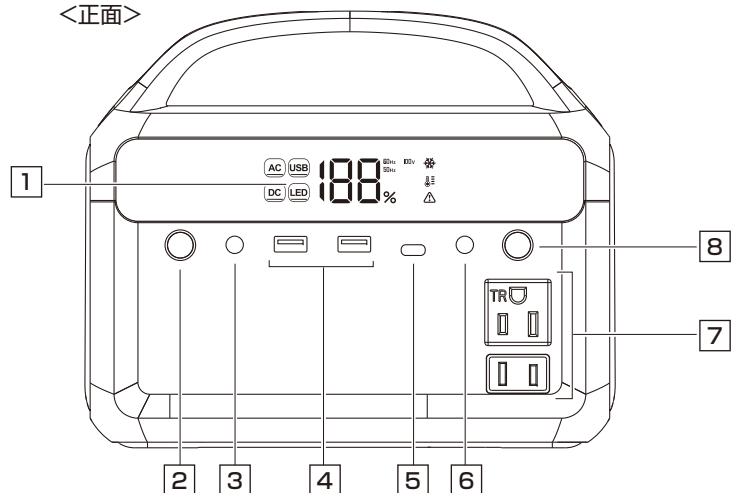


- | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| ① 液晶ディスプレイ | ② USB・DC出力ボタン | ③ DC 12V出力ポート | ④ USB A出力ポート |
| ⑤ USB C出力ポート | ⑥ DC入力ポート | ⑦ AC出力ポート | ⑧ AC出力ボタン |

<側面>

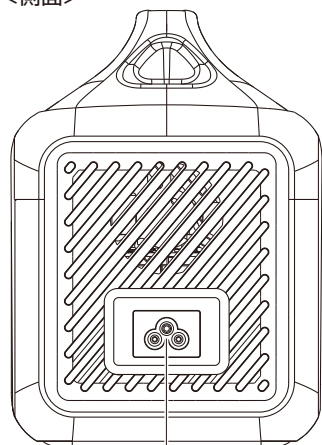

⑨ AC入力ポート


<背面>

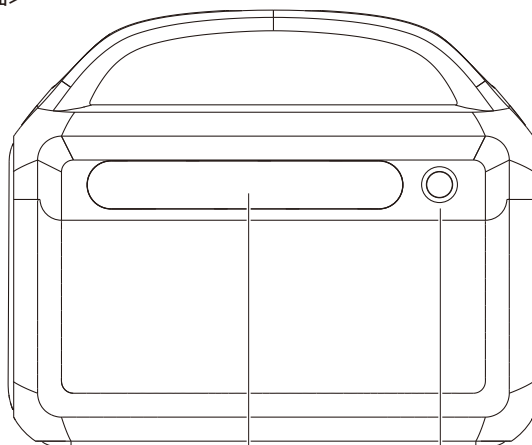

⑩ LEDライト

⑪ LEDボタン

<液晶ディスプレイ>

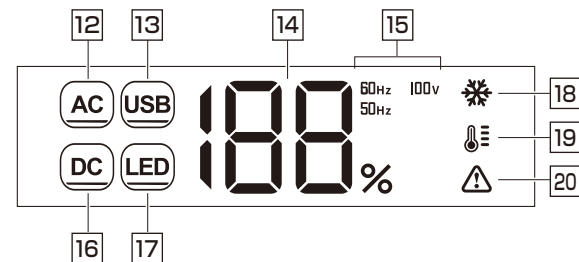


- | | | |
|--------------|---------|----------|
| ⑫ AC出力 | ⑬ USB出力 | ⑭ 電池残量表示 |
| ⑮ 出力AC電圧・周波数 | ⑯ DC出力 | ⑰ LED点灯 |
| ⑰ 低温警告 | ⑱ 高温警告 | ⑲ 本体異常警告 |

2.本体の充電方法

本製品は付属品の専用AC電源コード、シガープラグアダプタで充電することができます。

専用AC電源コードで充電する


必ず付属のAC電源コードを使用し、AC入力ポートに接続し充電してください。

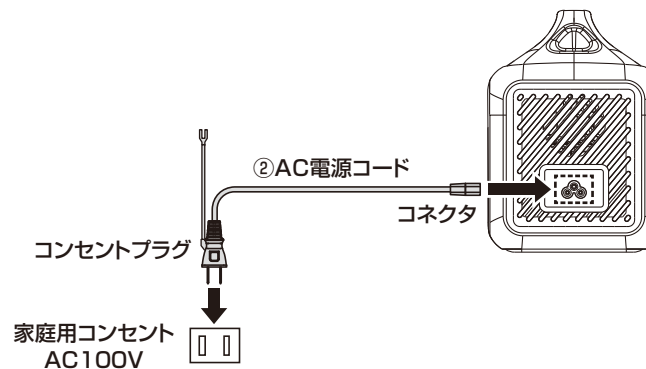

- 本体の充電は必ず付属のAC電源コードで行ってください。付属品以外のAC電源コードは使用しないでください。
- 本製品に付属のAC電源コードは本製品専用です。他の機器には使用しないでください。
- ① ● AC電源コードは確実に差込んでください。
- 充電完了後はAC電源コードを取外してください。AC電源コードを接続したままにしないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光の当たる場所など、高温になる場所では充電しないでください。

シガープラグアダプタで充電する


必ず付属のシガープラグアダプタを使用し、車のシガーソケットとDC入力ポートを接続し充電してください。

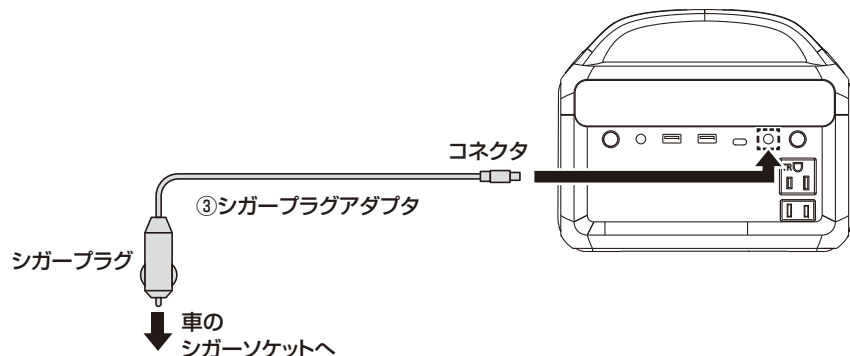

- 車の12Vシガーソケット装着車(マイナスアース車)に使用できます。24Vシガーソケットでは使用できません。
- 車両側のバッテリー電圧が低い場合、充電できない場合があります。車のバッテリー電圧低下防止のため、エンジンをかけて充電することをお勧めします。
- 充電終了後はシガープラグアダプタを外してください。
- 炎天下の車内に本製品を放置しないでください。

充電中の液晶ディスプレイ表示

- 充電を開始すると液晶ディスプレイが点灯し、冷却ファンが動作します。
- 充電中、電池残量表示の数値が点滅しながら増えていきます。
- 電池残量表示の数値が100%になると充電完了です。

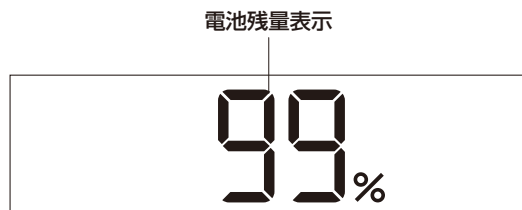


3.電源の使い方

本製品はAC出力、USB C出力、USB A出力、およびDC出力の4通りで電源を使用することができます。

AC出力を使う

- ①AC出力ボタンを長押ししてください。
AC出力アイコンがディスプレイに表示されAC出力がONになります。
- ②AC出力をONの状態ではAC出力ポートに電気機器を接続してください。

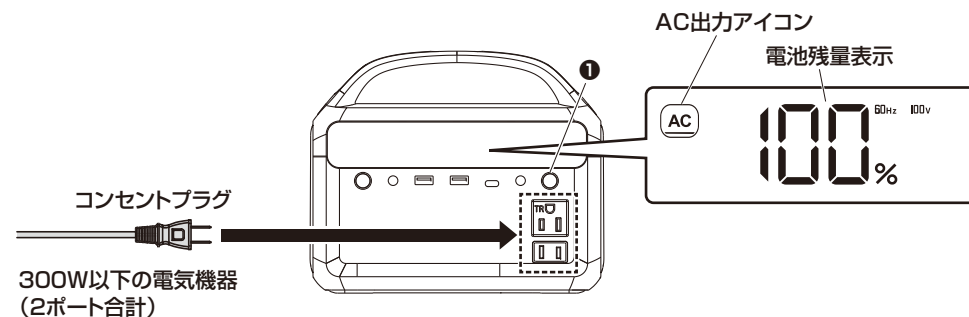

- ① 使用できる電気機器のAC出力は最大300Wです。ただし、合計300W以下であっても、突入電流が過大な場合、安全回路が起動することがあります。

- ③使用後は、電気機器のプラグを抜き、AC出力ボタンを長押ししてAC出力をOFFにしてください。
- ④しばらくすると、本体の電源が自動でOFFになります。


AC出力周波数を切替える

- ①AC出力ボタンを長押しして、AC出力をONにします。
- ②その状態でAC出力ボタンとUSB・DC出力ボタンを同時に長押しすることで、ディスプレイの50Hz、60Hz表示が切替わり、AC出力周波数を切替えることができます。



USB出力を使う

- ① USB・DC出力ボタンを長押ししてください。
- ② USB出力ポートにUSB機器を接続してください。
- ③ USBとDC出力アイコンがディスプレイに表示されます。

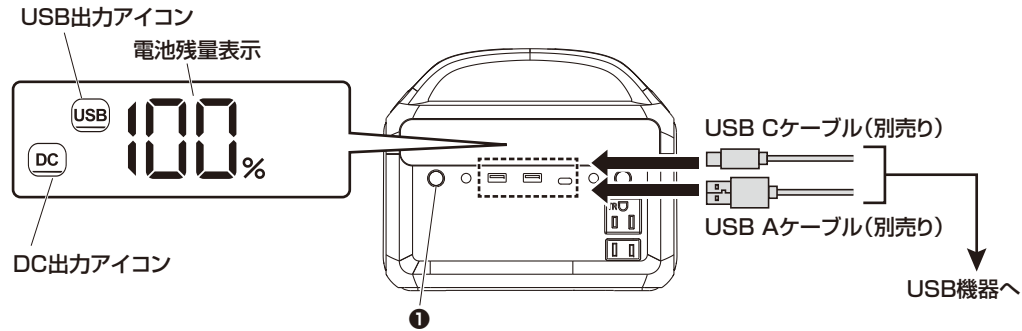


- ❗ USB A、USB Cケーブルは付属していません。

- ④ 使用後は、USBケーブルを抜き、USB・DC出力ボタンを長押しして出力をOFFにしてください。
- ⑤ しばらくすると、本体の電源が自動でOFFになります。

DC出力を使う

- ① USB・DC出力ボタンを長押ししてください。
DCとUSB出力アイコンがディスプレイに表示され、DC出力がONになります。
- ② DC出力がONの状態ポートにDCプラグケーブルを接続してください。

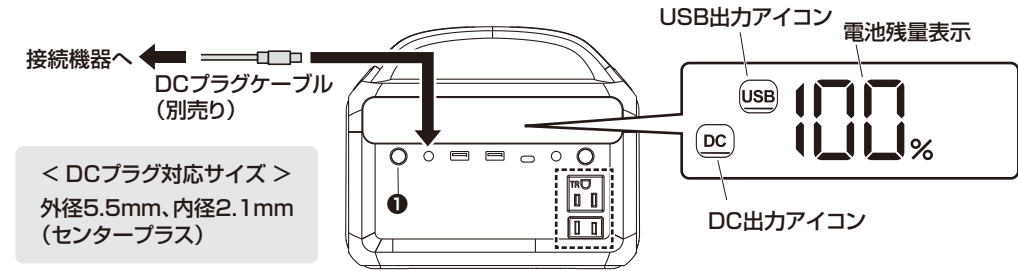


- ❗ ●DC12V出力ポートは最大120W(12V/10A)です。
●出力用DCプラグケーブルは付属していません。

- ③ 使用後は、DCプラグケーブルを抜き、USB・DC出力ボタンを長押しして出力をOFFにしてください。
- ④ しばらくすると、本体の電源が自動でOFFになります。

LEDライトを使う

- ① LEDボタンを長押しすると、本体のLEDライトが点灯します。
- ② LEDボタンを長押しする度に、ライトの点灯パターンを変更できます。
(強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → SOS)
- ③ 点灯状態でLEDボタンを押すと、LEDライトが消灯します。




- ② 強点灯 → 弱点灯 → 点滅 → SOS

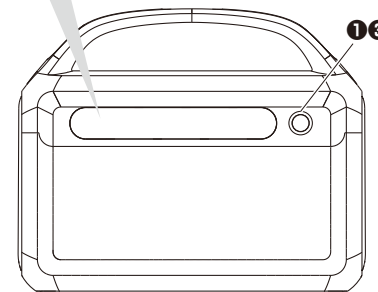

4.充電時間の目安

充電方法	充電時間
AC入力	約4時間
シガー入力	約5.5時間

5.付属品

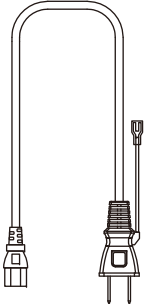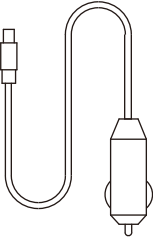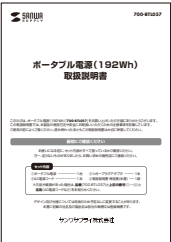AC電源コード×1	シガープラグアダプタ×1	取扱説明書・保証書×1
専用AC電源コード 		

6.保管方法

- 完全放電は控え、少なくとも3～4ヶ月に1回、バッテリー残量が60～80%程度になるように定期的に充電してください。
- 本体の電源がOFFの状態でご保管してください。
- 乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。
- 直射日光を避け、0～40℃以内の温度環境でご保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 高所や安定しない場所に保管しないでください。

7.廃棄方法について

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。

ご使用済みの本製品を廃棄する場合には、必ずお住いの自治体にご相談の上、適切に廃棄してください。自治体によっては廃棄できない場合がありますが、その場合は自治体より廃棄物取扱業者の紹介を受けて、ご対応お願いいたします。

8.仕様

【本体】

電池	リン酸鉄リチウムイオン電池		
電池容量	192Wh(12.8V/15Ah)		
入力	AC入力:AC100V 50/60Hz 最大55W		
	シガーアダプタ入力:DC12V/3A		
出力	AC出力		AC100V 最大300W ※複数ポート使用時は合計で最大300Wまで
			周波数:50/60Hz ※周波数切替
			出力波形:正弦波
	USB出力	USB C	DC5V/3A、DC9V/3A、 DC12V/3A、DC15V/3A、 DC20V/2.25A(USB PD対応出力/最大45W)
		USB-A (2ポート)	DC5V/3A、DC9V/2A、 DC12V/1.5A (Quick Charge 最大18W)
	DC出力		DC12V/10A 最大120W
使用環境温度	0～40℃		
サイズ	W222×D130×H184mm(持ち手含む)		
重量	約2.5kg		

【付属品】

AC電源コード	長さ / 約1.2m
シガープラグアダプタ	長さ / 約1.5m

※本製品の仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。