

microUSB
充電端子搭載の
スマートフォン用

でんち DE チャージ3X4 microUSB

取扱説明書

「でんち DE チャージ3X4 microUSB」をお買い上げいただきありがとうございます。本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

警告


- 単3形アルカリ乾電池、単3形ニッケル水素充電電池以外は使用しないでください。電池は同じメーカーの同じ種類をご使用ください。
- 分解、改造などは絶対に行わないでください。それらに起因する故障、トラブルに関し一切の責任を負いかねます。
- 濡れた手での操作など、水分がかかるような状況では絶対に使用しないでください。
- 本製品に金属など異物を差し込まないでください。故障の原因になります。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。
- 乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。

注意

- パッケージ裏面記載の連続通話時間は新品乾電池使用時です。スマートフォンの電池の消耗状態、インターネットをはじめ通常の通話以外での使用、電波状況など、条件によって異なります。

使用方法

- 安全にご使用いただくため、スマートフォンを電源を切ってください。
- スマートフォンによってコネクタを接続する向きが異なりますのでご注意ください(各コネクタのピン並びに注意し、必ず正しい向きで接続してください。)*コネクタの脱着は、必ずコネクタ本体を持って行ってください。コードを引っ張ったり大きな力を加えますと断線の原因になります。
- スマートフォンに接続しますと、本体の通電表示ランプが点灯します。
- 一部動作が安定しない機種がありますので、接続後、5分待ってからスマートフォンの電源を入れてください。

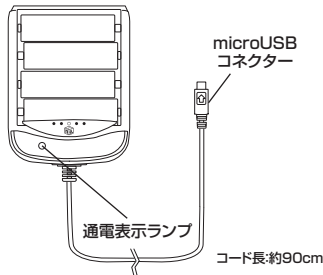


接続向きを
間違えないでください

スマートフォンのmicroUSB充電端子とmicroUSBコネクタのピン並びに注意し、必ず正しい向きで接続してください。

乾電池の交換方法

- 電池蓋をスライドさせてはずし乾電池を取り出します。
- 新しい単3形乾電池4本を、本体ケース内の刻印に従い、+、-の極性を正しく入れ電池蓋を戻します。
- ※電池は同じメーカーの同じ種類の新品をご使用ください。使用した電池や古い電池を混ぜて使用しないでください。

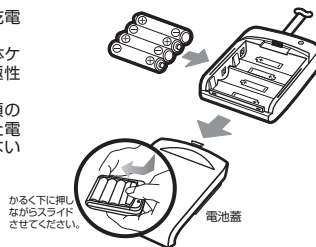

使用上のご注意

- スマートフォンに接続する向きを絶対に間違えないでください。向きを間違えますと、電話帳など、登録した各種メモリーが破損、消失する危険があります。逆向きに接続して使用されトラブルが発生しても弊社では一切の責任を負いかねます。
 - 充電器として使用する場合、連続2時間以上充電しないでください。スマートフォンに要充電表示が出ている状態から接続し、連続通話せず、スマートフォンを充電する場合、スマートフォンとの接続は2時間以内としてください。スマートフォンの電池が放電してしまうことがあります。また、満充電に近いスマートフォンに接続した場合も、長時間放置しますとスマートフォンの電池が放電してしまうことがあります。
 - スマートフォンの電池切れを待たず、早めに充電してください。電源ボタンを長押しして画面が立ち上がらない状態まで電池を消費したスマートフォンでは使用できません。そのような時は、純正の充電器をご使用ください。
 - 充電状態はスマートフォンでご確認ください。長時間充電してもスマートフォンの電池レベルが上がらない場合は、一度、電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
 - 通話以外では乾電池の消費量が大きくなる場合があります。インターネットへのアクセスやダウンロード、ゲーム、データ通信など、通常の通話以外での使用では、使用時間が極端に短くなる場合があります。また、データ通信中、スマートフォンの電源が切れ、新品の乾電池に交換しても本製品を使用してもスマートフォンの電源が入らない場合は、純正の充電器を使用してください。*テレビ電話通話時は、使用時間が短くなります。
 - スマートフォンをポケットやバッグの中に入れてそのまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかると、接触不良を起こしたりトラブルの原因となります。
 - 電話帳など、登録したメモリーは必ず控えをとってからご使用ください。万が一メモリーの破損、消失が生じても、その復活はできません。必ず控えをとってください。メモリーの復活に関しましては弊社では責任を負いかねます。
 - 乾電池は、何回かに分けて使用することもできます。使用することによって乾電池を使い切るまで充電せず、通話、待ち受けなど必要な時間だけ使用すれば乾電池を何回かに使い分けることができ経済的です。*ただし使用することによって乾電池は減っていきますのでご注意ください。
 - テレビの受信は、十分に充電してからにしてください。テレビチューナー内蔵スマートフォンでは、電池残量不足で接続しますと、すぐにはテレビをご覧いただけません。予め十分に充電してからテレビをご覧いただくことをおすすめします。
-
- ※一部充電表示が出ないスマートフォンがあります。
 - ※スマートフォンや電池の状態により、接続後すぐにスマートフォンの充電表示ランプが点灯しないことがあります。そのような場合、予備充電の時間を経過後、ランプが点灯し本充電が開始されます。
 - ※スマートフォンの電池は必ず装着してご使用ください。はずして充電しますと、スマートフォンが破損する危険があります。
- ※本製品を使用し、万が一スマートフォンが故障した場合、本製品が原因であることが実証された場合に限り、本製品の交換、または修理致します。それ以外、例えばスマートフォンが使用できないことに起因する仕事への影響などに関しましては、弊社では一切責任を負いかねます。

仕様

サイズ/62mm(W)×83mm(H)×20mm(D) 質量/42g(乾電池含まず)
素材/本体ケース:電池蓋:ABS、
マイクロUSBコネクタケース:コード:PVC
入力定格電圧/DC6V 出力電圧/5.0V 出力電流/最大800mA