

ワットモニター付きコンセントタップ 取扱説明書

本製品は本体をコンセントに差すだけで消費電力(W)、積算電力量(kWh)、積算料金(円)、電気料金(円/時間)の4種類の計測(目安)ができます。
ご使用に際して、本取扱説明書に記載されている内容を守ってご使用くださるようお願いいたします。

1.注意事項

- 屋内でご使用ください。屋外でのご使用は故障の原因になります。
 - 本製品は防水されていません。屋内の水滴や結露などのない場所でお使いください。
 - ホコリのたまりやすい場所での使用は避けてください。
 - 本製品の周辺が密閉された環境で使用しないように注意してください。
 - 直射日光が当たる場所や、火気の近くでは使用しないでください。熱を発生させるもの近くで使用しないでください。
 - コンセントの差し込みは確実に行ってください。差し込みが緩みを感じた際は直ちに使用を中止してください。
 - 感電などの危険がありますので本機器を分解しないでください。
 - テーブルタップ、延長コードの使用は避けて頂き、直接壁面コンセントへ差し込んで使用してください。また、オイルヒーターなどの熱器具、調理器具、エアコン、洗濯機などの壁のコンセントから直接接続することが決められている器具には使用しないでください。
 - 何らかの異常に気が付いた場合は直ちに使用を中止してください。
 - 1500Wを超える機器ではご利用にならないでください。故障の原因になります。
 - 高温・高温及び水濡れ環境では使用しないでください。
 - 衝撃を受けたり、ケースが破損した状態では使用しないでください。
 - 製品定格値以外では使用しないでください。
- ※本製品の保証期間は6ヶ月となっております。なお、返送の際の送料はお客様負担となります。
なお、製品定格値以上でのご使用や、お客様の責に帰せられる製品の破損等は保証の対象外となります。
※いかなる場合においても、弊社は本製品の使用又は使用不能から生ずるいかなる損害に関しても、本製品の交換以外の一切の責任を負わないものとします。



日本国内専用

2.操作方法

動作方法

本製品には電源スイッチはありません。ご家庭のコンセントに差し込み、電気製品を接続すると計測を開始します。
動作中は常に計測を行っています。

データの表示順序は次のようになっています。
4秒ごとに表示が自動で変わります。

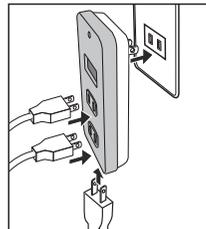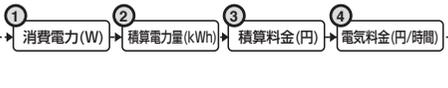

画面表示



■ 過電流警告機能について

※ 負荷電力が1500Wを超えると、どの表示画面であってもブザーが連続して鳴り、危険の文字が点滅します。



表示データについて

1 消費電力

本製品を壁のコンセントに差し込むと、最初に消費電力を表示します。
1000W以上の表示は、「kW」で表示します。



※1200Wの場合。

※2W以下の場合、表示は「0」になります。

2 積算電力量

次に、積算電力を表示します。積算電力の表示する範囲は、0.01kWh～999kWhまでです。
※積算した数値は、コンセントから本製品を取外した場合、自動的に初期化し「0」になります。保存はできません。



3 積算料金

次に、積算料金を表示します。積算した金額が1000円以上になる場合は、表示される単位が「千円」になります。
※積算した数値は、コンセントから本製品を取外した場合、自動的に初期化し「0」になります。保存はできません。



※3100円の場合。

4 電気料金

最後に表示されるデータは、「1時間の消費電気料金」で、接続している電気製品が1時間あたりに消費する電力料金です。
※表示された料金は、コンセントから本製品を取外した場合、自動的に初期化し「0」になります。保存はできません。



電気料金は目安であり、正確な値でない場合があります。料金は(累計電力量×単位電力量あたりの換算値)により表示しています。

換算値は以下の通りとなっています。※設定は平均値で固定となります。変更はできません。
料金=¥22/1kWh

3.計測範囲

計測項目	計測範囲
消費電力	2～1500W
積算電力量	0.01～999kWh
積算料金	0.22～21.94千円

4.仕様

- 定格容量:15A・125V(1500Wまで)
- 定格電圧:125V
- プラグ仕様:2P
- 差込口:2P・3個口

5.保証書・保証規定

保証書 型番: 700-TP212DW	
お客様・お名前・ご住所・TEL	販売店名・住所・TEL
保証期間 6ヶ月	
ご購入日 年 月 日	

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書に製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BE/AB/KSDaTa