


モニター取付LED 取扱説明書

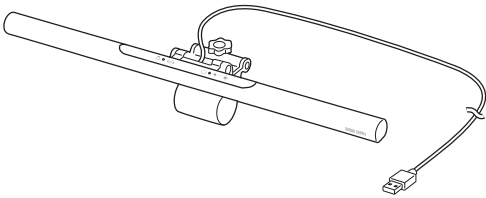

この度は、モニター取付LED「800-LED063」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったら、あともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDライト 1台
- ②取扱説明書・保証書(本書).....1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


△ 取扱い上のご注意

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けしないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- お子様には本製品や付属品を触らせしないでください。
- クリップで挟み込む場合、接地面が液晶画面・ディスプレイにあたる場合があります。予めご了承ください。
- LEDの明るさにばらつきが生じる可能性があります。
- LED本体はケーブルと一体型になっているため部品交換はできません。
- 設置場所やモニター機種によっては、LEDが前後に倒れる場合がありますのでご注意ください。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。


1. 機器に取付ける

① 固定ネジをゆるめ、固定クリップ部分を開き、モニター画面を挟みます。

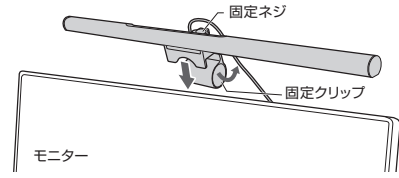


② 前面 位置決め

クリップ前面をモニターに固定してください。

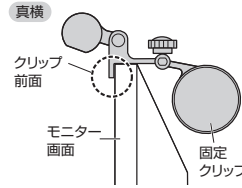

③ 背面 位置決め


固定クリップをモニター背面にゆっくりと当てます。

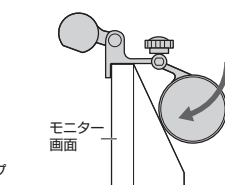


❗ モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。

④ 固定

固定ネジをしっかり締め、モニター画面に固定してください。

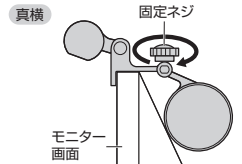

⑤ ライトをお好みの向きに調整します。

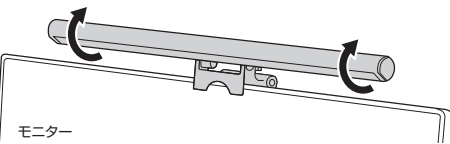


両手で作業してください。

❗ 片手でクリップ部分を固定した状態で、ライトの向きを変えてください。モニターからライトが外れ、落下する恐れがあります。



⑥ USBコネクタをパソコンやAC充電器に接続します。



2. 特長

- モニターの上部に挟み込んで、引掛けて取付けできるLEDライトです。
- テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で周りの明るさを調整できます。
- モニター上に設置するので、場所を取らず、明るさがかしい範囲を照らすことができます。
- 電源はUSB給電で、パソコンやデスク上のUSB充電器に繋いで利用可能です。
- 色温度が4段階あり、使用用途に応じて切替えます。
- 明るさも無段階調整でき、最適な明るさを選べます。


3. 仕様

光源	LED(SMD)	光束	昼光色/最大約56LM
L E D	76個		昼白色/最大約57LM
消費電力	約3W	調色	白色/最大約58LM
電源	DC5V 600mA		温白色/最大約60LM
色温度	3000~6500K		電球色/最大約56LM
コネクタ	USB Aコネクタ		
LED寿命	約20000時間		
対応モニター厚	厚み約5~30mmまで対応		
サイズ/重量	W404xD77xH85mm/約460g	ケーブル長	約1.8m

※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。

4. 各部の名称

①LEDライト

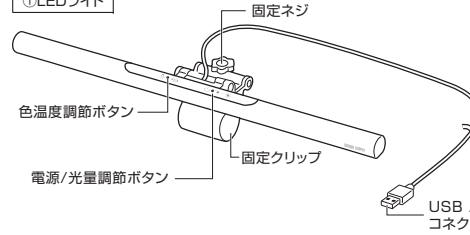

5. ライトを使う


電源のON・OFF

電源ON...電源ボタンをタッチします。

電源OFF...電源ボタンをタッチします。


❗ ボタン操作をする時は、指で優しく触れるようにタッチしてください。

強くボタン操作すると、ライトが外れ、落下する恐れがあります。

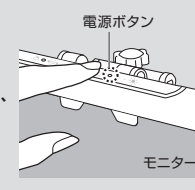


ライトの明るさを変更

電源ONにした状態で、電源/光束調節ボタンをタッチしたままの状態にする、明るさが徐々に変わります。お好みの明るさで光束調節ボタンから指を離します。※一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。

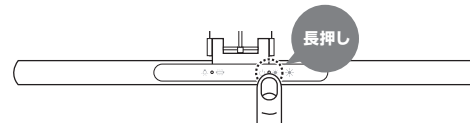

ライトの色温度を変更

電源ONにした状態で、色温度調節ボタンをタッチすると、5段階に色温度が変わります。電球色→温白色→白色→昼白色→昼光色の順に色温度が切替わります。※一度電源をOFFにしても前回の設定が残ります。

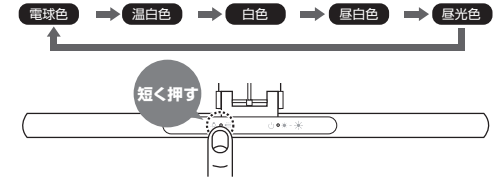

6. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書を提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理依頼品を郵送、またはご持参される場合は諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 800-LED063	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.096-823-5680 FAX.096-235-2381 CC/BA/KS/DeBr