

HP177シリーズ対応つめ替え取扱説明書

対応カートリッジ	対応プリンタ
177BK(C8721HJ) 177BK増量(C8719HJ) 177C(C8771HJ) 177M(C8772HJ) 177Y(C8773HJ) 177LC(C8774HJ) 177LM(C8775HJ)	Photo smart C8180/C6280/C7180/ C6175/C5180/C5175/ D7360/D7160/3310/ 3210a/3210/8230

セット内容

インクボトル 1本
ブラック 60ml
カラー 30ml

交換チップ 1個
(各色専用)

チップリムーバー 1個

ポリ手袋 1組

(注) 各色カートリッジ専用タイプであり、共通互換性はありません。

取扱説明書 1枚(本書)

▲ 交換チップの使用について

交換チップの取り付けと使用については、使用者ご自身の判断で行って下さい。交換チップ使用後のインクカートリッジ、プリンタ本体、パソコン、その他接続機器のトラブル・故障に関しましての受付、補償(代替品、交換、修理等)は行いません。交換チップのインク残量表示は、インク切れまたは交換要求表示が出たときにカートリッジを付け直すことにより自動的にリセットされ、残量100%の表示となります。

▲ 使用上の注意と保管について

本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持ったりしないようにして下さい。インクが噴き出したり、こぼれ落ちたりします。子供の手の届く所に置かないでください。飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、医者の診断を受けてください。目に入ってしまった場合には、すぐに水で洗い流して下さい。インクは開封後1年以内にご使用ください。つめかえた後の残ったインクは、ゴムキャップをしっかりとって、インクの漏れを防ぐためにインクボトルは立てて保管して下さい。直射日光や高温多湿の場避け、涼しい所で保管して下さい。

つめ替え回数について

1個のカートリッジのつめ替えは、5～6回までが推奨限度です。

製品について


製品上の原因による品質不具合が認められた場合は、同数の新しい製品と取替えいたします。それ以外の責はご容赦くださるようお願いいたします。

つめ替え手順 (はじめに内容を読んでから作業をして下さい)

準備 つめ替えの時にインクがこぼれて周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙やペーパータオルを用意し、その上で作業をしてください。手や着衣にインクが着かないよう付属の手袋をつけ、エプロンなどを着用して汚れを防止してください。


カートリッジにインクを注入する。(イエローのカートリッジを例にしています。)

1) インクボトルのゴムキャップを外し、ノズルを上向きにして持ち、カートリッジのマーク側のインク注入口に差し込み、ノズルの根元に注入口を当ててから下向きにします。

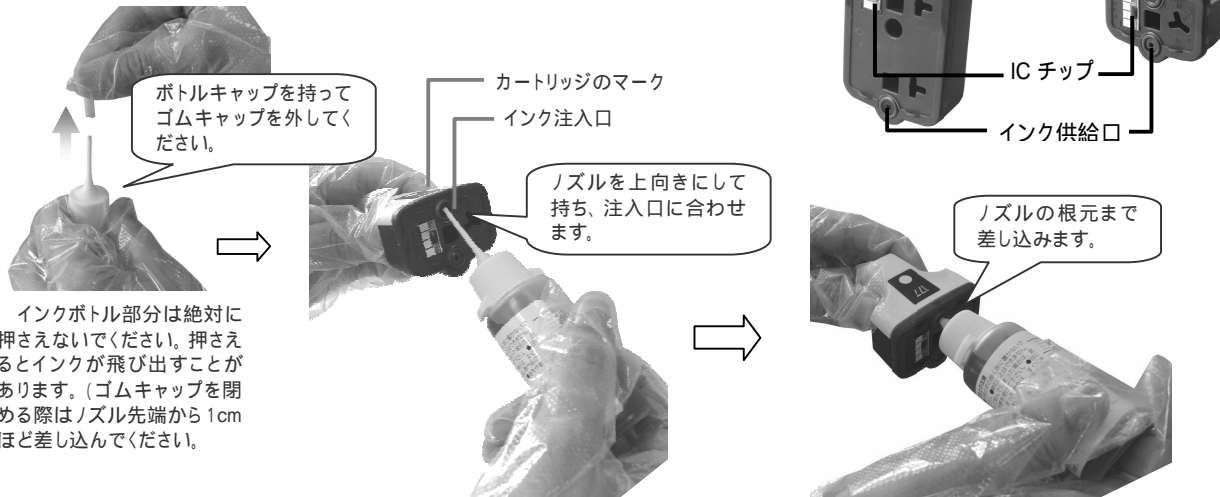

インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを開める際はノズル先端から1cmほど差し込んでください。)



2) ノズルの根元を押し付けたままでボトルを1cmほど絞るとインクが入り、放すとカートリッジ内の空気がボトルに入ってきます。これを数回繰り返してインクを注入して下さい。

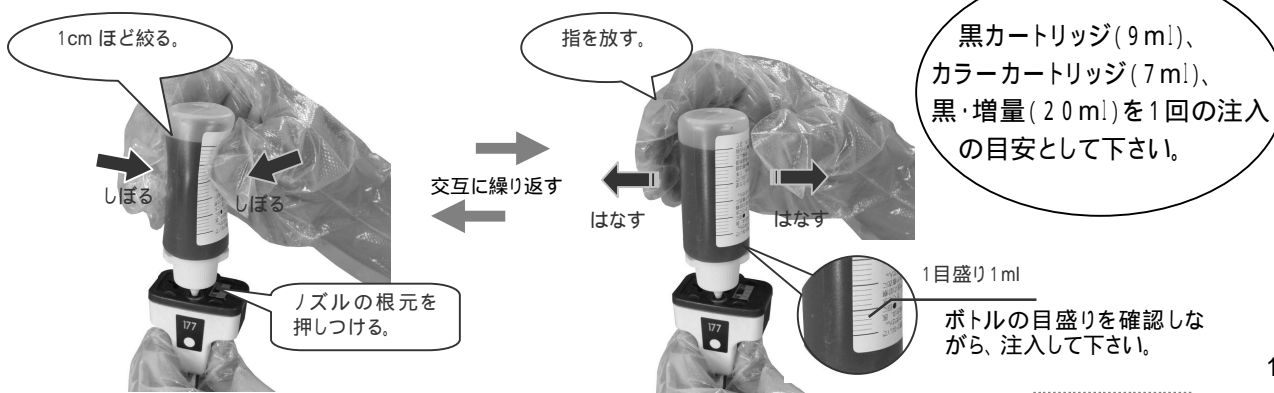

裏面へ続く

3)

インクが注入されたらノズルを抜き取り、注入口からこぼれたインクをふき取って下さい。ボトルはゴムキャップをして次のつめ替えまで保管下さい。

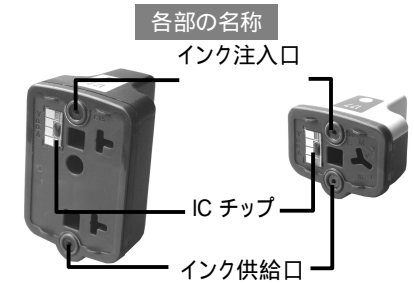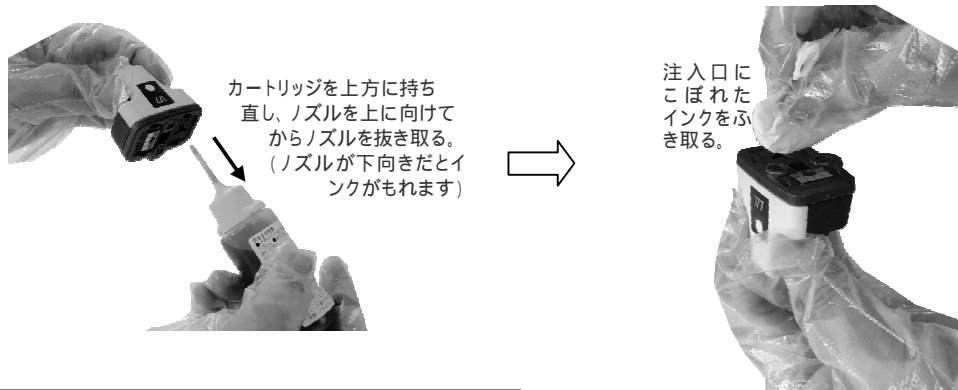

ICチップをつめ替え交換チップに付け替えます。

- 1) チップリムーバーの先端でチップを起こして取り外します。
- 2) 交換チップの接着テープの離型紙をはがし、カートリッジの枠内に貼り付けます。



プリンタに戻して取り付け。

⚠ 交換チップの使用について

交換チップの取り付けと使用については、使用者ご自身の判断で行って下さい。交換チップ使用後のインクカートリッジ、プリンタ本体、パソコン、その他接続機器のトラブル・故障に関しましての受付、補償(代替え品、交換、修理等)は行いません。

交換チップのインク残量表示は、インク切れまたは交換要求表示が出たときにカートリッジを付け直すことにより自動的にリセットされ、残量 100% の表示となります。