

# USBメモリ 共通取扱説明書

この度は、弊社製USBメモリをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

セット内容・対応機種・対応OSは、弊社WEBサイトへ  
<https://direct.sanwa.co.jp/>

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているか確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### 安全にお使いいただくためのご注意 (必ずお守りください)

#### 警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。(火災、感電の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

#### 注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。機器の故障の原因となります。
- 次のようなところで使用しないでください。
  - ①直接日光の当たる場所
  - ②湿気や水気のある場所
  - ③傾斜のある不安定な場所
  - ④静電気の発生する場所
  - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - ⑥マグネットのような磁気のある場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異音が出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
  - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品の力(バー)を開けたり、分解しないでください。
  - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
  - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
  - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い衝撃や衝撃を与えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や販売店員のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
  - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
  - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず本体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
  - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
  - ▲塗装を腐めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品に記録したデータの消失・破損が生じた場合、原因や損害の程度に関わらず、弊社は一切責任を負いません。
  - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をお知らせしております。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機銃、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は国内仕様であり、海外での保守およびサポートは行っておりません。

- お手入れについて
  - ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
  - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
  - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


## Windowsでの使用方法

### 接続方法

Windows

- ※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動してください。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。



③自動的にインストールが行われます。

### Windows 10・8.1で リムーバブルディスクを表示させるには

- ①エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



### Windows 8で リムーバブルディスクを表示させるには

#### ◆デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックしてください。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

#### ◆スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックしてください。



- ②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックしてください。



- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



### 取外し方法

Windows

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックしてください。



タスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。

アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

### ◆Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同作業ができます。

- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックしてください。
- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックしてください。
- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外してください。

※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。

### ◆Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同作業ができます。

- ①リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックしてください。
- ②「取り出す」をクリックしてください。
- ③本製品をパソコンから取外してください。



## Macでの使用方法


### 接続方法

Mac

※本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
- ②コネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。

USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

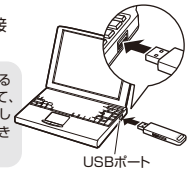

- ③これでインストールは完了です。

### ■正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。 ※画像は、OSによって若干異なります。 ※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



### ◆Finderから確認する

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」をクリックしてください。



### 取外し方法

Mac

本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

本製品のアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ & ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、USBメモリを取外してください。 ※ご使用の環境によって、アイコンは異なります。



### ■Finderから取り出す場合

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックしてください。本製品をUSBポートから取外してください。

