

コンパクトフラッシュアダプタ 取扱説明書



この度は、コンパクトフラッシュアダプタ「**ADR-CFN2**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①アダプタ.....1個 ②取扱説明書・保証書(本書)…1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品や小さなメディアの取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
 - (6)ホコリの多い場所
 - (7)振動の影響を受けやすい場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷をする恐れがあります)
- 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。
- ズボンのポケットなどに入れないでください。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。
- お手入れについて
 - (1)清掃する時は本製品を接続機器から取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン(ハードディスク等)内のデータをすべてバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.動作環境

- 対応OS: Windows 11・10・8.1・8・7、
macOS 11、macOS 10.12～10.15、
Mac OS X 10.1.2～10.11、
Mac OS 9.0～9.2
- 対応機種: Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※PCカードTYPEII準拠のPCカードスロットを装備し、1つ以上の空きがあること。
※本製品のみでのご使用はできません。
- 対応メディア:コンパクトフラッシュUDMA/512GBまで、
コンパクトフラッシュ(TypeI)/512GBまで
※対応メディアは2021年12月現在です。
(詳しくはWEBサイトをご確認ください)
※全てを同時に使用できません。
※コンパクトフラッシュTypeII、マイクロドライブには対応しません。
※CFサイズのIOカードは使用できません。
※Ultra DMAモードには対応しません。
※すべてのパソコン、メモリーカードでの動作を保証するものではありません。

2.仕様


ス ロ ッ ト	コンパクトフラッシュ(TypeI) ※コンパクトフラッシュ(TypeII)には対応していません。
最大対応メディア(CF)	512GB
サイズ・重量	W54×D85.6×H3.3mm・約28g
環 境 条 件	動作時/温度:0～45℃

3.特長

- コンパクトフラッシュ(TypeI)の読み書きが可能です。
- デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。
- コンパクトフラッシュ(TypeI)512GBに対応しています。

4 対応メディアと挿入方法

〈対応メディア〉
コンパクトフラッシュUDMA/512GBまで
コンパクトフラッシュ(TypeI)/512GBまで

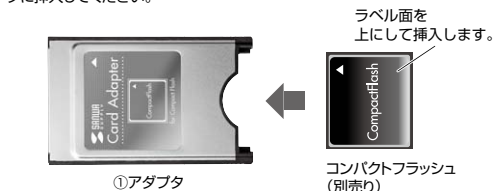

- コンパクトフラッシュの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やコンパクトフラッシュを破損する恐れがあります。
- コンパクトフラッシュは本製品へしっかり挿入してください。

5 Windowsでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

- ①コンパクトフラッシュの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。
(詳しくは「4.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)
- ②パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。
- ③パソコンのPCカードスロットに本製品を挿入してください。
- ④挿入後、自動認識され、「PC」または「コンピューター」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になれます。

- 必ずコンパクトフラッシュをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。
- 本製品の向きを確認してからパソコンに挿入してください。
- コンパクトフラッシュの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やコンパクトフラッシュを破損する恐れがあります。
- コンパクトフラッシュの挿入が不完全では正常に認識されません。
- メディアによっては、認識するのに時間がかかることがあります。
- ご使用のパソコンによっては再起動する必要があります。

正しくセットアップできたか確認する

本製品を挿入すると、「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されます。
※下記「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に表示をご確認ください。

❗「リムーバブルディスク」はご使用の環境により表示が異なります。

■リムーバブルディスクの表示方法

Windows 11・10・8.1

デスクトップからアクセスする場合

- ①エクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「PC」が表示されるのでクリックしてください。
- ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



Windows 8

デスクトップからアクセスする場合

- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックしてください。
- ②左側に「コンピューター」が表示されるのでクリックしてください。
- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

スタート画面からアクセスする場合

- ①チャームを呼び出し、検索をクリックしてください。



- ②アプリを選択して一覧画面から「コンピューター」をクリックしてください。



- ③コンピューターが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



Windows 7


デスクトップからアクセスする場合

- ①デスクトップにある「コンピューター」をクリックしてください。
- ②「コンピューター」が開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。



コンパクトフラッシュのフォーマット

「PC※2」を開き、PCカードのドライブアイコンを選び、右クリックで「フォーマット」を選択して実行してください。

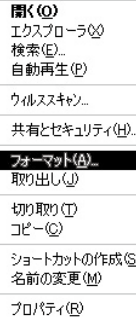

- ※2:Windows 11・10・8.1では「PC」、Windows 8・7では「コンピューター」と表示されます。
- OSによって表示は異なります。
- パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。
- ❗2.1GB未満のメディアは[FAT]形式、2.1GB以上のメディアは[FAT32]形式でフォーマット(初期化)できない場合があります。
- メディアを書き込み禁止にした状態でデータを書き込まないでください。書き込み禁止の状態ではデータを書き込むと、エラーが発生します。また、OSによってはデータが書き込まれたように見える場合がありますが、実際にはデータを書き込んでいません。

コンパクトフラッシュの使い方

【例】デジカメで撮影した画像を見る

- ①本製品にコンパクトフラッシュを挿入してください。
- ②「PC※2」の中にある「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックしてください。



- ※2:Windows 11・10・8.1では「PC」、Windows 8・7では「コンピューター」と表示されます。
- 名称はご使用の環境により表示が異なります。

- ③「リムーバブルディスク」の中に「DCIM」というフォルダがあります。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。

※1枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用すると「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。

- ④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダができます。



- ⑤このフォルダの中には画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。



- あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。
- スマートフォン・タブレットで撮影した画像は各スマートフォン・タブレットメーカーによって異なります。スマートフォン・タブレットの取扱説明書をご覧ください。
- 動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

5 Windowsでの使用方法(続き)

取出し方法

- パソコンの電源が切れている場合
- ①本製品ごとパソコンから取出してください。
 - ②コンパクトフラッシュを本製品からゆっくりと取出してください。

- パソコンの電源が入っている場合
- ①本製品に挿入されているコンパクトフラッシュ内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

！ 取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

②タスクトレイまたは通知領域のインジケーターにあるアイコンをクリックしてください。

！ アイコンが表示されない場合はWindowsのヘルプを参照してください。

- ③メッセージが表示されるので、「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択してください。

！ ●名称はご使用の環境により表示が異なります。
●Windows 8.1・8・7の場合はリムーバブルディスクの取り出しをクリックしてください。コンパクトフラッシュが挿入されていない場合は表示されません。

- ④「安全に取り外すことができます」というメッセージを確認して、コンパクトフラッシュを本製品から取出してください。

「PC」または「コンピュータ」の画面からも取出すことができます

- ①本書表面の「リムーバブルディスクの表示方法」を参考に、取出す「リムーバブルディスク」をクリックしてください。
※Windows 7は表示がありません。手順に④進んでください。
- ③「取り出す」をクリックしてください。
※Windows 7はウィンドウ上部にあります。
- ④コンパクトフラッシュを本製品から取出してください。



！ ご使用の環境により、名称や表示場所など表示は異なります。

6 Macでの使用方法

接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

- ①コンパクトフラッシュの裏表を確認し、本製品のスロットに水平に挿入してください。
(詳しくは「4.対応メディアと挿入方法」をご覧ください)
- ②パソコンの電源を入れ、OSを起動させてください。
- ③パソコンのPCカードスロットに本製品を挿入してください。
これでご使用いただけます。
※コンパクトフラッシュを挿入しないとアイコンは表示されません。

！ ●必ずコンパクトフラッシュをアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください。
●本製品の向きを確認してからパソコンに挿入してください。
●コンパクトフラッシュの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やコンパクトフラッシュを破損する恐れがあります。
●コンパクトフラッシュの挿入が不完全では正常に認識されません。
●メディアによっては、認識するのに時間がかかることがあります。

正しくセットアップできたか確認する

パソコンに挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

！ ●アイコンが表示されるまでに、5〜6秒かかる場合があります。
●画像は、OSによって若干異なります。
●ご使用の環境により表示は異なります。

Mac OS X 10.7以降の場合

Finderを起動し、新規Finderウィンドウ(⌘+N)でウィンドウを出し、サイドバーのデバイスから「NO NAME」の表示を確認してください。

！ ご使用の環境により、名称や表示場所など表示は異なります。

取出し方法

- パソコンの電源が切れている場合
- ①本製品ごとパソコンから取出してください。
 - ②コンパクトフラッシュを本製品からゆっくりと取出してください。

- パソコンの電源が入っている場合
- ①本製品に挿入されているコンパクトフラッシュ内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了してください。

！ 取外す時は、アクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

②コンパクトフラッシュのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、本製品ごとパソコンから取出してください。

！ ご使用の環境により、名称や表示場所など表示は異なります。

Mac OS X 10.7以降の場合

- ①Finderを起動し、新規Finderウィンドウ(⌘+N)でウィンドウを出し、サイドバーのデバイスから「NO NAME」の横の矢印をクリックしてください。
- ②本製品ごとパソコンから取出してください。


！ ご使用の環境により、名称や表示場所など表示は異なります。

7.よくある質問

本製品を使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

- (1) 「PC」「コンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。
 - 原因(1) … 本製品が接続されていません。
 - 対策 … … …一度、PCポートから本製品を抜き、接続し直してください。
それでも同じ現象が出る場合は、別のPCポートに接続してください。
 - 原因(2) … …Windows 7以降はメディアを挿入しないとアイコンが出ない場合があります。
 - 対策 … … …メディアを挿入してください。

- (2) 「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。
 - 原因(1) … …メディアが正しくセットされていません。
 - 対策 … … …メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。
 - 原因(2) … …メディアがフォーマットされていません。
 - 対策 … … …フォーマットをしてください。※注意
デジタルカメラでもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



- (3) デスクトップ上に本製品のアイコンが表示されない。(Macの場合)
 - 原因(1) … …メディアの入れ方が遅ずぎます。
 - 対策 … … …一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
 - 原因(2) … …デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
 - 対策 … … …しばらくお待ちください。

- (4) 本製品を取外すことができない。
取外しの操作をすると「大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージがでる。
 - 原因 … … …本製品に挿入されているメディアが使用中です。
 - 対策 … … …すべてのアプリケーションを終了してください。
終了後ももう一度取外しを行ってください。

8.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてもし弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の ご負担となり ます。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社
型 番: ADR-CFN2		
シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名		
保証期間 1年		お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

本製品の詳細情報はこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!

弊社サポートページはこちら!

- サポート情報
- Q&A (よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンシー 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンシー 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区備前1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 〒463-0014 愛知県名古屋市中区国府1-15-15 OLBIE MEGURU TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮田4-36-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5317
福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百百貨ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078