


ADR-MLTKN2BK



USB2.0 マルチカードリーダーライター

USB2.0 Card Reader/Writer

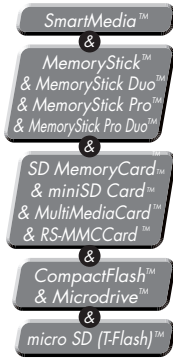

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

・警告 ・注意 ・お手入れについて

4. 取扱い上のご注意

5. 特長

6. 各部名称と働き

●Windows

7. Windows Vistaへのインストール

8. Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール

・正しくセットアップできたか確認する

9. 各種メディアの挿入

- ・SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカード・mini SDHCカード・miniSDカード・microSDHCカード・microSDカード・マルチメディアカード・MMC Plus・RS-MMCカード・RS-MMC 4.0・MMC microの場合
- ・コンパクトフラッシュ・マイクロドライブの場合
- ・メモリスティック・メモリスティックDuo(Pro-High Speedを含む)の場合
- ・スマートメディアの場合

10. 各種メディアの使い方

・デジカメで撮影した画像を見る

11. 各種メディアの取り出し

- ・パソコンの電源が切れている場合
- ・パソコンの電源が入っている場合

12. 本製品の取り外し

- ・Windows Vistaの場合
- ・Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

●Apple Macシリーズ

13. Mac OS10.1.2～10.4.7へのインストール

・正しくセットアップできたか確認する

14. メディアの挿入

15. メディアの取り出し

- ・パソコンの電源が切れている場合
- ・パソコンの電源が入っている場合

16. 本製品の取り外し

17. 仕様

18. よくある質問

1. はじめに

この度はUSBカードリーダーADR-MLTKN2BKをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前の
この取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

2. 動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。

●対応OS: Windows Vista・XP・2000(SP3以降)・Me、Mac OS X(10.1.2～10.1.5、10.2～10.2.8、10.3～10.5)

●対応機種: 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Mac Pro、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、MacBook、iMac、
Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBook G4、iBook

※但し、USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。

※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。

※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載したOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。

3. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

●取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)

●次のようなところで使用しないでください。

- ① 直接日光の当たる場所
- ② 湿気や水分のある場所
- ③ 傾斜のある不安定な場所
- ④ 静電気の発生するところ
- ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所

●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4. 取扱い上のご注意

●本製品の取り付け、取り外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。

●メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。

※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. 特長

●1スロット認識タイプだから、アイコンに迷うことなくわかりやすいです。

●メモリスティックDuo(PRO Duo)をアダプタなしで直接読むことができます。

●microSDHC 8G、miniSDHC 4G、SDHCカード 32G(Class6)対応です。

●48種類のメディアが読み書きできます。

●RoHS指令に準拠しています。

●USB2.0/1.1対応カードリーダーです。

※USB2.0機器として使用する場合には、USB2.0のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。

※Mac OSでは、USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。


●接続ケーブル付きです。

●対応OS: Windows Vista・XP・2000(SP3以降)・Me、Mac OS X(10.1.2～10.1.5、10.2～10.2.8、10.3～10.5)

●対応機種: 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Mac Pro、Mac mini、MacBook Pro、MacBook Air、MacBook、iMac、
Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBook G4、iBook

※但し、USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。

6. 各部名称と働き

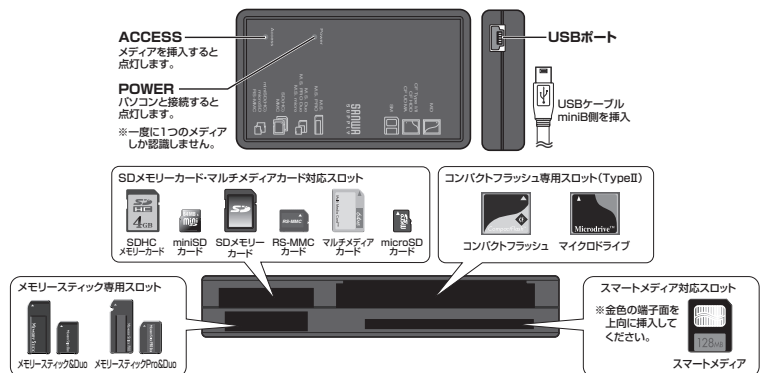

7. Windows Vistaへのインストール


Windows

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

接続するだけで簡単に使えます。※Windows 98・98SEには対応していません。


①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

②本製品に付属の「接続ケーブル」を 図のコネクタ側に接続します。



△ コネクタの向きに注意して接続してください!!

③パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。

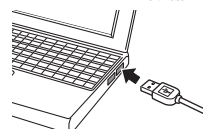

△ パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

7.Windows Vistaへのインストール(続き)

Windows


- ④USBコネクタを接続後、POWERランプが点灯し自動的にインストールが行われます。
タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※アイコンは1つしかません。

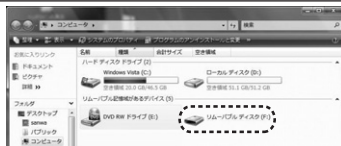

8.Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。※Windows 98・98SEには対応していません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
②本製品に付属の「接続ケーブル」を 図 のコネクタ側に接続します。



- ③パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。



Windows XPをご使用のお客様

ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。
サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。
これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

- ④USBコネクタを接続後、POWERランプが点灯し自動的にインストールが行われます。
タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※アイコンは1つしかありません。
※XPの場合は、「スタート」→「マイ コンピュータ」の場合があります。



リムーバブルディスクのドライブ番号について

Windows/パソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割り当てられます。
本製品はわりややくするのためにリムーバブルのアイコンが1つしか表示されません。
2つ以上のメディアを同時に認識することはできません。


パソコン内のドライブがDで終わっている場合表示されるリムーバブルディスクアイコン
リムーバブルディスク(E)
詳細は 6.各部名称と働きをご覧ください。



9.各種メディアの挿入

各メディアは実物大の絵を載せています。確認後、挿入してください。

注意 挿入するとアクセスLEDが点灯します。使い方は 6.各部名称と働きをご覧ください。



- ①SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカード・mini SDHCカード・miniSDカード・microSDHCカード・microSDカード・マルチメディアカード・MMC Plus・RS-MMCカード・MMC Plus・RS-MMCカード・MMC microの場合

※同時に使用することはできません。

SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカードなど

(実物大)



9.各種メディアの挿入(続き)


mini SDHCカード・miniSDカード

(実物大) △直接挿入することはできません。



MMC Plus・RS-MMCカード・RS-MMC 4.0・MMC microなど

(実物大) △直接挿入することはできません。

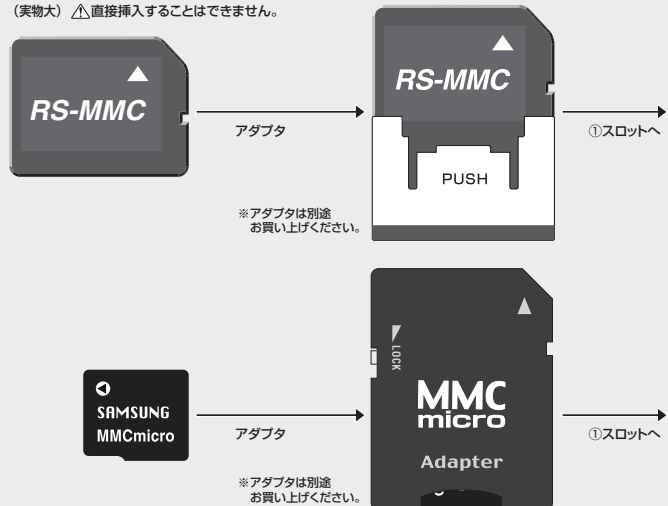


microSDHCカード・microSDカード

(実物大)



- ②コンパクトフラッシュ・マイクロドライブの場合

※同時に使用することはできません。

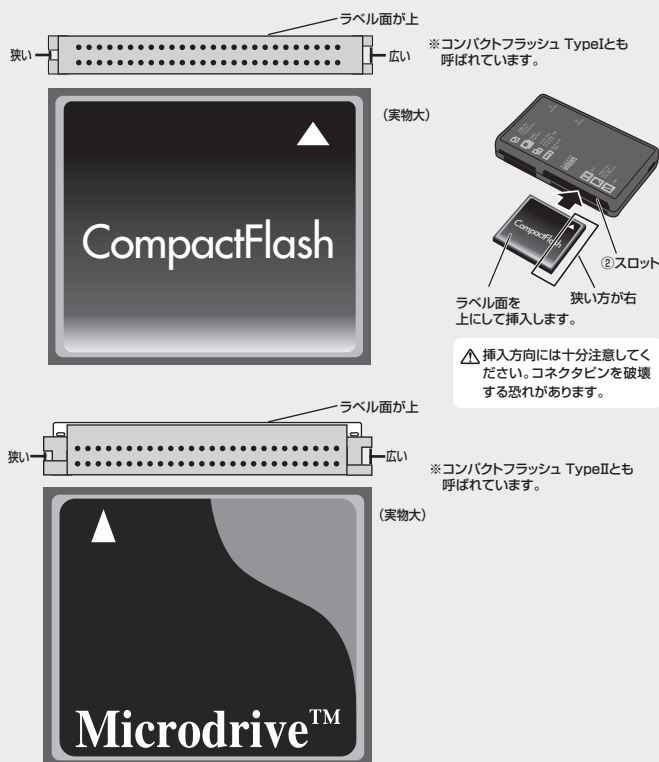


9.各種メディアの挿入(続き)

- ④メモリスティック・メモリスティックDuo(Pro・High Speedを含む)の場合
※同時に使用することはできません。



- ④スマートメディアの場合 ※同時に使用することはできません。

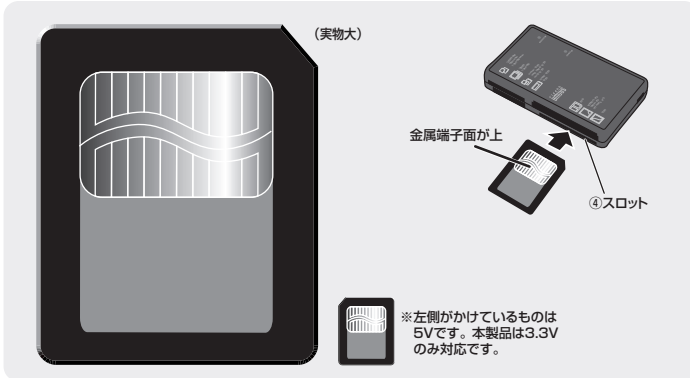

10.各種メディアの使い方

Windows

■デジカメで撮影した画像を見る

- ①カードリーダーにメディアを挿入します。



- ②マイコンピュータの中にあるリムーバブルディスクのアイコンをクリックします。

- ③リムーバブルディスクの中に「DCIM」というフォルダがでてきます。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。

※一枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用する「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。

- ④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダができます。

※フォルダはメーカー機種によって異なります。

- ⑤このフォルダの中に画像は入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。

注意

あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。
・携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
・動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

11.各種メディアの取り出し

Windows


■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

●Windows Vistaの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。

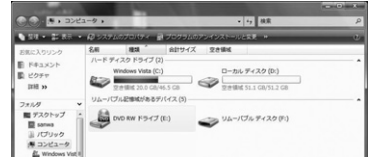

- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。

- ④メディアを取り出します。

注意

LEDが点滅している時は、メディアを抜き差ししないでください。アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。



●Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。
※画像はOSによって若干異なります。
- ④メディアを取り出します。

注意

LEDが点滅している時は、メディアを抜き差ししないでください。アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。



12.本製品の取り外し

Windows

本製品を使用しない場合や、スタンバイ・スリープモードになる場合には取り外していただくをお願いします。

注意


本製品を取り出す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り出すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。




- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。

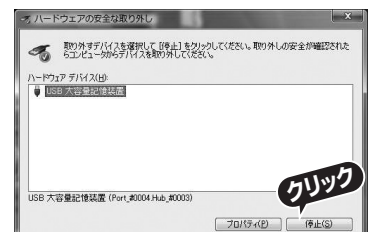

- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取り外します。

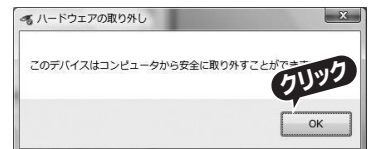

12.本製品の取り外し(続き)

■Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。

②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。

③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取り外します。

※画像は、OSによって若干異なります。

●カードリーダーの取り外しが完了しない場合は 18.よくある質問 ⑤へ




13.Mac OS X 10.1.2~10.5へのインストール


本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。

②本製品に付属の「接続ケーブル」を のコネクタ側に接続します。



③パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。

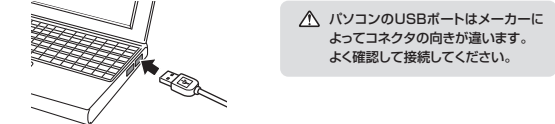

④USBコネクタを接続後、POWERランプが点灯し自動的にインストールが行われます。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのドライブにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。

※画像は、OSによって若干異なります。

※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

※カードリーダーを接続するだけではアイコンは表示されません。メディアを導入後アイコンが表示されます。

●カードリーダーの取り外しが完了しない場合は 18.よくある質問 ③へ

14.メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

※詳細は 9.各種メディアの挿入をご覧ください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります

15.メディアの取り出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取り出してください。

※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



16.本製品の取り出し

メディアの取り出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜き取ります。

注意 LEDが点滅している時は、メディアを抜き差ししないでください。アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

17.仕 様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
ス ロ ッ ト	SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1、 スマートメディア対応スロット(3.3V)×1、メモリースティック専用スロット×1、 コンパクトフラッシュ専用スロット(TypeII)×1
サイズ・重量	W85×D50×H14mm(ケーブルを除く)・約45g
ケーブル長	15cm(±10mm)
消費電流	動作時 480mA(MAX) スタンバイ時 120mA(MAX)
環境条件 (結露なきこと)	動作時 温度 0℃~40℃ 保管時 温度 -20℃~70℃

Windows

18.よくある質問

カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

① 「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。

- 原因 ……本製品が接続されていません。
- 対策 ……USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。

それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

② 「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

- 原因(1)……メディアが正しくセットされていません。
- 対策 ……メディアの向きを確認して、再びスロットに挿入してください。
- 原因(2)……メディアがフォーマットされていません。
- 対策 ……フォーマットをしてください。

※注意
デジタルカメラ、携帯電話でも使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・携帯電話側で認識しない場合があります。尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。

Windows上でフォーマットしたメディア

Mac OS上でフォーマットしたメディア

☐ Windows

☐ Mac OS

☒ Windows

☐ Mac OS

③ デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macintoshの場合)

- 原因(1)……メディアの入れ方が逆です。
- 対策 ……一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
- 原因(2)……デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 対策 ……しばらくお待ちください。

④ 携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因 ……本製品は著作権保護機能には対応していません。

⑤ カードリーダーを取り外すことができない。

取り外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。

- 原因 ……カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
- 対策 ……すべてのアプリケーションを終了してください。

終了後も一度取り外しを行ってください。

⑥ 携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- 原因 ……携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
- 対策 ……携帯電話のメーカーに問い合わせてください。

⑦ メディアが読み込めない。

xDピクチャーカード
本製品はxDピクチャーカードには対応していません。

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いません。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線		サンワサプライ株式会社	
保証書		型番 ADR-MLTKN2BK	
シリアルナンバー			
お客様	お名前	〒	
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 1年間 お買い上げ年月日 年 月 日			

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報

■ドライバのダウンロード

■よくある質問(Q&A)

■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートコーナーへ

ご質問、ご不明な点がございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2009.1現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークスマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / TEL.076-222-8384

09/01/MD&No