

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- ドライバのダウンロード
- よくある質問(Q&A)
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから ▼サポート&ダウンロードコーナーへ



ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2008.08現在

岡山 サブライセンター 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目アークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒463-0015 名古屋市中村区傳町16-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区常盤4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8076
金沢/☎ 076-222-8384

08/06/KYDaU



USB2.0 小型 カードリーダー/ライター取扱説明書

ADR-MLTM3BK・W



USB2.0 小型 カードリーダー/ライター

USB2.0 Compact Card Reader/Writer

最初に
ご確認ください。

セ
ット
内
容

- USB2.0 小型カードリーダー/ライター1台
- 延長ケーブル1本
- 取扱説明書1冊
- 保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Webサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 2 ●はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
- 警告
- 注意
- お手入れについて
- 3 ●取扱い上のご注意
- 特長
- 各部名称と働き
- 4 ■Windows
- Windows Vistaへのインストール
- ・正しくセットアップできたか確認する
- 5 ●Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール
- ・正しくセットアップできたか確認する
- 6 ●各種メディアの挿入
- 7 ●各種メディアの取出し
- ・パソコンの電源が切れている場合
- ・パソコンの電源が入っている場合
- 8 ●本製品の取外し
- ・Windows Vistaの場合
- ・Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合
- 9 ●Apple Mac
- 10 ●Mac OS10.1.2~10.4.10、10.5へのインストール
- ・正しくセットアップできたか確認する
- メディアの挿入
- メディアの取出し
- ・パソコンの電源が切れている場合
- ・パソコンの電源が入っている場合
- 本製品の取外し
- トラブルシューティング
- 11 ●仕様
- 12 ●保証規定・保証書
- 13

はじめに

この度はUSBカードリーダーADR-MLTM3BK・Wをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとにもこの取扱説明書は大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポートを搭載し、1つ以上の空きがある次のパソコンに対応しています。

- 対応機種：各社DOS/V/パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、
Apple Mac Pro/Mac mini/MacBook Pro/MacBook Air/MacBook
iMac/Power Mac G5/G4/G3/PowerBook G4/G3/iBook G4/iBook
- 対応OS：Windows Vista/XP/2000(SP3以降)・Me、
Mac OS X10.1.2~10.1.5/10.2~10.2.8/10.3~10.5

※USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。

※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告

下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

■注意

下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

特長

- コンパクトで持ち運びできるカードリーダーです。●キャップをなくさないチェーン付きです。
- SDHCメモリーカード16GB対応です。●micro SDHC8GB対応です。
- 携帯電話で使用するメディアmicroSD・miniSDカード・メモリースティックDuo(Pro Duo)・メモリースティックマイクロをアダプタなしで直接読むことができます。
- USB2.0/1.1に対応したカードリーダーです。
- ※USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
- ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載したOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。
- 41種類のメディアが読み書きできます。●延長ケーブル付きです。●Windows & Mac両対応です。

各部名称と働き

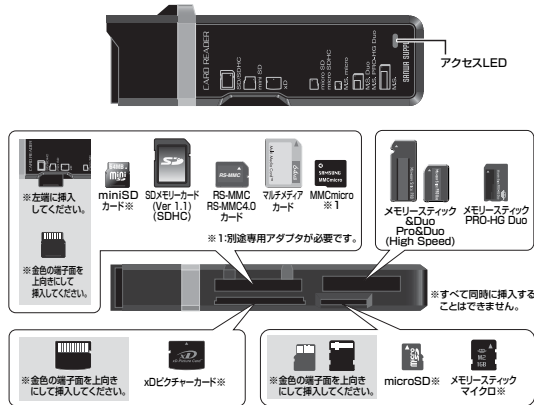

3

Windows Vistaへのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品のキャップをとり接続します。
- ※延長ケーブルを使用する場合は、必ず本製品へ先にケーブルを接続してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。




※USBコネクタを接続してもLEDは点灯しません。△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「コンピュータ」をクリックして「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※アイコンは1つしかできません。

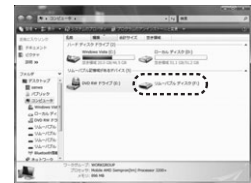

4

Windows XP/2000(SP3以降)/Meへのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品のキャップをとり接続します。
- ※延長ケーブルを使用する場合は、必ず本製品へ先にケーブルを接続してください。

注意 USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。




※USBコネクタを接続してもLEDは点灯しません。△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

Windows XPをご使用のお客様

ご使用のパソコンがUSB2.0に対応していない場合やサービスパック1以前の場合「高速ではないUSBハブに接続している高速USBデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。サービスパックの場合「さらに高速で実行できるデバイス」のメッセージがタスクトレイに表示されます。これは本製品がUSB2.0に対応している機器ですが、接続したUSBポートがUSB2.0に対応していないため表示されるメッセージです。この場合USB2.0ではなくUSB1.1のスピードで動作します。

- ③USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。



正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

※XPの場合は、「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。

※アイコンは1つしかできません。



5

各種メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

※メディアを挿入するとLEDが点灯します。(アクセス中は点滅します)

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

Windows

6

各種メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

■Windows Vistaの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。



- ④メディアを取出します。
※LEDは消灯します。

■Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「マイコンピュータ」をクリックします。



- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。



- ④メディアを取出します。
※LEDは消灯します。

※画像はOSによって若干異なります。

注意 アクセス中に、本製品からメディアを取出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

本製品の取外し

注意 本製品を取出す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取出すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows Vistaの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取外します。



本製品の取外し(続き)

■Windows XP/2000(SP3以降)/Meの場合

- ①タスクバーにある「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをダブルクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



- ④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、本製品をパソコンから取外します。



※画像は、OSによって若干異なります。

Mac OS X 10.1.2~10.4.10、10.5へのインストール

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させてください。
- ②パソコンのUSBポートに、本製品のキャップをとり接続します。

※延長ケーブルを使用する場合は、必ず本製品へ先にケーブルを接続してください。

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。



※画像はOSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

注意 メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本製品やメディアを破損する恐れがあります。

メディアの取出し

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

メディアのアイコンを選択し、ゴミ箱にドラッグ&ドロップし、デスクトップからアイコンがなくなったことを確認後、メディアを取出してください。

※ご使用の環境によって、メディアアイコンは異なります。



本製品の取外し

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、パソコンのUSBポートから本製品を抜き取ります。

トラブルシューティング


カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明します。このように、トラブルを解決してください。

- ① **「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。**
- 原因 ……本製品が接続されていません。
 - 対策 ……一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。
それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

- ② **「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。**

- 原因 (1) ……メディアが正しくセットされていません。
- 対策 ……メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。
- 原因 (2) ……メディアがフォーマットされていません。
- 対策 ……フォーマットをしてください。

※注意
デジタルカメラ、携帯電話でも使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・携帯電話側で認識しない場合があります。
尚、Windows上でフォーマットしたメディアは、Mac OSでも読むことはできますが、Mac OS上でフォーマットしたメディアは、Windowsで読むことはできませんので、ご注意ください。



- ③ **デスクトップ上にカードリーダーのアイコンが表示されない。(Macの場合)**

- 原因 (1) ……メディアの入れ方が適正です。
- 対策 ……一度、メディアを抜いて、再び、素早く挿入してみてください。
- 原因 (2) ……デスクトップ上にアイコンが表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- 対策 ……しばらくお待ちください。

- ④ **携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。**

- 原因 ……本製品は著作権保護機能には対応していません。

- ⑤ **カードリーダーを取外すことができない。
取外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。**

- 原因 ……カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
- 対策 ……すべてのアプリケーションを終了してください。
終了後もう一度取外しを行ってください。

- ⑥ **携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。**

- 原因 ……携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
- 対策 ……携帯電話のメーカーに問合わせてください。

11

仕様

インターフェース	
USB Ver.2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)	
スロット	SDメモリーカード・マルチメディアカード対応スロット×1
	xDピクチャーカード専用スロット×1
サイズ	micro SD・メモリースティックマイクロ対応スロット×1
	メモリースティック専用スロット×1
重量	約20g
ケーブル長	0.3m(±10mm)
消費電流	動作時 120mA(MAX)
	スタンバイ時 50mA(MAX)
環境条件	動作時 温度 0℃～50℃
	保管時 温度 -20℃～60℃

12

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番		ADR-MLTM3BK-W	
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	〒		
販売店	ご住所	TEL	
	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間 1年間		お買い上げ年月日 年 月 日	

13

MEMO

.....