

ADR-MS1



本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、当社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## ご注意

本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用の場合は責任は負いかねます。  
本製品のデータが消失、破損したことによる損害については、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。  
この取扱説明書（のち本書）はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。  
本書の無断での転載、複製も禁止します。  
本書の内容は予告なしに変更することがございます。  
製品の仕様は予告なしに変更することがございます。  
記載の社名及び製品名は各社の登録商標です。

## 1. はじめに

この度は、メモリースティックアダプタADR-MS1をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。


パッケージ内容をご確認ください。

取扱説明書  
保証書（取扱説明書に含む）  
メモリースティックアダプタ（本製品）

万一、上記の中のに不足品がありましたらお買い上げいただいた販売店か 弊社までご連絡ください。

## 2. 本製品の取り付け、取り外しについて

メモリースティックを  
メモリースティックアダプタに挿入します。

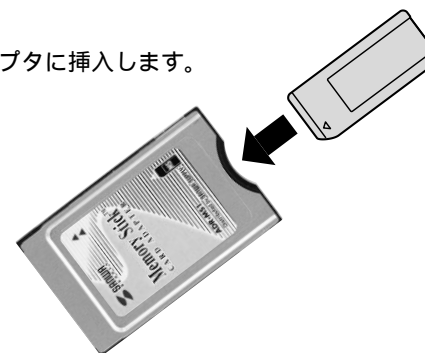

メモリースティックアダプタをパソコンのPCカードスロットに挿入します。



必ずメモリースティックをメモリースティックアダプタに挿入してからパソコンへ挿入してください



PCカード向きを確認してからパソコンに挿入してください。

## 2. 本製品の取り付け、取り外しについて (続き)

設定については裏面をご覧ください。



メモリースティックはメモリースティックアダプタへしっかり挿入してください。  
メモリースティックの挿入が不完全では正常に認識されません。



メモリースティックへのアクセス中(読み込みや書き込み)はメモリースティックアダプタを取り出さないでください。  
メディア自体やデータが破壊される恐れがあります。

本製品をパソコン以外の製品(デジタルカメラ等)でご使用する場合は、パソコン以外の製品(デジタルカメラ等)のマニュアルをご覧ください。

4

## 3. 安全にお使いいただくためのご注意



**警告**

下記の事項を守らないと、火災・感電により、  
死亡や大けがの原因となります。

分解・改造はしないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります)  
保証の対象外になります。

水などの液体で濡らさないでください。  
(火災、感電、故障の恐れがあります)

小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。  
(飲み込んだりする危険性があります)

5

## 3. 安全にお使いいただくためのご注意 (続き)



**注意**

下記の事項を守らないと、事故や他の機器に損害を与えたり  
することがあります。

次のようなところで使用しないでください。

直接日光の当たる場所

湿気や水分のある場所

傾斜のある不安定な場所

静電気の発生するところ

通常の生活環境とは大きく異なる場所

長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意ください。

ズボンのポケットなどに入れないでください。

6

## 4. 特長と仕様

### 特長

メモリースティックアダプタは、メモリースティックに書き込まれたデータを  
PCカードスロットを持つパソコンで読み出したり、あるいは、携帯端末間のデ  
ータ交換を行うためのアダプタです。

### 仕様

対応機種/各社 DOS/Vパソコン、PC-98NXシリーズ、

Apple Macintosh Power Book、G3、G4

ただしPCMCIA TYPE スロットを装備し、1つの空きがあること。

対応OS/Windows XP・2000・Me・98SE・98・95、

Windows CE

Mac OS 8.6・9.0・9.1・9.2・10.0・10.1

Windows CEで使用する場合は、Windows CEの取扱説明書を参照してくださ  
い。

サイズ/W54.0×D85.6×H5mm

重 量/30g

メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。

7


## 5. メモリースティックアダプタの取り出し方

Windows XP・Me・2000・98SE・98・95の場合

1. デスクトップ右下(タスクトレイ)の「PCカード(PCMCIA)の状態」のアイコンをシングルクリックします。  
パソコンの設定状況により、タスクトレイにアイコンが表示



2. 「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」を選択します。



3. 右のダイアログボックスが出たら、「OK」ボタンをクリックしてPCカードを抜きます。  
パソコンの種類または、使用製品、使用OSによっては、表示が多少異なる場合があります。




Apple Macintosh PowerBookの場合

本製品をパソコンから取り外す場合は、本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから、本製品をPCカードスロットから取り外してください。

8

## 6. 各種メディアのフォーマット


「マイコンピュータ」を開き、PCカードのドライブアイコンを選び、右クリックで「フォーマット」を選択して実行します。

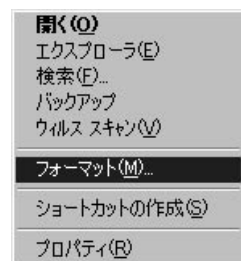

パソコンの種類によっては、表示が異なる場合があります。

パソコン以外の製品で使用する場合は、それらの製品側でフォーマットをしてください。パソコンでフォーマットした場合、使用できない場合があります。

Windows 2000ではフォーマットしないでください。



フォーマットを行うとデータは消え、消去されます。

9

## 7. Windows Me・98SE・98・95で使用する場合

SDメモリーカードアダプタをPCカードスロットに挿入します。

パソコンのPCカードスロットへ挿入した時点で自動認識されます。

挿入後「マイコンピュータ」にドライブアイコンが追加されます。追加されていれば、そのままご使用になれます。  
追加されない場合は、トラブルシューティングをご覧ください。

タスクバーにもアイコンが追加されます。

お使いのパソコンによっては再起動する必要があります。



10


## 8. Windows XP・2000で使用する場合

本製品を挿入すると自動的に認識されますので、画面に従ってセットアップしてください。完了後、使用できます。

タスクバーにアイコンが追加されます。

## 9. Apple Macintosh PowerBookで使用する場合

本製品を挿入すると、自動的に認識され、デスクトップ上にドライブアイコンが表示されます。カードを取り外す際はドライブアイコンをごみ箱に入れて下さい。自動的に排出されます。



表示が異なる場合があります。

## 10. Windows CEで使用する場合

Windows CEの取扱説明書を参照してお使いください。

11


## 11. トラブルシューティング

マイコンピュータにドライブアイコンが追加されない場合

### 1. 「コントロールパネル」

「システムのプロパティ」

「デバイスマネージャ」をクリックします。

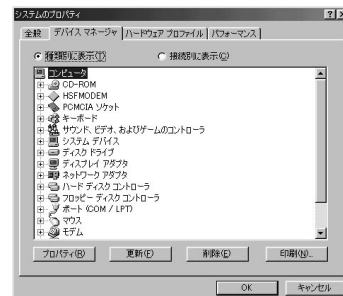

### 2. 表示された中から「ハードディスクコントローラ」をダブルクリックし、「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ」が表示されているかどうか確認します。

Sun Disk、HITACHI等のメディアのメーカー名がでる場合があります。




12

## 11. トラブルシューティング (続き)

空きがない場合は、使用していない何らかの機能を無効にし、確実に割り込みの空きを用意した上で確認してください。

無効にできる機能、設定に関する詳細は、パソコン本体の取扱説明書またはパソコン本体メーカーにご確認ください。

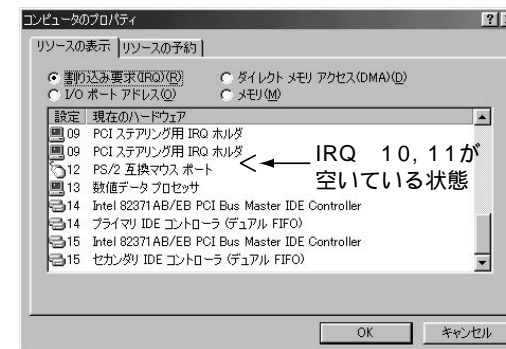

GENERIC IDE DISK TYPE の表示がある場合

パソコン以外の機器(デジタルカメラ等)で初期化された形式とパソコンで読み込む形式の互換性がないことが原因の可能性があります。

**対応** パソコン本体メーカー、デジタルカメラ等のメーカーにご確認ください。

14

## 11. トラブルシューティング (続き)

前ページ2の続き....

「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ」の表示がない場合

カードが認識されていません。

原因1：スロットが故障している可能性があります。

**対応** 空スロットがある場合はスロットを変え、挿入してください。

原因2：アダプタが奥まで挿入されてない可能性があります。

**対応** しっかりと奥まで挿入してください。

### 3. 「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラ」をダブルクリックします。

GENERIC IDE DISK TYPE の表示があるかどうか確認してください。

GENERIC IDE DISK TYPE の表示がない場合

割り込み(IRQ)のリソースに空きがありません。リソースを確認してください。

**対応** 割り込み(IRQ)の確認

「マイコンピュータ」右クリック 「プロパティ」 「デバイスマネージャ」をクリックします。

「コンピュータ」が選択された状態で「プロパティ」をクリックします。

13