

特 長

USBインターフェース専用ゲームパッド。(Windows 98専用)

8方向、8ボタン仕様。

操作しやすいグリップ形状

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windows 98を起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
パソコンの電源を入れたままでも、USBゲームパッドの抜き差しができます。
USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。
「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、Windows 98 CD-ROMを入れ、「CD-ROMドライバ」にもチェックを入れてください。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたはWindows 98 CD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ>をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

Windows® 98での設定


1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、「HID Game Controller 2軸8ボタンゲームパッド」を選択します。
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
4. 調整が終了しましたら「適用」をクリックし、テスト画面で正常に調整されているか確認をします。
ゲームソフトでも調整を行って使用してください。

対応機種

Windows 98がインストールされたUSB(UNIVERSAL SERIAL BUS)ポートを持つ各社DOS/Vパソコン、IBM PC/AT互換機。
Windows 95では動作いたしません。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

ボタン名称

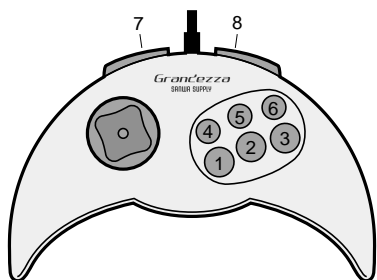

仕様

インターフェース	USBインターフェース
ボ タ ン	8ボタン
ケーブル長	約1.5m

コネクタ形状



注 意

各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

品番 — **JY-P24U**

品名 **USBゲームパッド**

価格 — **¥2,480**

MADE IN CHINA

Microsoft®Windows®98は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。記載の対応機種等の内容は、1999年8月現在のものです。本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

サンワサプライ株式会社

www.sanwa.co.jp

99/08/HDNC



注意 ホッチキス止めをして
おりますので、
開封時にはご注意ください。