

小型で軽量、持ちやすい12ボタン仕様のゲームパッド  
デジタル・アナログの切替えができるモード設定ボタン付き  
アナログスティック付きなので、オンラインゲーム、ドライブゲーム、3Dシューティングなど幅広いゲームで楽しめます  
各ボタンに連射設定が可能です  
グリップ感のよいラバー製滑り止め付き

#### 接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。  
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続すると、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。  
次へ>をクリックします。  
Windows®XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされます。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。  
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。  
次へ>をクリックします。
7. 更新されたドライバ(推奨)の準備ができましたら、次へ>をクリックします。


#### 設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。  
Windows 2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。

#### 動作環境

Windows®98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。  
Windows 95では動作いたしません。

#### ボタン名称・仕様・コネクタ形状

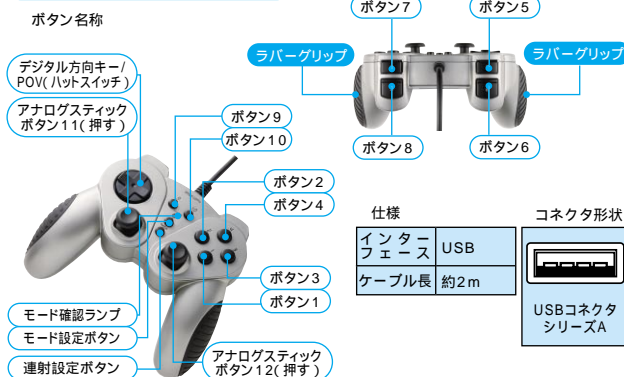

#### 連射設定方法

ボタン1～12を連射ボタンとして設定することができます。TURBOボタンを押したままの状態  
で連射に設定したいボタンを押します。上記操作で任意のボタンを連射ボタンに設定するこ  
ができます。連射機能を解除する場合は、再度TURBOボタンを押したままの状態  
で連射が設定されているボタンを押してください。

Microsoft® Windows®XP・Me・2000・98SE・98は、米国Microsoft Corporationの米国及び  
その他の国における登録商標です。  
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。  
記載の対応機種等の内容は、2005年5月現在のものです。  
本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

品番 **JY-P59UG**  
品名 **USBゲームパッド**  
(ガンメタリック)


**サンワサプライ株式会社**

岡山サブライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311  
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011  
[www.sanwa.co.jp](http://www.sanwa.co.jp)

05/04/MIDaNo


**ボタンについて**

**ボタン名称**

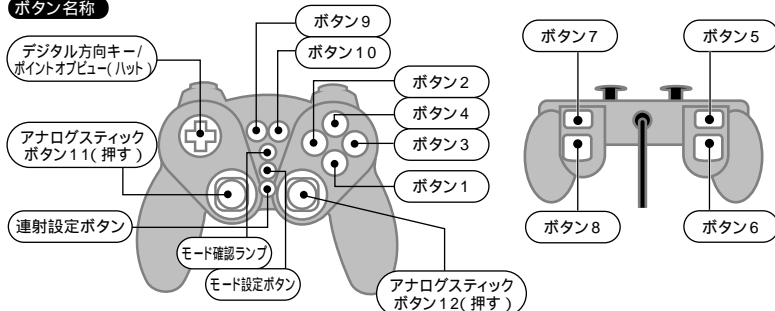

**モード設定**

**デジタルモード (LED:赤)**

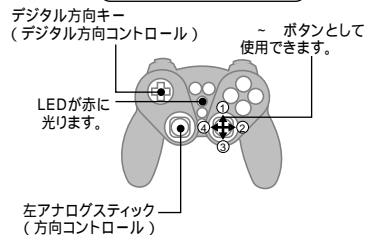

**アナログモード (LED:青)**

