



JY-P61Uシリーズ 取扱説明書

USB GAMEPAD


ハードウェアの接続&ドライバ(振動機能)のインストール

本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッドです。USBインターフェースを搭載したWindows98/98SE/Me/2000/XPがインストールされたパソコンでお使い頂けます。JY-P61Uシリーズドライバディスクをインストールすることで、振動機能がご利用いただけます。


Direct X バージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン7以上のDirectXが必要です。以下の手順でDirectXバージョンを確認します。

- 1 「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行…」をクリックします。
- 2 入力欄に[dxdiag.exe]と入力し、「OK」ボタンをクリックし「Direct X 診断ツール」画面が起動します。

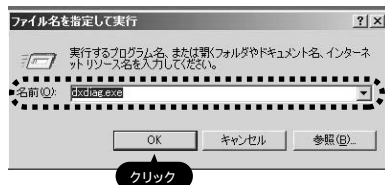

- 3 DirectXのバージョンを確認します。バージョンがDirectX7.0未満である場合は、Windows Update (<http://windowsupdate.microsoft.com/>) を使用して、Direct X を最新のバージョンにアップデートしてください。

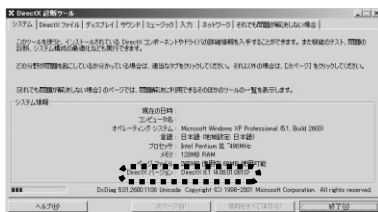


DirectX 7.0以上のバージョンの場合でも、Windows Update(<http://windowsupdate.microsoft.com/>)を使用して最新バージョンにすることをおすすめします。

ドライバのインストール方法

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、ディスク内のSetup.exeを起動させてください。



- 3 インストールが終了しましたら、「close」をクリックし完了します。Windows98/Meの場合は再起動してください。

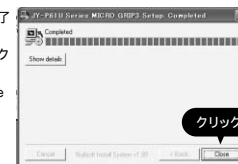

- 2 インストール画面が表示されますので「Install」をクリックします。インストールが開始されます。



アンインストール

スタート 設定 コントロールパネル プログラムの追加と削除
JY-P61U Series MICRO GRIP3 Driverを選択して削除してください。

注意

JY-P61Uシリーズ以外の12ボタンUSBゲームパッドで振動機能付ゲームパッドを使用する場合は次のことにご注意ください。

本製品の使用を中止して、コントロールパネルから「アプリケーションの追加と削除」を使用して、本製品以外のゲームパッドのドライバをいったん削除してから、本製品のドライバをインストールしてください。ドライバを削除せずそのまま本製品を接続すると、誤作動の原因となります。

コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面からゲームパッドの動作が確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を表示します。


Windows XPの場合

[スタート]メニュー [コントロールパネル] [ゲームコントローラー]をクリックします。

Windows Me/2000/98の場合

[スタート]メニュー [設定] [コントロールパネル] [ゲームオプション]をクリックします。

- 1 ゲームコントローラーから「JY-P 61U Series MICRO GRIP3」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします。

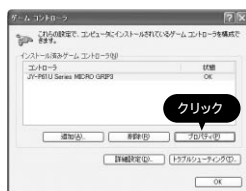

- 2 [振動テスト]では、振動のテストができます。

・左+右、左のみ、右のみから選択してください。

・振動の大きさを指定します。

・振動の時間を設定します。初期値は1秒です。

・クリックすると、振動のテストができます。

・振動のテストを中止します。



- 3 [ドライバ情報]では本製品のドライバのバージョンを確認できます。

- 2 [テスト]では各ボタンの動きを確認できます。

・ポイントオブビュー(ハット)の動きを表示します。

・右アナログスティックの動きを表示します。

・方向キーまたは左アナログスティックの動きを表示します。

・1~12の各ボタンの状態が確認できます。



- 4 [調整]では、左右アナログスティックを調整できます。

・スティックを調整します。

・初期設定にもどします。



- 6 「OK」ボタンをクリックします。




アナログスティックを調整する

- 1 「JY-P61U Series MICRO GRIP3のプロパティ」画面を表示します。
- 2 [調整]をクリックします。
- 3 本製品がデジタルモード(ランプ消灯)の場合は、モード設定ボタンを押してアナログモードにします。アナログモード時は、LEDが点灯します。

- 4 「調整」ボタンをクリックします。



- 5 本製品のいずれかのボタンを押します。

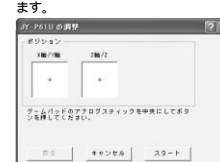

アナログスティックを動かさない状態で押してください。動いた場合は正常に設定できません。

- 6 ゲームパッドの方向キー、またはアナログスティックを範囲いっぱいまで回して、ボタンを押します。



スティックを動かさず押し込まないでください。

- 7 左右アナログスティックを動かさない状態で、本製品のいずれかのボタンを押します。

- 8 アナログスティックを中央にした状態で、本製品のいずれかのボタンを押します。




- 9 「完了」をクリックします。



ボタンについて


ボタン名称

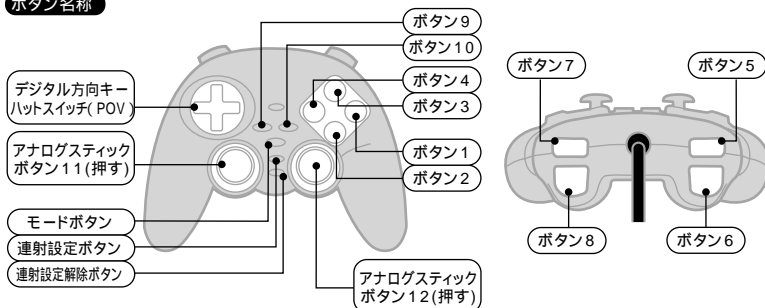

連射設定方法

ボタン1~12を連射ボタンとして設定できます。TURBOボタンを押したままの状態 で連射に設定したいボタンを押します。この操作で任意のボタンを連射ボタンに設定できます。解除する場合は、CLEARボタンを押したままの状態 で連射が設定されているボタンを押してください。

モード設定

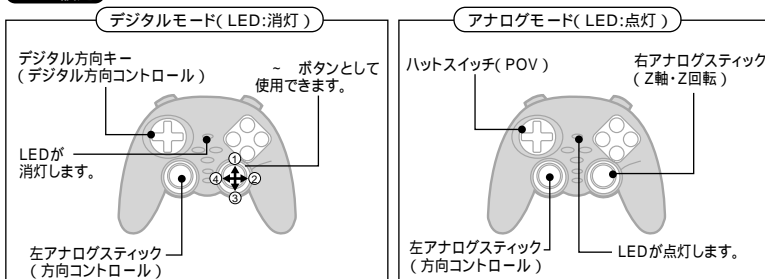

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報
ドライバのダウンロード
よくある質問(Q&A)
各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。
トップページから



ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)を
ご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8588 東京都品川区南大井8-5-8 ☎03-5783-0011 FAX.03-5783-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3480 FAX.011-718-8990
仙台営業所 / 〒983-0861 仙台市青葉区青葉1-6-37 五栄仙台ビル ☎026-257-4639 FAX.026-257-4633
名古屋営業所 / 〒463-0015 名古屋市中村区南1-6-7 カジヤマビル ☎026-453-2031 FAX.026-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区東高島4-1-4 5新大阪八千代ビル ☎06-6396-6310 FAX.06-6396-6316
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎076-222-8384

最新の情報はインターネットで! <http://www.sanwa.co.jp/>