



## JY-PFFU シリーズ 取扱説明書

# USB GAME PAD

## ハードウェアの接続 & ドライバのインストール

本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッドです。

USBインターフェースを搭載した、Windows98/98SE/Me/2000/XPがインストールされたパソコンでお使い頂けます。Vibrate Game Device Driverをインストールすることで、フォースフィードバック機能他様々な機能がご利用いただけます。本製品の導入手順は、1) Windows標準ドライバのインストール 2) Vibrate Game Device Driverのインストールの順番で行います。

### 1) ゲームパッドのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

1-1) Windows98SE/Me/2000/XPにおいては、自動的にデバイスが認識され、Windows標準ドライバが導入されます。


1-2) Windows98では、ハードウェアの追加ウィザードが適切なドライバを見つけてくれますので、画面の指示に従ってインストールを行います。(環境によってはドライバ導入の際にWindowsのインストールCD-ROMを必要とする場合があります。)

### 2) Vibrate Game Device Driverをインストールします。

2-1) 本製品添付のCDをCD-ROM (またはCD-R/RW/DVD) ドライブに挿入します。CD-ROMからセットアップが自動的に起動します。

2-2) 画面の指示に従ってインストールを行います。

2-3) セットアップを完了しましたら、コントロールパネルのゲームコントローラーで動作を確認してください。「スタート」「設定」「コントロールパネル」「ゲームコントローラ」「プロパティ」を選択します。

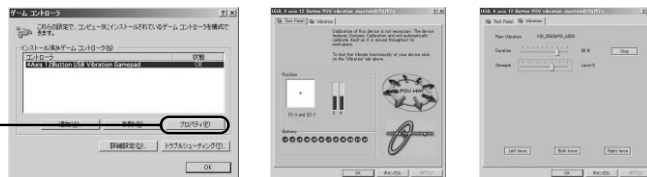

このボタンをクリック!

FINAL FANTASY XIでご利用いただく際には、ゲームパッドの設定は全てのキーの設定などは基本的にFINAL FANTASY XI側の設定ツールにて行ってください。

注意: 他社製品のゲームパッドとの併用はお避けください。正常に動作しない場合があります。

## FINAL FANTASY®XI のボタン設定

POV: メニューの操作/ターゲット切替

ボタン1: キャンセル

ボタン2: メインメニュー表示・切り替え

ボタン3: 決定/目の前をターゲット/ターゲットに話しかける/アクションコマンドウィンドウを開く

ボタン4: アクティブウィンドウの切り替え/各ウィンドウのオプション設定等

ボタン5: オートラン (移動中に押すとオートラン)

ボタン6: マクロメニュー表示 (ALT: キーボードのALTキーで表示するマクロメニューを開く)

ボタン7: スクリーンショット撮影 (ただし、「メニュー非表示状態」限定)

ボタン8: マクロメニュー表示 (Ctrl: キーボードのCtrlキーで表示するマクロメニューを開く)

ボタン9: ウィンドウ表示を全て消す (表示・非表示切り替え)

ボタン10: プレイオンラインへの一時中断する (ゲームの中にプレイヤーキャラは残る)

ボタン11: ターゲットなし/ヒーリング (座る 立つ・座る 立つ)

ターゲットあり/ターゲットロック (on・off)

ボタン12: カメラ視点切り替え (主観視点・3人称視点)

右スティック: カメラ上下/カメラ左右/マップの拡大縮小

左スティック: 移動/マップの表示位置移動

振動機能は初期設定でONになっています。

## FINAL FANTASY®XIでの設定方法

Windows 版FINAL FANTASY XIには、使用するゲームパッドを指定したり、ゲームパッドのボタンを押したときの機能を割り当てるツール「FINAL FANTASY XI Config」が添付しています。FINAL FANTASY XIでゲームパッドを使うには「FINAL FANTASY XI Config」から設定します。「FINAL FANTASY XI Config」から設定することで、ゲームパッドが「FINAL FANTASY XI」で使用でき、またゲームパッドのボタンを押した時の機能を割り当てるができます。ここでは「FINAL FANTASY XI Config」の起動方法とゲームパッドを使用した一般的な設定方法を紹介します。  
ご注意: 「PlayOnline」「FINAL FANTASY XI」を終了させてから「FINAL FANTASY XI Config」を起動させてください。

1) あらかじめUSBゲームパッドのインストールを完了して、USBポートに接続します。USBゲームパッドのインストール手順は「ハードウェアの接続 & ドライバインストール」をご覧ください。他のゲームパッドは接続しないでください。

2) 「スタート」「プログラム」「PlayOnline」「FINAL FANTASY XI」「FINAL FANTASY XI Config」を選択します。「FINAL FANTASY XI Config」画面が表示されます。



3) 「Global」タブにある「ゲームパッドの設定」ボタンをクリックします。ゲームパッドの設定画面が開きます。




4) 「パッド有効」にチェックを入れます。

ココをチェック!



必ず「パッド有効」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合は使用できません。

5) ゲームパッドの設定を確認します。「初期設定」ボタンをクリックします。初めてFINAL FANTASY XI Configを設定される場合は必ず「初期設定」を押してください。

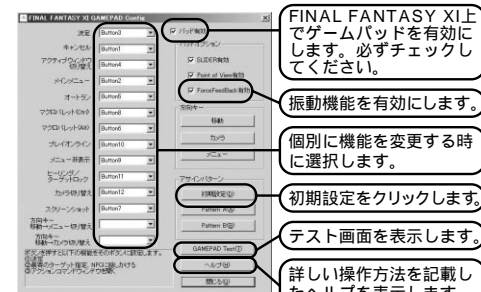

詳しい設定変更の方法については、ヘルプをボタンをクリックして表示されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。

振動機能を利用したいとき

「パッドオプション」にある「ForceFeedback 有効」チェックボックスをチェックしてください。


個別にボタンの機能を変更したいとき

割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にして、対応させたいボタンを押します。

ゲームパッドのボタンにどの機能が割り付けられているかテストしたいとき

GAMEPAD Test(T) ボタンをクリックすると、テスト画面が表示され、ゲームパッドのボタンがどの機能に割り付けられているかテストできます。

OK ボタンをクリックすると、ゲームパッドの設定画面に戻ります。

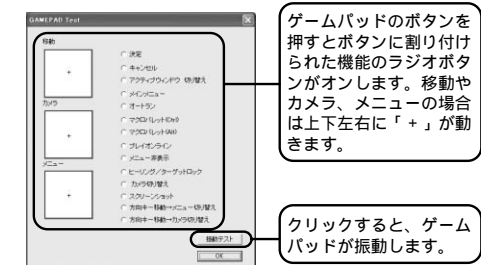

6) 設定が完了したら、「閉じる」をクリックします。設定を変更した場合は「変更を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。

7) はい(Y) ボタンをクリックし、続けて OK ボタンをクリックします。設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」画面に戻ります。

8) 閉じる(C) をクリックします。設定を変更した場合は「設定を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。

9) はい(Y) ボタンをクリックし、続けて OK ボタンをクリックします。設定を反映して、「FINAL FANTASY XI Config」を終了します。

## Tetra Masterのボタン設定

ボタン1: キャンセル  
ボタン2: メニューの呼び出し  
ボタン3: 決定  
ボタン4: フレンドリスト呼び出し  
ボタン5: ページ切り替え (前へ)


ボタン6: チャット呼び出し  
ボタン7: ページ切り替え (次へ)  
ボタン8: プレイオンラインビューアー起動  
左スティック: 方向キー (上下左右)

### Tetra Masterでの設定方法

Windows 版テトラマスターには、使用するゲームパッドを指定したり、ゲームパッドのボタンを押したときの機能を割り当てるツール「Tetra Master Config」が添付しています。テトラマスターでゲームパッドを使うには「Tetra Master Config」から設定します。「Tetra Master Config」から設定する事で、ゲームパッドが「Tetra Master」で使用でき、またゲームパッドのボタンを押したときの機能を割り当てることができます。ここでは、「Tetra Master Config」の起動方法とゲームパッドを使用した一般的な設定方法を紹介します。

- 1 あらかじめUSBゲームパッドのインストールを完了して、USBポートに接続します。USBゲームパッドのインストール手順は「ハードウェアの接続&ドライバインストール」をご覧ください。  
ご注意: 他のゲームパッドは接続しないでください。

- 2 「スタート」「プログラム」「PlayOnline」「Tetra Master」「Tetra Master Config」を選択します。「Tetra Master Config」画面が表示されます。

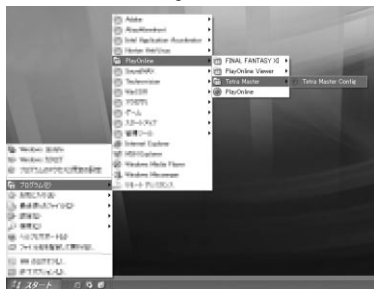


- 3 「ゲームパッドを使用する」にチェックを入れます。




必ず「ゲームパッドを使用する」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合は、ゲームパッドが「Tetra Master」で使用できません。

- 4 ゲームパッドのボタンを押したときの機能の割り当てを設定するには、「ゲームパッドの設定」をクリックします。ゲームパッドの設定画面が開きます。



- 5 ゲームパッドの設定を確認します。「ゲームパッドを使用する」のチェック後は、通常は初期状態の設定でご利用いただけます。

ゲームパッド名が表示されます。

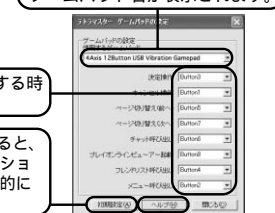

このボタンをクリックすると、同梱のインストールと同じ機能が自動的に割り当てられます。


詳しい操作方法を記載したヘルプを表示します。

ゲームパッド同梱のインストールと同じ機能で使いたいとき

初期設定(A) ボタンをクリックします。インストールと同じ機能が自動的に割り当てられます。

個別にボタンの機能を変更したいとき  
割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にして、対応させたいボタンを押します。その他、詳しい設定変更の方法については、ヘルプ(H) ボタンをクリックして表示されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。

- 6 設定が完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。設定を変更した場合は「変更を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。



はい(Y) ボタンをクリックします。

- 7 設定を反映して、「Tetra Master Config」画面に戻ります。

閉じる(C) をクリックします。

- 8 設定を変更した場合は「設定を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。

はい(Y) ボタンをクリックします。

- 9 設定を反映して、「Tetra Master Config」を終了します。

## PlayOnline Viewerのボタン設定

ボタン1: キャンセル  
ボタン2: 各メニュー表示  
ボタン3: 決定  
ボタン4: ナビゲータ表示


ボタン5: ページ切り替え (前へ)  
ボタン6: 文字カーソルの移動 (前へ)  
ボタン7: ページ切り替え (次へ)  
ボタン8: 文字カーソルの移動 (次へ)

### PlayOnline Viewerでの設定方法

Windows 版プレイオンラインビューアーには、使用するゲームパッドを指定したり、ゲームパッドのボタンを押したときの機能を割り当てるツール「PlayOnline Viewer Config」が添付しています。PlayOnlineでゲームパッドを使うには「PlayOnline Viewer Config」から設定します。「PlayOnline Viewer Config」から設定する事で、ゲームパッドが「PlayOnline」で使用でき、またゲームパッドのボタンを押したときの機能を割り当てることができます。ここでは、「PlayOnline Viewer Config」の起動方法とゲームパッドを使用した一般的な設定方法を紹介します。

- 1 あらかじめUSBゲームパッドのインストールを完了して、USBポートに接続します。USBゲームパッドのインストール手順は「ハードウェアの接続&ドライバインストール」をご覧ください。  
ご注意: 他のゲームパッドは接続しないでください。

- 2 「スタート」「プログラム」「PlayOnline」「PlayOnline Viewer」「PlayOnline Viewer Config」を選択します。「PlayOnline Viewer Config」画面が表示されます。

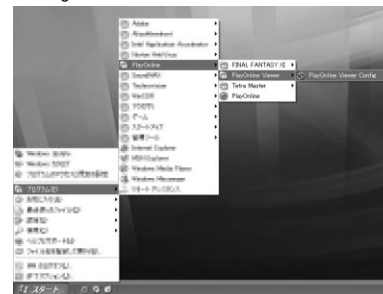


- 3 「ゲームパッドを使用する」にチェックを入れます。




必ず「ゲームパッドを使用する」にチェックを入れてください。チェックを入れない場合は、ゲームパッドが「PlayOnline Viewer」で使用できません。

- 4 ゲームパッドのボタンを押したときの機能の割り当てを設定するには、「ゲームパッドの設定」をクリックします。ゲームパッドの設定画面が開きます。



- 5 ゲームパッドの設定を確認します。「ゲームパッドを使用する」のチェック後は、通常は初期状態の設定でご利用いただけます。

ゲームパッド名が表示されます。

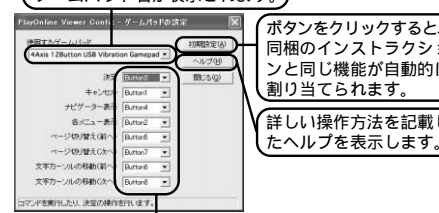

詳しい操作方法を記載したヘルプを表示します。


個別に機能を変更する時に選択します。

ゲームパッド同梱のインストールと同じ機能で使いたいとき

初期設定(A) ボタンをクリックします。インストールと同じ機能が自動的に割り当てられます。

個別にボタンの機能を変更したいとき  
割り当てたい機能のドロップダウンリストをクリックして選択した状態にして、対応させたいボタンを押します。その他、詳しい設定変更の方法については、ヘルプ(H) ボタンをクリックして表示されるヘルプに記載されておりますので、ご参照ください。

- 6 設定が完了したら、「閉じる(C)」をクリックします。設定を変更した場合は「変更を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。



はい(Y) ボタンをクリックします。

- 7 設定を反映して、「PlayOnline Viewer Config」画面に戻ります。

閉じる(C) をクリックします。

- 8 設定を変更した場合は「設定を保存しますか?」と確認のメッセージが表示されます。

はい(Y) ボタンをクリックします。

- 9 設定を反映して、「PlayOnline Viewer Config」を終了します。

# USB GAME PAD JY-PFFUシリーズ

## ボタン名称

振動モーター内蔵！  
フォースフィードバックで  
リアルに体感！

デジタルパッド又はPOV

ボタン9

モードボタン (3モード)

ボタン10

ボタン2

ボタン4

ボタン3

ボタン1

アナログスティック(左)  
ボタン11 (押す)

アナログスティック(右)  
ボタン12 (押す)

LEDランプ

ボタン7

ボタン5


ボタン8

ボタン6


## モード設定

### モード設定 1 (基本設定)

FINAL FANTASY XIの場合はモード設定1でお使いください。  
接続しますと、この設定モードになります。

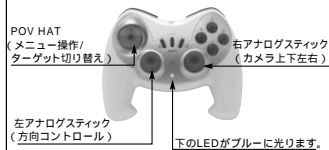

### モード設定 2

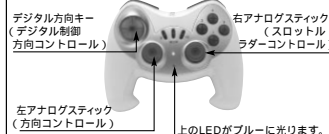

### モード設定 3

