



最初に  
ご確認ください

- アダプタ本体 ..... 1台
- Windows用ドライバディスク ..... 1枚
- 取扱説明書(本書) ..... 1部
- 保証書 ..... 1枚

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEB(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 2.本製品を安全にご利用いただくためのご注意

**警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ・分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- ・水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ・小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

**注意** 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ・取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- ・動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
  - ① 直接日光の当たる場所
  - ② 湿気や水分のある場所
  - ③ 傾斜のある不安定な場所
  - ④ 静電気の発生する場所
  - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ・長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
  - ① 清掃するときは電源を必ずお切りください。
  - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
  - ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


## 4.対応機種・対応OS

- 対応機種： Apple iMacシリーズ、Macbookシリーズ、Macbook Airシリーズ  
Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、Windows搭載タブレット  
※MacシリーズパソコンはIntelチップを搭載した機種のみ対応しています。  
※NEC PC-98NXシリーズでは使用できません。  
※Windows搭載パソコンは、別途ドライバをインストールする必要があります。  
※USBポート(Aタイプコネクタ、USB2.0/1.1対応)を持つ機種

- 対応OS： Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP  
※Windows 8.1・8で使用する場合は、別途ドライバのインストールは不要です。  
※Windows 7以前で使用する場合は、別途ドライバのインストールが必要です。  
※Windows RTには対応しません。  
Mac OS X(OS 10.5以降はドライバのインストールは必要ありません)  
Mac OS X Mountain Lion対応  
※Wiilには対応しません。

※USB2.0機器として使用する為にはUSB2.0対応のホストアダプタがUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。  
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載しOS10.5以降をインストールした機種が必要です。  
※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。

## 5.各部の名称と働き

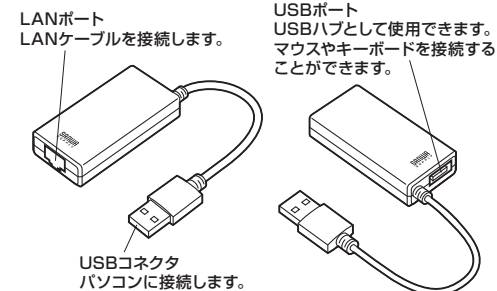

USBコネクタ  
パソコンに接続します。

## 6.接続・使用方法

### ■Mac OSX (10.5以降) の場合

- ①本製品を、パソコンのUSBポートに接続します。

※右記のメッセージが表示されます。「ネットワーク」環境設定...」をクリックします。

- ②本製品にLANケーブルを接続します。

- ③「ネットワーク」設定左側の「USB Ethernet」を選択し、「適応」をクリックします。

- ④数秒後、パソコンがネットワークに接続されます。



## 6.接続・使用方法(続き)

### ■Windows 8.1・8の場合

OS標準のドライバが自動的にインストールされますので、接続後そのドライバのインストールが完了すれば使用可能です。

### ■Windows 7・Vista・XPの場合

※本製品を接続する前に、本製品のドライバソフトをインストールします。

- ①パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了します。  
セキュリティソフトも、一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動している、とドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

- ②付属のドライバディスクを本体にセットします。光学ドライブがない機種は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)にてダウンロードしてください。

- ③「自動再生」ウィンドウが表示されます。「Setup.exeの実行」をクリックします。



- ④ドライバがインストールされます。  
※ウィンドウが消えますが、インストールは継続されています。  
「InstallShield Wizardの完了」と表示されるまでパソコンの操作をせずにそのままお待ちください。

- ⑤「InstallShield Wizardの完了」と表示されたら「完了」をクリックします。



## 3.仕様

規 格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
ア ク セ ス 方 式	CSMA/CD
ポ ー ト 構 成	RJ-45ポート(100BASE-TX/10BASE-T)※ USB2.0/1.1ポート※ ※Mac OS X(10.5以降)に限りです。
電 源 電 圧	5V
消 費 電 流	最大170mA
消 費 電 力	最大0.85W
USBハブ/バス/パワー供給電流	最大330mA
サ イ ズ	W30×D61×H15mm(ケーブル部分除く)
ケ ー ブ ル 長	85mm
重 量	約24g(ケーブル含む)
動作時温度・湿度	-20℃～+50℃・10%～85%RH(結露なきこと)
保管時温度	-10℃～+50℃
対 応 O S	Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP ※Windows 8.1・8で使用する場合は、別途ドライバのインストールは不要です。 ※Windows 7以前で使用する場合は、別途ドライバのインストールが必要です。 ※Windows RTには対応しません。 Mac OS X(OS 10.5以降はドライバのインストールは必要ありません) Mac OS X Mountain Lion対応 ※Wiilには対応しません。
付 属 品	Windows用ドライバディスク×1、取扱説明書

## 目次

- 1 はじめに
- 2 本製品を安全にご利用いただくためのご注意
  - ・警告
  - ・注意
  - ・お手入れについて
- 3 仕様
- 4 対応機種・対応OS
  - ・対応機種
  - ・対応OS
- 5 各部の名称と働き
- 6 接続・使用方法
  - ・Mac OSX(10.5以降)の場合
  - ・Windows 8.1・8の場合
  - ・Windows 7・Vista・XPの場合

## 1.はじめに

この度は、USB2.0LANアダプタ(以下「本製品」と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- よくある質問(Q&A)
- ドライバのダウンロード
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-5 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 〒983-0851 仙台市青葉区榴木1-6-3 7楽楽台ビル TEL.022-2974-6638 FAX.022-2974-6633  
名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中村区梧井16-7 カサマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区喜多町4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6396-5310 FAX.06-6396-5315  
福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 新博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078