



USBパワードスピーカー取扱説明書

MM-SP700USB



このたびは、USBパワードスピーカー
(MM-SP700USB)をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

サンワサプライ株式会社

特長

USBインターフェース対応

D/Aコンバータを内蔵しており、デジタルで信号を送るため、クリアなサウンドが再生できます。

注意 USBポートのないパソコンでは接続できません。

注意 Windows®98専用。Windows®98以外のOSでは使用できません。

入力はUSBの他に、ステレオミニジャックも装備しており2系統の接続が可能です。

バスブーストボタン装備で迫力の音が楽しめます。

対応機種(USBポート接続の場合)

Windows®98がインストールされたUSBポートを持つ各社DOS/Vパソコン、IBM PC/AT互換機。

注意Windows®95では動作いたしません。

△音楽CDを再生する場合上記対応機種の場合でも、CD-ROMドライブが24倍速以下の場合音が歪んだり、音が出ない場合があります。

機能

POWER 電源のON/OFFを行います。


VOLUME 音量をコントロールします。

BASS BOOST 低音をコントロールします。(ボタンを押すと低音が強調されます。)

接続方法

- 1.スピーカーの電源スイッチをOFFにしてボリュームをさげます。
- 2.右スピーカーと左スピーカーを接続します。
- 3.スピーカーにUSBケーブルを接続します。(シリーズ Bコネクタ)
- 4.パソコンの電源を入れ、スピーカーの電源をONにしてください。
- 5.スピーカーに接続したUSBケーブルをパソコンのUSBポートへ接続します。(シリーズ Aコネクタ)
本機をはじめて接続した場合は、ドライバのインストールが必要です。
(USBドライバはWindows®98のCD-ROMに入っているドライバを使用します。)

接続図

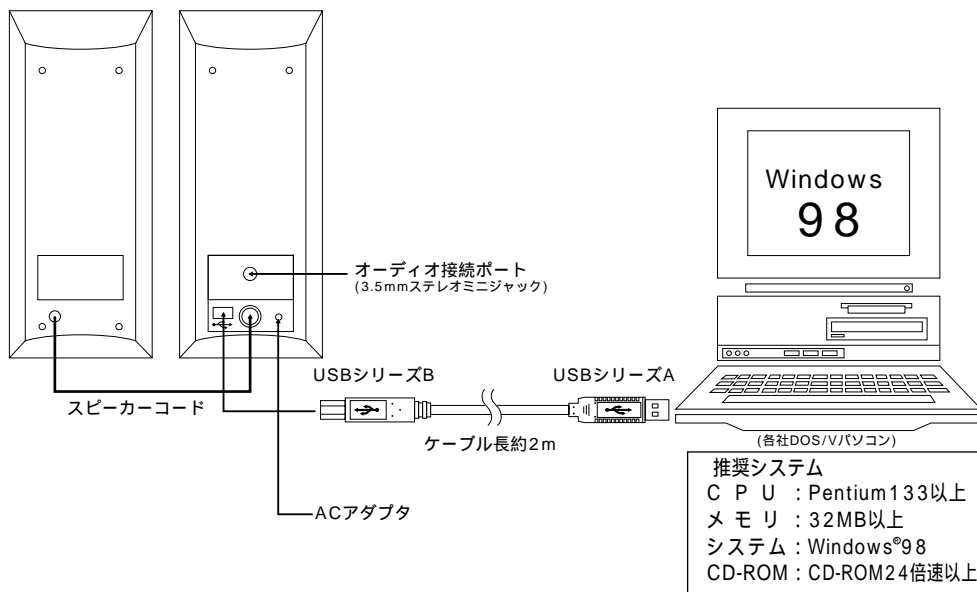

推奨システム
C P U : Pentium133以上
メ モ リ : 32MB以上
システム : Windows®98
CD-ROM : CD-ROM24倍速以上

Windows® 98でのインストールと設定

スピーカーを本体のUSBポートに差しますと「不明なデバイス 新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアをインストールしています」とメッセージが出ます。

必要なドライバを検索します。ドライバ情報があるハードディスク又はWindows®98 CD-ROMから検索され自動的にインストールされます。

インストールが完了しましたら、スタートをクリックし設定からコントロールパネルを選び、マルチメディアを選びます。(図1)

マルチメディアのプロパティで優先するデバイスが「Generic USB Audio Device(1)」に設定します。設定できたらOKをクリックします。(図2)

音楽CDを再生する場合

再度コントロールパネルからマルチメディアを選びマルチメディアの

プロパティを開きます。「音楽CD」をクリックします。(図3)

複数のCD-ROMドライブがある場合は、音楽CDを再生する既定のCD-ROMドライブを指定します。

次に「このCD-ROMデバイスでデジタル音楽CDを使用可能にする」の項目にチェックをします。

通常上記の設定については、USBポートにスピーカーを接続した場合自動的に設定されます。

注意

USBポートでスピーカーを使用する場合パソコン側でもボリューム設定をして下さい。

音楽を再生中に他のアプリケーションを起動させると、音切れの原因になることがあります。

USBポートを使用してCDプレーヤーを再生中に、スピーカーのスイッチをOFFにしないで下さい。誤動作の原因になることがあります。

CDプレーヤーを停止させてから、必ず電源をOFFにしてください。

CDなどの音楽を再生中にUSBケーブルを抜き差しした場合、演奏が中止される時があります。アプリケーションを終了させて、マルチメディアのプロパティで確認し、再度CDプレーヤーを起動させスタートさせて下さい。

USBスピーカー接続時のMIDIについて

データによっては対応しないものもあります。

サウンドブラスター(SB64PCI)のWave SetやソフトウェアMIDIのYAMAHA MIDI PLUG、シェアウェアのWingrooveなどはUSB経由では、音が出ない場合があります。

このような場合は通常のオーディオ接続をしてください。



(図1)



(図2)



(図3)

USB接続で動作がおかしいときは・・・

コンピュータ側のボリュームは上がっていますが？又は、ミュート(消音)になっていませんか？

マルチメディアのプロパティで優先するデバイスがUSB Audio Deviceになっていますか？

USBケーブルを一度コネクタから抜いて、差し直してみてください。

一度パソコンを終了して、再起動してもう一度差し直してみてください。