



取扱説明書

MM-SPS2UBK・SV・WH

ご使用になる前によくお読み下さい。

USB Speaker



MM-SPS2UBK

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にして置いて下さい。

最初に
ご確認
ください。

内容
目次

スピーカー本体 1組

取扱説明書兼保証書(本書)..... 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1. はじめに

このたびは、USBスピーカー MM-SPS2UBK/SV/WH(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は実用最大出力1WでUSBケーブル1本で電源と音声を供給でき、ACアダプタが不要なパソコン用USBスピーカーです。
本マニュアルは本製品を正しくご使用していただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあと本書はお手元に置いてご使用ください。

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のもものと異なることがあります。

2. 安全にご使用いただくために必ずお読みください。



警告

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



注意

この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。



警告

<内部を開けないでください>

内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

コードを傷つけたままご使用いただくとは火災・感電の原因となります。

<落雷について>

雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損するおそれがあります。

<他の機器とセットするときには>

各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が聴け聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷つけられ、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の除虫剤、芳香剤、消臭剤なども付着しないよう注意してください。

<無理な力はいれない>

スイッチやツマミは、無理な力を入れないでください。

2. 安全にご使用いただくために必ずお読みください。<続き>

スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間を置いて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3. 動作環境

対応機種:USB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)したUSBポート
装備のWindows機及びMac機

Windows Vista・XP・2000・Me・98SE、Mac OS X・9.2以上

4. 特長

USBケーブル1本で電源と音声を供給するUSBスピーカーなのでPC周りをキレイに接続できます。

白色LEDがほのかに光るスタイリッシュなキューブデザインスピーカーです。
ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれていますのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

実用最大出力1W(0.5W+0.5W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。

パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型です。

深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホン端子を内蔵しています。

5. 仕様

実用最大出力:1W(0.5W+0.5W)

周波数特性:200Hz～20KHz

スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)

スピーカーサイズ:1.5インチ(直径40mm)

ロードインピーダンス:4

入力端子:USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)

電源:USBポートより供給

筐体材質:ABS樹脂

外形寸法:W55×D60×H55mm

総重量:183g

ケーブル長:スピーカー間ケーブル 約1.2m、PC接続USBケーブル 約1.2m

対応機種:DOS/V(Windows搭載)パソコン、

Apple Macintosh 標準でUSBポートを持つ機種

対応OS:Windows Vista・XP・2000・Me・98SE、Mac OS X、Mac OS 9.2～9.2.2


<テレビチューナーを使用したパソコンでのテレビ視聴について>

アナログ放送TVチューナーの場合、音声信号はアナログ信号のままサウンドボード経由で出力されますのでUSBスピーカーでデジタル出力することができません。

一度パソコン内に録画したのものについてはUSBスピーカーより出力できます。デジタル放送TVチューナーの場合、音声信号はデジタルなのでUSBスピーカーよりそのまま出力されます。

6. 接続例

音源と電源をUSBケーブル1本で供給するので接続が簡単です。

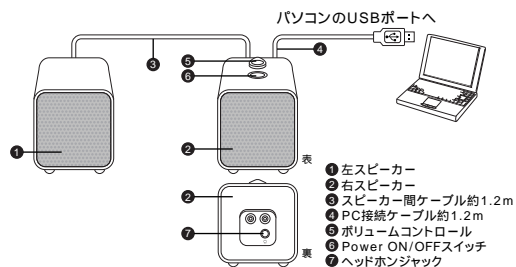

7. インストールの手順


パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

Windows Vista・XP・2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。

Windows Meの場合

1. パソコンに本製品を接続します。「新しいハードウェア」のウィザードが表示されます。「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。

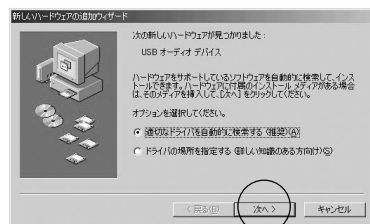

3

7. インストールの手順< 続き >

Windows Meの場合 (続き)

6. インストールが完了します。「完了」を押してください。



Windows 98SEの場合

1. パソコンに本製品を接続します。以下のウィザードが立ち上がります。「次へ」を押してください。



2. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



4

7. インストールの手順< 続き >

Windows 98SEの場合 (続き)

3. ドライバの場所を選択する画面になりますが、どれにもチェックを入れずに「次へ」をクリックしてください。



4. 「次へ」をクリックしてください。



5. 「完了」をクリックしてください。




5


7. インストールの手順<続き>

Windows 98SEの場合 (続き)


6. 続いて「USB オーディオデバイス」のドライバのインストールを開始します。「次へ」をクリックしてください。

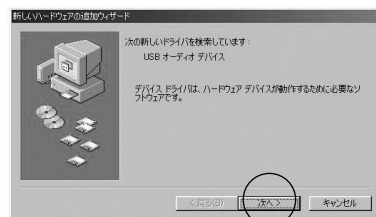

7. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをし「次へ」をクリックする。

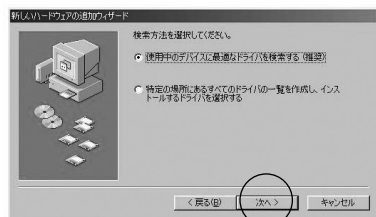

8. どれにもチェックを入れないで「次へ」をクリックしてください。

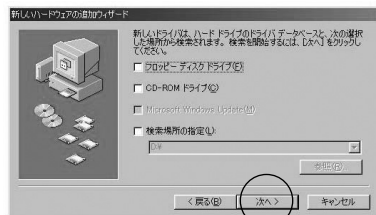


6


7. インストールの手順<続き>

Windows 98SEの場合 (続き)

9. 「次へ」をクリックしてください。

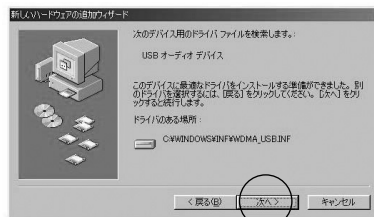

10. ドライバをインストールします。

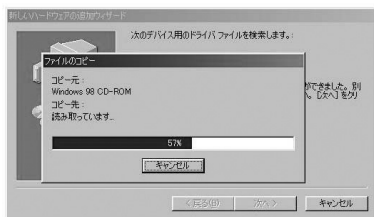


以上で完了です。

Mac OSの場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。

7

8. 使用方法

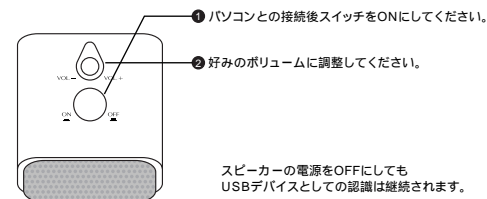

サンワサプライ株式会社

2007.04現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマックス札幌 ☎011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榎岡1-6-37 宝栄ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮田4-1-4 新大阪ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

07/04/KNDau