



電卓テンキー取扱説明書

目次

- はじめに
- 電池と電源
- パソコンとの接続
- キーの使い方
- 時間設定
- 電卓の使い方
- 警告

はじめに

この度は電卓テンキーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品はテンキー機能の他、電卓機能、計算結果転送機能、時計機能の付いたマルチファンクションタイプのテンキーボードです。

この取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。

<注意>

電池の取扱いに注意してください。

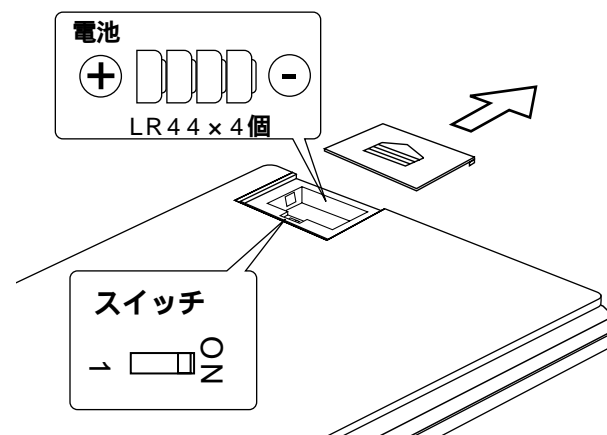
高温・多湿な場所に放置しないでください。

落としたり、ぶつけたり、けーぶるを引っ張ったりしないでください。

液晶表示部を強く押さえないでください。

電池と電源

本製品は時計モードの場合とスタンドアローン電卓モードの場合以外では、電池がなくても動作しますが、ご使用前に電池を取り付けることをおすすめします。また電池は、LR44/1.5Vを4個使用してください。電池はプラス・マイナスの方向をよく確かめ、取り付けてください。電池を取り付けた後、周囲にあるスイッチをオンにしてください。電池を入れたのにKeypadが使用できない時は、スイッチをオフにし最低5秒間待ってから、もう一度スイッチを入れ直して見てください。付属の電池は、お試用ですので、寿命後はLR44/1.5Vタイプを購入してください。

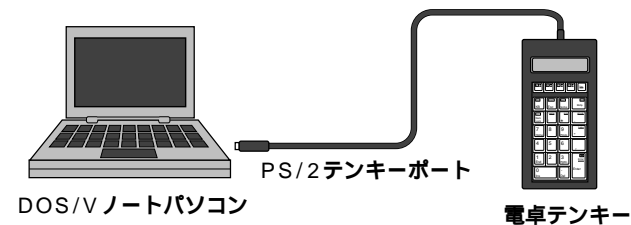


パソコンとの接続

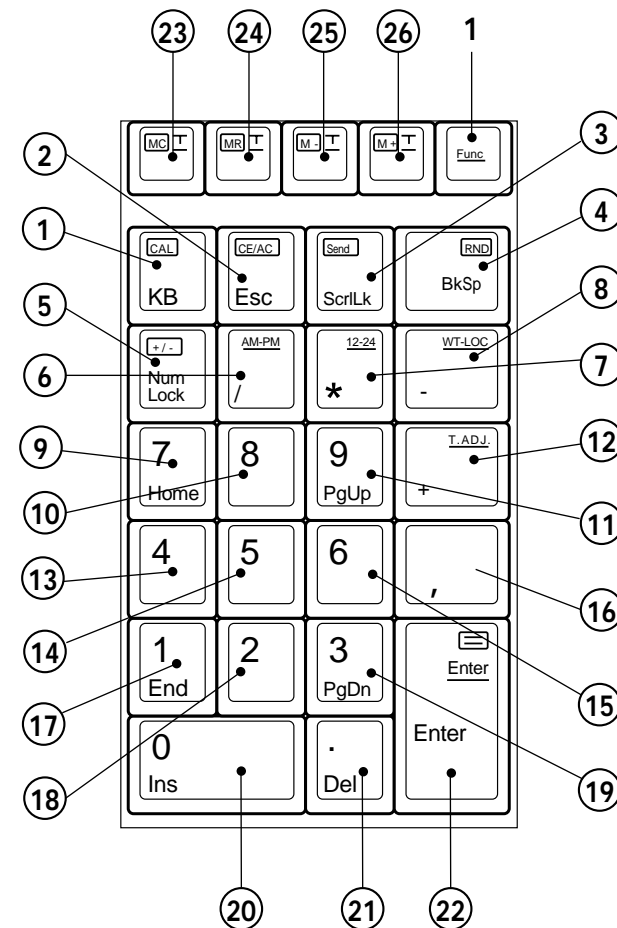
電卓テンキーをDOS/VノートパソコンのPS/2テンキーポートに接続します。
その際

パソコンの電源を切った状態で接続してください。

PS/2テンキーボードに接続してください。PS/2マウスポートには接続できません。



















キーの使い方





1. Func を押してから (下線) の引かれているキーを押すと機能します。
2. 以下「C:」は電卓モードの場合、「T:」はテンキーモードと時計モードの場合とします。






- ① このキーで電卓モードとテンキーモードを切替えることができます。電源をオンにしている場合に最初のモードはテンキーモードで、画面には時計が表示されます。
- ② C:では1回押すとクリアー、2回でメモリー以外の全てのデータのクリアになります。T:ではESCです。
- ③ C:では押すと画面上のデータをパソコンに送ります。 と同時に押すと画面上のデータとEnter信号を同時に送ります。T:ではスクロールロックです。
- ④ C:では数字を一文字返って消去します。 と同時に押すと「FULL」、「CUT」、「5/4」にモードを切替えることができます。「FULL」分数を表示します。「CUT」分数数を少数にします。「5/4」四捨五入します。T:ではバックスペースです。
- ⑤ C:では+と-の切替えを行います。T:ではNumlockです。
- ⑥ C:ではわり算、T:では時間設定で使用
- ⑦ C:ではかけ算、T:では時間設定で使用。 と同時に押すと12時間と24時間の切替えができます。
- ⑧ C:では引き算、T:では と同時に押すと世界時間と現地時間の切替えができます。
- ⑨ C:では7、T:ではNumlock on=7 Numlock off=home
- ⑩ C:では8、T:ではNumlock on=8 Numlock off=カーソルが↑(上)に移動
- ⑪ C:では9、T:ではNumlock on=9 Numlock off=PgUp
- ⑫ C:では+、T:では+、 と同時に押すと時間の調節モードになります。 を押すと、終了になります。
- ⑬ C:では4、T:ではNumlock on=4 Numlock off=カーソルが←(左)に移動
- ⑭ C:では5、T:では5
- ⑮ C:では6、T:ではNumlock on=6 Numlock off=カーソルが→(右)に移動
- ⑯ C:ではなし、T:ではNumlock on=, Numlock off=なし
- ⑰ C:では1、T:ではNumlock on=1 Numlock off=End
- ⑱ C:では2、T:ではNumlock on=2 Numlock off=カーソルが↓(下)に移動
- ⑲ C:では3、T:ではNumlock on=3 Numlock off=PgDn
- ⑳ C:では0、T:ではNumlock on=0 Numlock off=Ins
- ㉑ C:では.、T:ではNumlock on=. Numlock off=Del
- ㉒ C:ではEnterと計算。 と同時に押すとパソコンにEnterを送ります。T:ではEnter
- ㉓ C:ではMemory Clear、T:ではカーソルが左に移動時間設定モード内では と同時に押すと左に移動
- ㉔ C:ではMemory Recall、T:ではカーソルが右に移動時間設定モード内では と同時に押すと右に移動
- ㉕ C:ではMemory Minus、T:ではカーソルが上に移動時間設定モード内では と同時に押すと上に移動
- ㉖ C:ではMemory Plus、T:ではカーソルが下に移動時間設定モード内では と同時に押すと下に移動

時間設定



1.  と  のボタンを押すと、午前・午後のマークが表示されます。
2.  と  で時間を調節してください。
3.  と  を押すと時間が設定されます。—XX:XX:XX
4.  と  または  を押し、この下線 に現地時間が表示されるとそこでローカルタイムを設定してください。E P O が東京 (日本) になります。
- 5.そして、 と右方向キー  を押すと時間・分・秒が設定できます。
- 6.間違えたら  と左方向キー  を押すと元に戻すことができます。
- 7.時間が調節できたら  と  または  を押してください。時計モードでは時間・分・秒が表示され、現地時間のみが表示されます。

ワールドタイムの設定

時間の設定が終わり  と  を押すと、ワールドタイムに切替えることができます。タイムゾーンは24あり、下記で詳しく説明してあります。

- 1.ワールドタイムを確認したい場合は、 と  または  で選択できます。
2.  と  を押すとワールドタイムと現地時間に切替えることができます。XX:XX:XXは現地時間、WWWXX:XX:XXはワールドタイムです。

12時間時計または24時間時計の切替え

- 1.ローカルタイムで  と  を押すと時間調節ができます。

タイムゾーン

24カ所に分かれています。

地 域	表 示	都 市	同タイムゾーン上の都市
—	---	なし	なし
HNL	H n L	ホノルル	バビーチ
ANC	A n c	アンカレッジ	なし
LAX	L A x	ロスアンゼルス	サンフランシスコ・ラスベガス・バンクーバ・シアトル
DEN	d E n	デンバー	エルパソ・エドモントン
CHI	C H I	シカゴ	ヒューストン・ダラス・ニューオリンズ・メキシコ
NYC	n Y c	ニューヨーク	モントリオール・デトロイト・マイアミ・ボストン・ハバナ
CCS	C c S	カラカス	ラバズ・サンチアゴ
RIO	r I o	リオネジャネイロ	サオボーロ・ブラジリア・モンテビデオ
—	---	なし	なし
—	---	なし	なし
LON	L o n	ロンドン	ダブリン・カサブランカ・ダカル
PAR	P A r	パリ	ローマ・マドリート・アムステルダム・バーリン・ビエナ・リスボン
CAI	C A I	カイロ	ヘルシンキ・ダマスカス・エルサレム・ケープタウン
MOW	M O U	キュート	リヤッド・ナイロビ
DXB	d x b	トバイ	アブダビ・マスカット
KHI	t H I	カラチ	
DAC	d A c	ダカ	
BNK	b n t	バンコク	ジャカルタ・ブノンベン・ハノイ・ビエンティアン
HKG	H t 6	香港	シンガポール・クアラルンプール・北京・台北・パース
TYO	t Y O	日本	ソウル・ピョンヤン
SYD	S Y d	シドニー	メルボルン・グアム・ラポール
NOU	n o u	ヌーミア	ポートビラ
WLG	U L 6	ウェリントン	キリストチャーチ・スバ・ナウル島



電卓の使い方



本製品は接続したパソコンの電源がオンになっている場合、電池の有無に関係な

く使用することができます。電池を入れた場合は、パソコンがオンまたはオフに



なっているも電卓は使用できます。本製品を電卓として使用する場合は、 で

切替えてください。画面に時間表示がないときは、既に計算モードに入っています。


- 1.FULLまたはOUTまたは5/4を選択する場合は  と  を押してください。
FULL：画面上の数字が分数で表示されます。
OUT：少数点3ケタ以下の数字が削除されます。
5/4：小数点3ケタ以下の数字が四捨五入されます。


- 2.パソコンにEnter信号を入力する場合は、必ず  と  を同時に押してください。

- 3.計算結果（電卓モードの液晶画面上のデータ）をパソコンに転送する場合は、

 を押してください。  と  を同時に押すと  のキーコードも入

力できます。

4.  を1回押すとクリアー、2回でメモリー以外の全てのクリアーになります。

5.  でプラスとマイナスの切替えができます。

- 6.=, -, *, /のキーを2回押すことでK-operationモードに入り、1回でK-operationモード解除になります。K-operationモードに入っているときはベルのマークが液晶画面に表示されます。

警 告

テレビ/ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのコンピュータ機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC-15章の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC-15章は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。

ご使用のコンピュータシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることでご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のコンピュータ、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

ご使用のコンピュータシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のいずれか、あるいはいくつかを組み合わせるとお試しください。

テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。

テレビまたはラジオから離れた場所にコンピュータを設定し直してください。テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにコンピュータを接続してください。

状況に応じ、テレビ/ラジオの修理業者または販売店にもご相談いただけます。

注 意

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

サンワサプライ株式会社

1998.11現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙 台 市 宮 城 野 区 榴 岡 1 - 6 - 3 7 宝 栄 仙 台 ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名 古 屋 市 中 村 区 椿 町 1 6 - 7 カ ジ ャ マ ビ ル 1 F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大 阪 市 淀 川 区 宮 原 4 - 1 - 4 5 新 大 阪 八 千 代 ビル ☎06-395-5310 FAX.06-395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 中 央 街 8 - 2 0 第 2 博 多 相 互 ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎0762-22-8384

最新の情報はインターネットで！ http : // www.sanwa.co.jp