

モバイルテン 取扱説明書



Mobile Ten NT-RS7

SUB NOTE COMPUTER TEN KEYBOARD

最初に
ご確認ください。

セット内容

モバイルテン(NT-RS7) 1 台
インストールディスク(3.5") 1 枚
取扱説明書 1 部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

はじめに

モバイルテン NT-RS7は日本語DOS/Vノートパソコン対応のシリアルテンキーです。NT-RS7をご使用になる場合、付属のドライバーソフトをパソコンに組み込む必要があります。以下の説明に従って適切に設定を行って下さい。

注：入力には下線部のみ入力して下さい。

この取扱説明書は以下の構成になっております。

1. モバイルテンインストールディスクの内容
2. ドライバーソフトのインストール方法
3. ドライバーソフトの使用方法
4. ドライバーソフト(MS-DOS対応版)のインストール方法
5. ドライバーソフト(DOS対応版)の使用方法
6. モバイルテンドライバーのアンインストール(Windows95)

1. モバイルテンインストールディスクの内容

添付のインストールディスクには以下のファイルが含まれています。MS-DOS、Windowsの両方の環境でテンキーをご使用になる場合には2種類のドライバーソフトのインストールが必要です。

Setup Windows95用ドライバーインストールユーティリティ(32bitドライバー)



Dosinst MS-DOS用ドライバーインストールユーティリティ

Keypad MS-DOS用テンキードライバー

2. ドライバーソフトのインストール方法

(2-1) Windows95の場合

- 1) Windows95を起動し、モバイルテンインストールディスクをフロッピードライブに挿入します。
- 2) スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」で、A (インストールディスクを挿入したドライブ名) : ¥setupと入力し、インストールユーティリティを起動します。

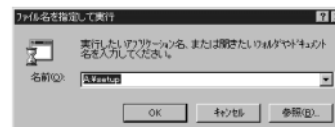
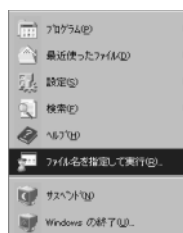


- 3) 画面に従って、順次インストール作業を行います。
 - 4) インストール終了後、Windows95を再起動してから入力可能になります。
- 注：ノートパソコンの中にはシリアルインターフェースに初期設定で赤外線・モデムが割り当てられているものがあります。パソコンの取扱説明書に従って赤外線を削除して再起動して下さい。


(2-2) Windows3.1でモバイルテンを使用する場合

Windows3.1用のドライバーは付属しておりません。当社ホームページより別途ダウンロードしてください。http://www.sanwa.co.jpのサポートページ、Downloadコーナーにてダウンロードし、下記の作業でドライバーをインストールしてください。

- 1) Windows 3.1を起動し、ダウンロードしたドライバーディスクをフロッピードライブに挿入します。
- 2) プログラムマネージャーの「アイコン - ファイル名を指定して実行」で A: INSTALL [RET] と入力し、インストールユーティリティを起動します。

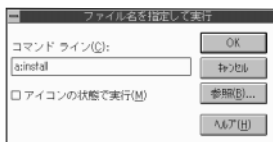


- 3) このユーティリティがドライバーをコピーし、Windows起動時に自動起動可能な状態で登録します。
- 4) インストール終了後、Windows 3.1を再起動してから入力可能になります。



3. ドライバースoftwareの使用法

このソフトウェアはWindows起動後テンキーを使う条件を変更できます。アイコンをダブルクリックしてください。プログラム内に表示される各ボタンについて説明します。

- [OK] テンキーを接続するポートをCOM1とCOM2の中から選択し、設定を保存します。
- [Unload] このボタンでテンキーの接続、切り換えを行います。他の周辺機器との切替に使います。

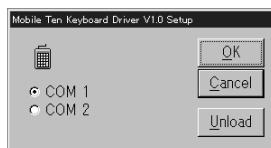

注：このソフトはDOSプロンプトウィンドウ表示のみ対応です。フルスクリーン表示は対応しておりません。またNUMロックはOFFにしてご使用下さい。



4. ドライバースoftware(MS-DOS対応版)のインストール方法

- 1) フロッピードライブにモバイルテンインストールディスクを挿入します。
- 2) DOSの入力画面で以下の書式で入力します。
例) FDDがAドライブでMS-DOSをCドライブ(ハードディスク)から起動する場合
A:INSTDOS A: C: [RET]
- 3) Are you sure to install Mobile Ten Keyboard Driver to you Hard disk?
Y/N? Y ← インストール作業を開始する場合。
Install to COM1 or COM2?
1/2? 1 ← COMポート1を使用する場合。
Setup will install driver and modify your AUTOEXEC.BAT.
Y/N? Y ← AUTOEXEC.BATファイルを書き変える場合。
- 4) インストールユーティリティが必要なファイルをコピーし、AUTOEXEC.BATを変更します。
- 5) モバイルテンドライバディスクを抜いてパソコンを再起動することによりテンキーが使用できます。

5. ドライバースoftware(DOS対応版)の使用法

このドライバーは日本語DOS/V機上で動作するテンキードライバでシリアルポート切替コマンドを兼用しています。(C:\¥KEYPADディレクトリー内)
書式: KEYPAD [1.2./R]

- 例) KEYPAD 1 (COMポート1に設定)
- KEYPAD/R (COMポート1を解除)

このオプションはNT-RS7を接続するCOMポートを指定します。デフォルト値はCOM1になっています。

注：コマンドによる接続機器の切替は、周辺機器によって完全に切り替えることが出来ないことがあります。その場合にはコンピュータを再起動して下さい。

6. モバイルテンドライバのアンインストール(Windows 95)

- 1) スタートメニューの設定 (S) 中のコントロールパネル (C) を開きます。
- 2) アプリケーションの追加と削除を開き、[Mobile Ten Keyboard Driver 1.0] を選択し、追加と削除 (R) ボタンを押してください。
- 3) アンインストーラーが起動し、ドライバがアンインストールされます。

最新の情報はインターネットで! <http://www.sanwa.co.jp>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市千代田区椿町1-6-7 カジヤマビル1F
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街6-20第2博多相互ビル
金沢 / ☎ 0762-22-8384

☎ 086-223-3311 FAX: 086-223-5123
☎ 03-5763-0011 FAX: 03-5763-0033
☎ 011-611-3450 FAX: 011-716-8990
☎ 022-257-4638 FAX: 022-257-4633
☎ 052-453-2031 FAX: 052-453-2033
☎ 06-395-5310 FAX: 06-395-5315
☎ 092-471-6721 FAX: 092-471-8078

98/07/KKIC