

USB Type-Cスリムキーボード 取扱説明書



この度は、USB Type-Cスリムキーボード【SKB-SL32CBK】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①キーボード 1台 ②取扱説明書・保証書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天災地変、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)盗難や中絶販売、オークション、転売等によってご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があった場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についてはの補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や輸送、鉄道システム、輸送設備や輸送などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 保証書はお客様が保管、またはご持参される場合の補償期間、お客様の責任となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: SKB-SL32CBK		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら! 弊社サポートページはこちら!

スマホで読み込むだけで簡単にアクセス!



■サポート情報 ■各社対応表 ■Q&A(よくある質問) など、最新情報を随時更新しています。

ご購入、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

取扱い上のご注意

- ※航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万が一着火したり変な場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲雷害により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- 本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や電機器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となる場合があります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となる場合があります。
- 本製品や他の機器のケーブルを接続する時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となる場合があります。
- 本製品のケーブルは、家具や物干し、扉ではさまないでください。またケーブルを引っぱったり折り曲げないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をおとりください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や輸送、鉄道システム、輸送設備や輸送などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておらず、これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任を負いかねます。
- 本製品は日本国内用で作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 修理や点検を要しないようお使いください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのびし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイマーを度、1～2分休憩をとってください。
- 椅子を休めため、手置きイス(メイス)や肘付椅子の併用をしてみてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調整してください。
- 息より少なくとも2cmは離れて、自然光ののっている場所で、画面のコントラストを調整してください。画面にはフィルターを装着することをオススメします。

1.特長

- USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。
- Windows・Mac・Android・iPad等様々な機器で使えます。
- 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
- ノートパソコンと同じハンタグラフキー方式を採用していません。キーの形状はアイレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
- 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
- テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
- キーボードカバーを採用しています。通くても押しやすいカーブ形状です。
- 角度調整できるスタンド付きです。
- ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。

2.対応機種・対応OS

■対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
Androidスマートフォン、タブレット、Chrome OS搭載パソコン
※ただし本体にUSB Type-Cポートを持つ機種

■対応OS


Windows 11・10・8.1・7
macOS 12・11、macOS 10.12～10.15
Android 7～12
iPadOS 13～15
Chrome OS

6.仕様


キ ー 数	86
キ ー 表 示	日本語109A配列
インターフェース	USB Type-Cコネクタ
キ ー ス イ ッ チ	ハンタグラフ
キ ー バ ッ チ	18mm(文字キー以外は除く)
キ ー ス ト ロ ッ ク	1.9±0.20mm
動 作 力	67g
消 費 電 流	100mA以下
サ イ ズ ・ 重 量	W288.2xD127.4×H14.42mm・290g
ケ ー ブ ル 長	1.5m

3.各部の名称とはたらき

正面

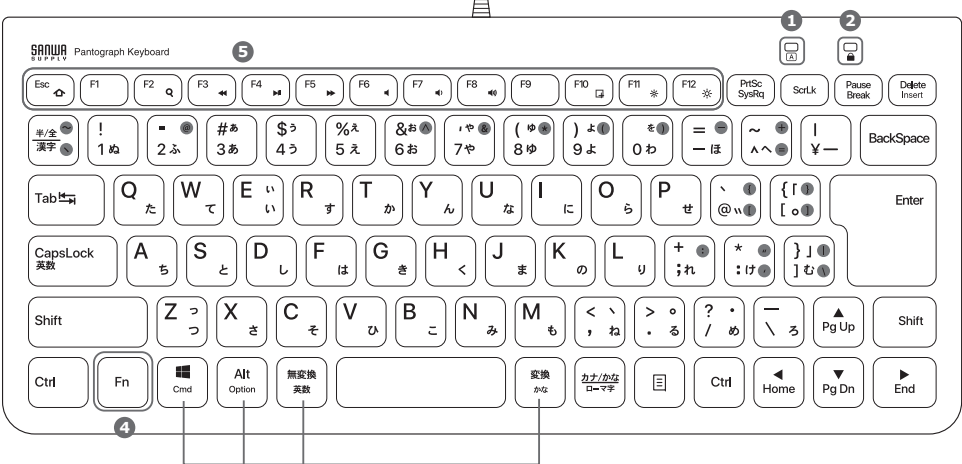

底面

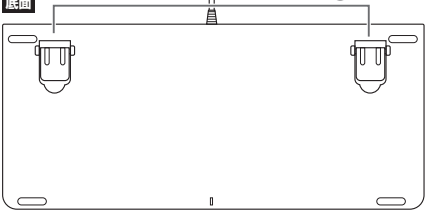

1. Caps Lockランプ

..... Caps LockがONの時に緑色に点灯します。

2. Scroll Lockランプ

..... Scroll LockがONの時に緑色に点灯します。※Mac接続時は点灯しません。

3. Macキー

..... 下側にグレーの印字があるキーは、Macに接続している時に単独で動作する機能です。

4. Fnキー

..... 青色に印刷された機能を動作する時に押します。

5. ファンクションキー

..... 青い記号があるキーのみ使用できます。
Fnキーと同時に押すことで、ショートカットキーとして使うことができます。

🏠 ホーム	ブラウザのホーム画面を開きます。	🔊 音量を下げる	押すと音量を下げます。
🔍 検索	検索画面を起動します。	🔊 音量を上げる	押すと音量を上げます。
⏮ 曲戻し	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。	📺 スクリーンショット	表示されている画面のキャプチャを行います。
⏸ 再生/一時停止	音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。	🌑 画面を暗くする	画面の照度を暗くします。
⏭ 曲送り	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。	🌞 画面を明るくする	画面の照度を明るくします。
🔇 ミュート	音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。		

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

※WindowsとMacではファンクションキーの動作が異なる場合があります。


6. スタンド

..... 本製品の角度を変更できます。

7. iPadキー


..... グレーの丸で囲まれた文字は、iPad使用時に入力できます。
(例: ●)

5.キーボードの接続

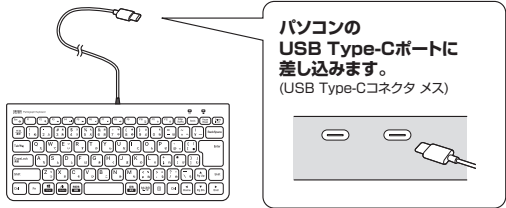

6.インストールの確認(キーボードが正しく認識されているか確認する)

Windows

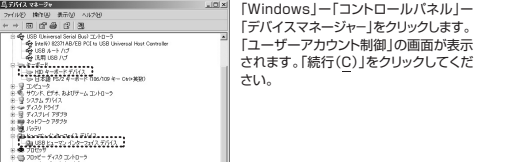

パソコン使用時に、キーボードを接続してもしばらく認識しない場合の対処法について

インターネットに接続されたWindowsのパソコンで、キーボードを接続してもしばらく認識しない場合があります。このような場合、初期USB機器接続時のドライバーのインストール中、Windowsが最新ドライバーを自動的に検索する機能が働いている場合があります。使用可能なマウスやタッチ/パッドタッチパネル操作で、下記解決方法をお試しください。

■最新ドライバーを自動検索している時に表示されるウィンドウ

①最初に接続すると、タスクバー右下に下記のようなメッセージが出ます。(このウィンドウは、設定に関係なく表示されます)



②ウィンドウをクリックすると、ドライバーのインストール状況が確認できます。ここで、「Windows Updateを探索しています…」と表示され、しばらく検索が続きます。

■解決方法

- [1]使用されているパソコンのインターネット接続を無効にする。
パソコン本体のワイヤレススイッチをOFFにしたり、ケーブルを抜くなどでネットワークから切り離してください。
- [2]Windowsのドライバーインストール設定を変更する。
下記、手順①は、OSバージョンにより操作方法が異なります。
ご使用のOSの項目をご覧ください。

①<Windows 7の場合> (変更後は元に戻されることをおすすめします)
・「スタートメニュー」を開き、
「デバイスとプリンター」を開きます。



ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種	メーカー名	()
	型番	()
	C P U	()
O S	()	()

同時に使用している周辺機器

接続概略図

故障・不具合の頻度
(例:3日間に1回)

いつも ・ 時々

故障・不具合の現象
(例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件
(例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時)

いつも ・ この条件のとき

Mac

1.Macに本製品を接続するとキーボードアシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。



2.左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。



3.右Shiftキーの左2つ隣の「ろ」のキーを押してください。
※画面上には右Shiftの左側を押すと表示されますが、左隣ではなく2つ左の「ろ」のキーを押してください。




4.「JIS (日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。



iPad Pro

- 1.iPadを起動します。
- 2.本製品のUSB Type-CコネクタをiPadに接続します。

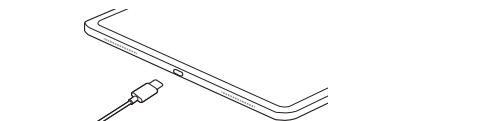

3.接続するだけで認識するので、すぐ使用できます。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井 6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西 4-1-1 バストラルビルN/B TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区権町 1-6-37 TM 仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4639
名古屋営業所 / 〒463-0014 愛知県名古屋市中区則武 1-6-18 CUBE MEIKI TEL.052-463-0331 FAX.052-463-0333
大阪営業所 / 〒7532-0003 大阪市淀川区宮原 4-5-36 ONEST 新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 4-3-3 博多八百ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

ver.1.1