


パソコンセキュリティキット



標準スロット対応

対応スロットサイズ
3×7mm

※約2.5×6.0mmのNanoロック、
約3.2×4.5mmのNobleロックの
セキュリティスロットには対応しません。



厚み
約**18mm**
(ダイヤル・ボタン
突起部除く)


ワイヤー
直径 **4.2mm**

ワイヤー
長 **2.0m**

内容物
本体×1
スペーサー×3
(厚み1.6mm、0.8mm、
0.4mm 各1)

使用方法

下図のようにノートパソコンのセキュリティスロットに取付けてください。

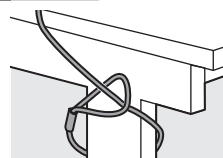

(1) ワイヤーを机の脚などに
巻き付けます。




(2) ダイアルを開錠番号に合わせ、セキュリティス
ロットへダイヤル錠の先端部分を差し込みます。





(3) ボタンを離して、4桁のダイヤル
を回せば、取付け完了です。

開錠方法

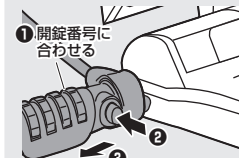

ダイヤルを開錠番号に合わせ、
ボタンを押したまま引き抜きます。

開錠番号の設定方法




(1) ダイアルを開錠番号
(初期設定0000)に
します。

(2) 側面のボタンをマイ
ナスドライバーで
押し込み、右に90°
回します。

(3) お好みの番号にした後、
側面のボタンを再び
左回りに90°回して元
に戻せば設定完了です。

※開錠番号は何度でも変更可能です。開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を
試すか金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。

ノートパソコンと本体の間に緩みが生じる場合は、次のように付属の
スペーサーを取付けてください。



(1) ご使用のパソコンに適したスペーサーをお選びください。スペーサーには
3種類の厚みがあります。※どのスペーサーを使用するか決定するまでは、
はく離テープを剥がさないでください。

(2) 使用するスペーサーを決めたら、背面のはく離テープを取外し、スペーサーを
ロックの上に貼り付けてください。

SL-38

パソコンセキュリティ
キット

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京 サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011

<https://www.sanwa.co.jp/>

CC/AD/KSDaU