



## 開錠番号の設定方法

ダイヤルの開錠番号は任意の番号に設定できます。  
設定した番号にすれば、何度でも番号は再設定できます。

- ①ダイヤルを開錠番号  
(初期設定0000)に  
します。

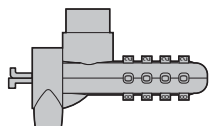

- ②本体側面にあるボタンを、ペン先などで押し込んだまま  
任意の番号にします。

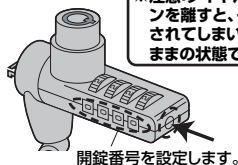


※注意:ダイヤルを回している際、ボタ  
ンを離すと、その位置で番号が設定  
されてしまいます。必ず押し込んだ  
ままの状態を設定してください。


開錠番号を設定します。

## 使用 方法


### 鍵を使わずに取付ける場合

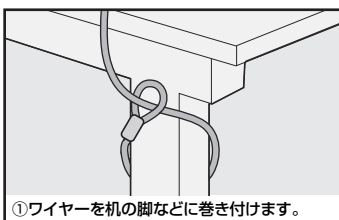


- ①ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

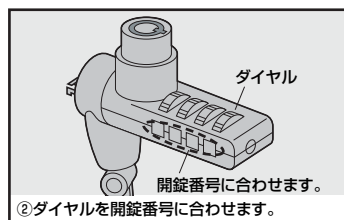

- ②ダイヤルを開錠番号に合わせます。

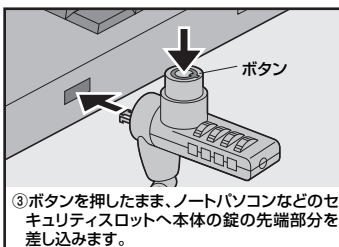


- ③ボタンを押したまま、ノートパソコンなどのセ  
キュリティスロットへ本体の錠の先端部分を  
差し込みます。

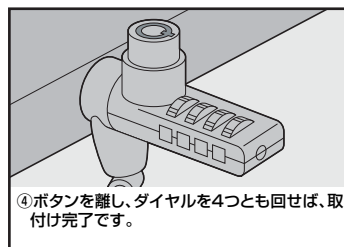


- ④ボタンを離し、ダイヤルを4つとも回せば、取  
付け完了です。


### 鍵を使って取付ける場合

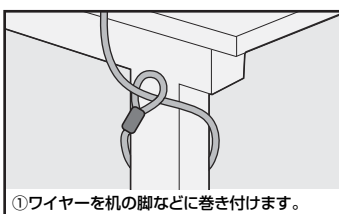

- ①ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。

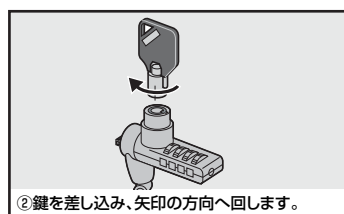

- ②鍵を差し込み、矢印の方向へ回します。

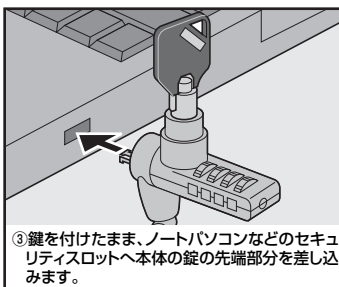


- ③鍵を付けたまま、ノートパソコンなどのセ  
キュリティスロットへ本体の錠の先端部分を  
差し込みます。



- ④鍵を矢印の方向へ回して抜き取り、ダイヤ  
ルが開錠番号になっていないことを確認し  
て、取付け完了です。

※ダイヤルが開錠番号になっていると、鍵を外してもロックできません。  
必ず開錠番号になっていないことを確認してください。

### 鍵を使わずに開錠する場合

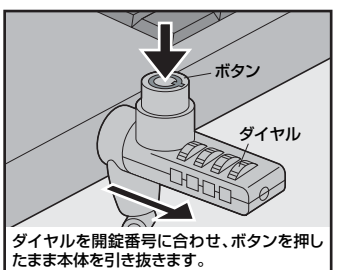

- ダイヤルを開錠番号に合わせ、ボタンを押  
したまま本体を引き抜きます。

### 鍵を使って開錠する場合




- 鍵を差し込み、矢印の方向へ回してから本  
体を引き抜きます。

ノートパソコンと本体の間にすき間がある場合は以下の様に付属のスペーサーを取付けてください。

- ① 本体の下図の位置にスペーサーを通した状態でノートパソコンへ取付け、3種類の中から最もすき  
間の少ないものを選びます。  
※はくり紙はまだはがさないでください。


厚さ違いが3種類あります。

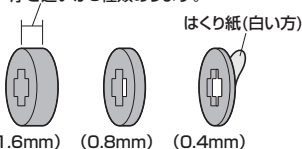

はくり紙(白い方)

(1.6mm) (0.8mm) (0.4mm)

この位置にスペーサー  
を通します。

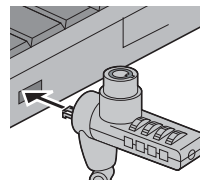

- ② スペーサーの厚みを決めたらはくり紙をはがし、本体に貼り付けます。