


SLE-18S

パソコンセキュリティワイヤーロック

内 容 物

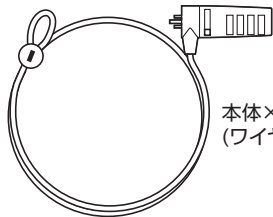


本体×1本
(ワイヤー長/1.8m、φ5mm)

サンワサプライ株式会社 2011.10現在


岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

使用 方法



<施錠方法>

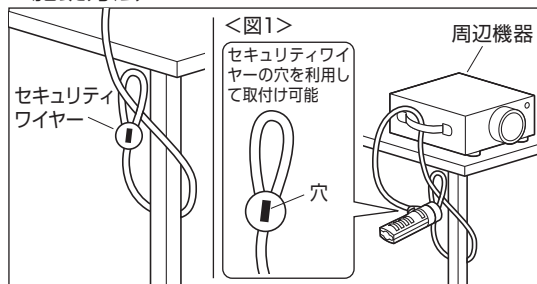

①セキュリティワイヤーを机の脚などに巻付けます。
※図1のようにセキュリティスロットのない周辺機器にも取付けることができます。

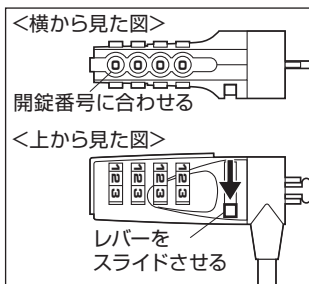


②ダイヤルを開錠番号に合わせ、レバーを矢印の方向にスライドさせます。

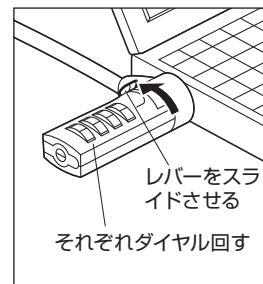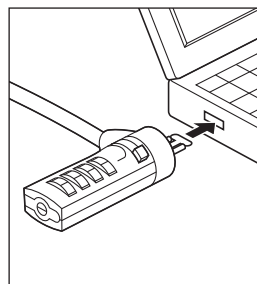


レバーをスライドさせる
それぞれダイヤル回す

<開錠方法>

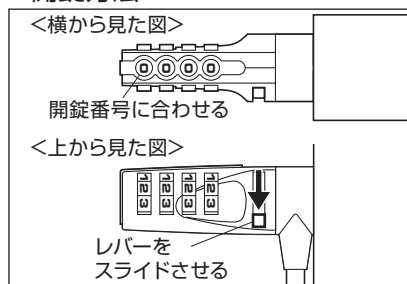


ダイヤルを開錠番号に合わせ、レバーを矢印の方向にスライドさせて、パソコンから引き抜きます。

<開錠番号の設定方法>

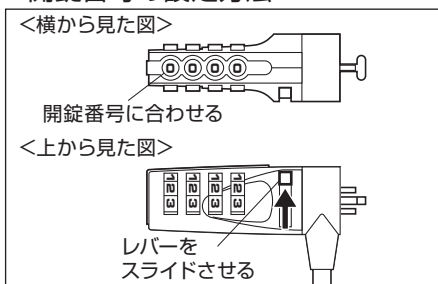

①ダイヤルを解錠番号(初期設定0000)に合わせ、レバーを矢印の方向にスライドさせます。

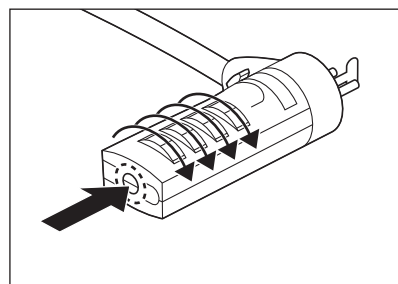

②本体側面にあるボタンをペン先などで押し込んだままダイヤルを回してお好みの番号にします。