


USBタブレット取扱説明書

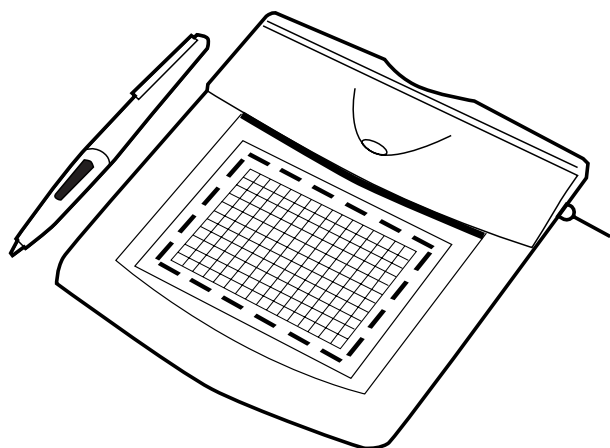

最初に
ご確認ください。

セ
ッ
ト
内
容

タブレット本体・・・・・・・・・・・・・1台
スタイラスペン・・・・・・・・・・・・・1本
スタイラスペン用乾電池（単4形（AAAタイプ））（テスト用）1本
ドライバ/ユーティリティCD-ROM・・・・・・・・1枚
取扱説明書 兼 保証書（本書）・・・・・・・・1部

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの
販売店までご連絡ください。

- ・ ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- ・ 本書の注意事項を守って本製品をご使用ください。
- ・ 必要な時にいつでも参照できるよう、お手元に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

本書では、本製品を安全にお使いいただき、お客様への危害や財産の損害を未然に防止するために、次の表示を使用し
て説明しています。

注意事項を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

⚠ 警 告

この表示を無視して注意事項を守っていただけないと、人が死亡又は重症を負う可能性があることを示しています。

⚠ 注 意

この表示を無視して注意事項を守っていただけないと、人が障害を負ったりコンピュータやデータなどの物的損
害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警 告

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要と
する設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会
的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れたり、本製品をパソコンなどに接続したりしないでください。

落雷により感電する恐れがあります。

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続してい
るコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。

本製品のケーブルやACアダプタのケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。また
これらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。

⚠ 注 意

お子様がスタイラスペンやペン先を口の中に入れないようにご注意ください。

ペン先が抜け落ちて飲み込むおそれがあります。また故障の原因となることがあります。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

故障や感電の原因となることがあります。

濡れた手で本製品やケーブル、ACアダプタに触らないでください。

本製品がパソコンに接続されているときや、ACアダプタがコンセントに接続されているときには、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。

感電や火災、故障の原因となることがあります。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場
所に設置したり、保管したりしないでください。

故障・感電などの原因となることがあります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

落下により故障・破損の原因となることがあります。

本製品のケーブルやACアダプタを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。

本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。

感電や故障などの原因となることがあります。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- (2) 本製品および本書は将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- (4) 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- (5) 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 本製品は日本国内用に作られております。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- (7) 本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものとは異なる場合がございます。
- (8) 本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

⚠ 取り扱い上のご注意



タブレットの上に熱いもの、または重いものを置かないでください。



タブレットの上にフロッピーディスクなどを置かないでください。フロッピーディスク内部のデータが消えるおそれがあります。



タブレットの上に金属など導電性のあるものを置かないでください。



タブレットの入力面（アクティブエリア）を傷つけないでください。



タブレット本体を絶対水に浸けないでください。



タブレット本体を絶対落とさないようにしてください。

はじめに

このたびは、弊社タブレットをご購入いただき誠にありがとうございます。本製品はパソコンに接続して使用する入力用の装置です。このタブレットによって、「マウス」ではなく、使い慣れた「ペン」を使ってパソコンを操作することがどれほど簡単かをすぐに体験することができます。本書で説明されているタブレットは筆圧検知式なので、硬いペンではなく柔らかな筆で描いたような画像を作成することができます。（筆圧に対応したアプリケーションソフトのみ。）

本書ではタブレットのインストール(セットアップ)方法を簡単にご説明しております。本製品のハードウェアの機能やインストール後の各種設定（コントロールパネルを使用した設定方法）や付属のユーティリティソフトの使用方法に関しては付属のCD-ROM内のマニュアルをご参照ください。参照する際には「Internet Explorer」がパソコンにインストールされている必要があります。（・タブレットおよびコントロールパネルにつきましては、「プログラム」>「Tablet」内の「Driver's Manual」を開いてください。・ユーティリティソフト（Pen Suite）の使用方法に関しましては、「プログラム」>「Tablet」内の「PenSuite's Manual」を開いてください。）

本製品に付属のユーティリティソフトウェア（Pen Suite）の「Annotate All」・「Annotate for Word」・「PenCommander」・「PenMail」・「PenSigner」に関しましては、CD-ROMの欠品・CD-ROMの破損・不良に対する初期不良交換以外のサポートは行えません。

本製品に付属のCD-ROMには「Corel Painter 8(英語版)(試用版)」が含まれております。本製品についてのインストール及び動作に関しましては弊社では一切のサポートは行えません。

動作環境

IBM PC またはこれに相当する Intel 80486 以上を持つパソコン

OS：Windows XP・2000・Me・98SE・98

ハードディスク：最低 128MB 以上のハードディスクへのソフトウェアインストールのための空き容量

メモリ：64MB 以上のメモリ（128MB 以上を推奨）

CD-ROMドライブ：ドライバのインストール時に必要です。

筆圧検知には、Windows XP・2000・Me・98SE・98の Wintab コンパチブルインターフェースと筆圧検知に対応したアプリケーションソフトが必要です。


「Annotate for Word」（付属ユーティリティ）には、Pentium II 233 MHz 以上で、最低 64MB 以上のメモリおよび Microsoft社の「Word97」・「2000」・「2002」以上が必要です。

タブレットについて

USBコネクタ オス



ペントレイ

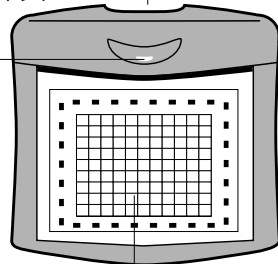

ポインティングデバイス

このタブレットには、ポインティングデバイス（マウスなどのように画面上のカーソルを動かしてパソコンを操作する装置）として、ペン（スタイラスペン）が付属しています。

このペンには「ペン先」・「下部ボタン（パレルボタン1）」・「上部ボタン（パレルボタン2）」の3つのボタンがついています。専用ドライバソフトの初期設定ではそれぞれ、マウスの「左クリック」・「ミドルクリック（ペンスクロールのON/OFF）」・「右クリック」に設定されています。

アクティブエリア（ワークエリア：読み取り可能範囲）

アクティブエリア（ワークエリア）とは、ペンがタブレット上で反応する長方形の範囲のことをいいます。

リーディングハイト（読み取り可能高）

タブレットの表面とペン先までの距離のことを指します。画面上のカーソルはタブレット表面にペン先が接触していなくても、このリーディングハイトの範囲内であれば操作することができます。本製品のリーディングハイトは約6-7mmです。

ペン先とタブレット表面が直接触れていなくてもよいので、タブレットの上にイラストや地図などの原画をのせて、その上でペンを使用することができます。非導電性のものであれば何でもタブレットの上にのせることができますが、導電性のあるものをのせるとタブレットが故障してしまうことがあるので気をつけてください。

USBコネクタ

使用するパソコンのUSBポートに接続します。

ペントレイ

ペンを使用しないときに、ここにペンを収納します。


LEDランプ

「ペン先がタブレット表面に触れている時、ボタンが押されている時に点灯します。タブレットが使用可能な状態の時には長い間隔で点滅しています。（使用可能な状態とは、ペン先がワークエリア内のリーディングハイト内にある時のことで、画面上のカーソルを操作できる状態のことです。）」

ペン（スタイラスペン）の準備

本製品のペンは電池（単4電池）で動作します。タブレットを使用する前に電池をペンに装着してください。（付属の電池はテスト用です。タブレットの動作が確認できたら、新しい電池とお取替えください。）

- 1 ペンの上部を引き抜きます。
- 2 図のように乾電池をペンにセットしてください。
- 3 ペンの上部を元に戻して完了です。

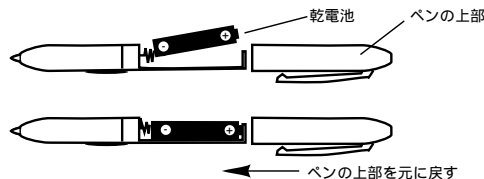

4

LEDランプ

アクティブエリア
(ワークエリア)

ペン
(スタイラスペン)

上部ボタン
(パレルボタン2)

下部ボタン
(パレルボタン1)

ペン先

USBタブレットのセットアップ(インストール)


タブレットの接続とドライバソフトのインストール

既にインストールされたタブレットのドライバがある場合、インストールする前に削除してください。

- 1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させてください。
- 2 タブレットのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続してください。
- 3 自動的に新しいハードウェアが認識されインストールが終了します。
Windows98では新しいハードウェアのウィザード画面が表示されるので「キャンセル」をクリックしてください。



- 4 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットしてください。しばらくすると自動的に以下の画面が表示されます。（自動的に表示されない場合には、Windows左下の「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行(R)」を選択し「名前」の欄に「d:/setup.exe」（dドライブがCD-ROMドライブの場合）と入力して「OK」を選択してください。）

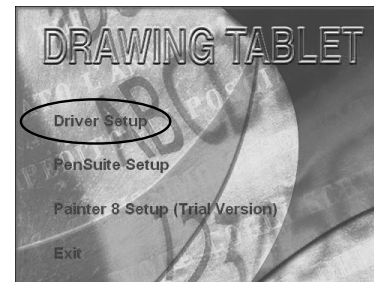


- 5 「Driver Setup」をクリックしてください。以下の画面になるので「OK」をクリックしてください。



5


6 インストールが自動的に行われ、やがて以下の画面が表示されます。

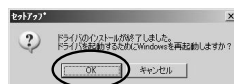


7 Windowsを再起動して、タブレットが使用できるようになります。

ユーティリティソフト (Pen Suites) のインストール

1 ドライバソフトのインストールと同じようにして、下の画面で「Pensuite Setup」を選択してください。

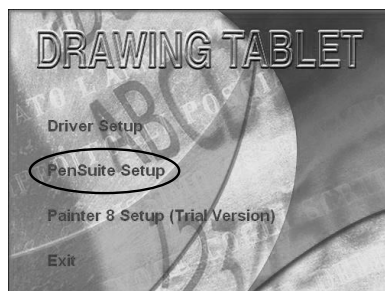

2 下の画面で「OK」をクリックしてください。

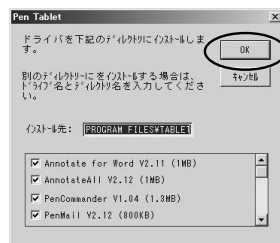

3 インストールが終わると以下の画面になるので「OK」をクリックしてください。



USBタブレットのセットアップ(インストール)続き

取扱説明書の参照方法 (タブレット・ユーティリティ)

参照するには「Internet Explorer」がパソコンにインストールされている必要があります。


・タブレットおよびコントロールパネルにつきましては、「スタートメニュー」>「プログラム」>「Tablet」内の「Driver's Manual」を開いてください。

・ユーティリティソフト (Pen Suite) の使用方法に関しましては、「スタートメニュー」>「プログラム」>「Tablet」内の「PenSuite's Manual」を開いてください。




ドライバ・ユーティリティソフトのアンインストール（削除）

- 1 ・取扱説明書の参照方法と同じようにして、「スタートメニュー」>「プログラム」>「Tablet」内の「アンインストール」を選択してください。
- 2 以下の画面になるので「OK」を選択してください。

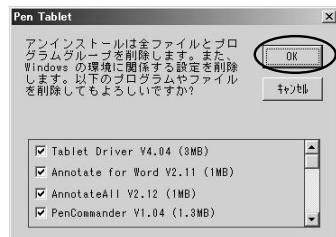

- 3 自動的にアンインストール（削除）が行われます。やがて以下の画面になり再起動するかどうか確認してきます。「OK」を選択して再起動させるとドライバ・ユーティリティソフトのアンインストールが行われています。

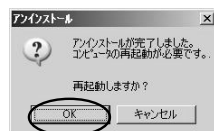

ペンのメンテナンス

ペン先や他のボタンが押された状態で放置すると、バッテリーが消耗し続けてしまいます。ペンを保管する時には、タブレットのペントレイ部分にセットしてください。

ペン立てなどに立てると、ペン先スイッチがONになった状態となる場合がありますので使用しないでください。

ペンの電源が入らない場合は、内部の電池が消耗している可能性がありますので、新しい電池に入れ替えてみてください。