

TK-CR25IDE

このたびは、2.5インチIDEHDD用リーダ/ライタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この「取扱説明書」をよくご覧ください。読み終わった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初に
ご確認ください。

主な
内容


- リーダ/ライタ本体(TK-CR25IDE).....1台
- 給電機能付きUSBケーブル.....1本
- 取扱説明書.....1冊
- 保証書(取扱説明書に含む)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

本製品について

本製品は、市販の内蔵型ハードディスクドライブ(HDD)を接続し、USB経由でパソコンと接続することで、外付けハードディスクドライブとしてご使用いただけるリーダ/ライタです。
接続できるドライブは、IDEインターフェースを持つ2.5インチ規格のハードディスクドライブです。ディスク容量が足りなくなっても、CD-RやDVD-Rのようにハードディスクを交換することで、保存できるデータの量を増やすことができます。

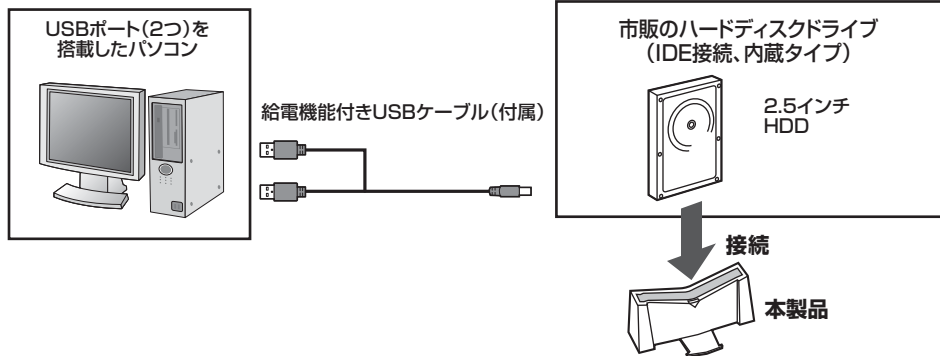

動作環境

本製品はUSBポート(Aコネクタ・2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコンに対応しています。
※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。
●対応OS:Windows 7・Vista・XP・2000
●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)
- 注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け取外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
 - ②機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意(必ずお守りください)

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。


- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD-R、MO等)をしてください。
- ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(CD-R、MO等)にすべてバックアップしてください。
- ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクに付属の取扱説明書を参照してください。
- ※特に修理・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

⚠ 本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

仕様

インターフェース	・USB仕様Ver. 2.0準拠(USB仕様Ver. 1.1上位互換) ・HDD側:IDE
対応OS	Windows 7・Vista・XP・2000
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン USBポート(Aコネクタ・2つ以上の空きがあること)を搭載したパソコン ※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	2.5インチHDD(IDE)
サイズ・重量	W80×D24×H36mm・約30g(本体のみ)
付属品	給電機能付きUSBケーブル×1、取扱説明書×1


本体各部の名称とはたらき

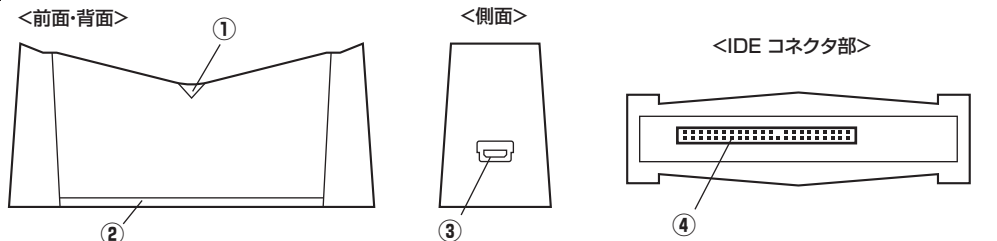

- ① 電源ランプ/アクセスランプ:電源供給が始まると点灯します。また、ハードディスクへアクセス時には点滅します。
- ② スタンド:回転させてスタンドになります。
- ③ USBポート(USB ミニBコネクタ メス):付属の給電機能付きUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- ④ IDEコネクタ:ハードディスクのIDEソケットを接続します。

ハードディスクドライブの取付け方法

注意 作業は必ず電源を切った状態で行ってください。

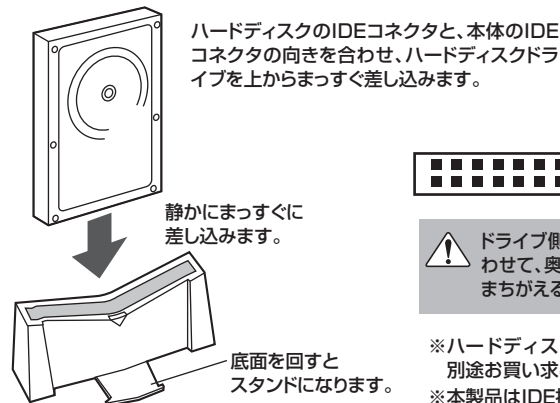

IDEコネクタ拡大図



⚠ ドライブ側の突起の形とコネクタ側の溝の形を合わせて、奥までゆっくり差し込んでください。向きをまちがえるとコネクタを破損する恐れがあります。


※ハードディスクドライブは付属されておりません。
別途お買い求めください。
※本製品はIDE接続のハードディスク専用です。

Windows 7/Vista/XP/2000へのインストール

ハードディスクドライブを接続した本製品を、パソコンと接続します。
※本製品はドライバをインストールする必要はありません。

手順

- ① パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
- ② 付属の給電機能付きUSBケーブルでパソコンのUSBポートに直接接続します。
※USBハブは使用しないでください。
※正常に電源供給が行われると、電源ランプが点灯します。
また、ハードディスクへアクセス時は点滅します。

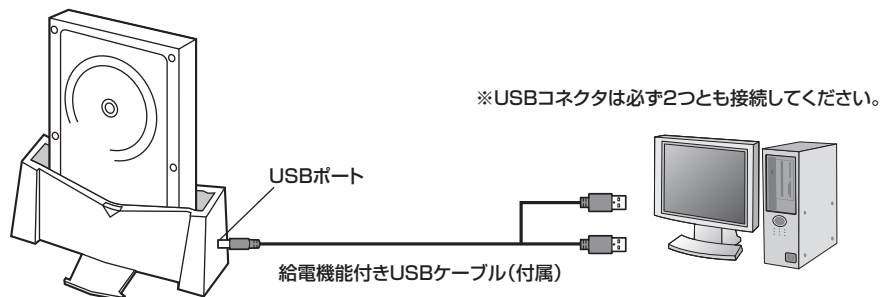


※USBコネクタは必ず2つとも接続してください。

- ③自動的にインストールが行われます。
※USB 1.1のポートに接続した場合、「高速ではないUSBハブに接続しているデバイス」という表示が出る場合がありますが、問題はありません。

正しくセットアップできたか確認する

パソコン上でハードディスクドライブが認識されれば、セットアップは完了です。
すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。
フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンの取扱説明書を参照し、ハードディスクドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業をおこなってください。

デスクトップにある「マイコンピュータ」または「コンピュータ」をダブルクリックして、「ローカルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

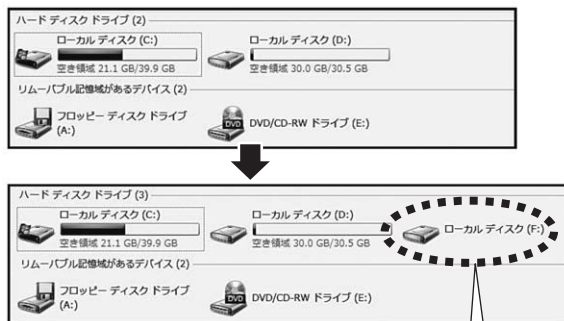

※画面はWindows Vista の場合の例です。

- ※Windows 7/Vistaは「スタート」→「コンピュータ」の場合があります。
- ※Windows XPは「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。
- ※ご使用の環境によっては、ローカルディスクのドライブ番号は異なります。

接続したハードディスクドライブがOSに認識されれば、セットアップは完了です。

- 注意** ハードディスクへアクセス中にケーブルを抜かないでください。
ハードディスクが破損する恐れがあります。

本製品の取外し方法

- 注意** 本製品を取外すときには、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。
ファイルのコピーなど、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■パソコンの電源を切って取外し

- ①Windowsを終了し、パソコンの電源を切ります。
- ②給電機能付きUSBケーブルを取外します。

■パソコンの電源を切らずに取外し

●Windows 7/Vistaの場合


- ①タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。
- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
- ④「OK」ボタンをクリックした後、USBケーブルをパソコンから取外します。



※画像は、ハードウェアによって若干異なります。

●Windows XP/2000の場合

- ①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。
- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。
- ③「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。
- ④「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取外します。

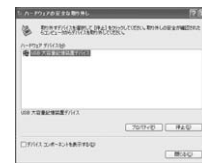


※画像は、OSによって若干異なります。

ハードディスクドライブの取外し

ハードディスクドライブを交換する場合など、本製品からハードディスクドライブを取外す際は、本体を手で支えながらハードディスクドライブを引き抜いてください。

！ ハードディスクドライブの取外しは、必ず本製品の電源を切った状態で行ってください。

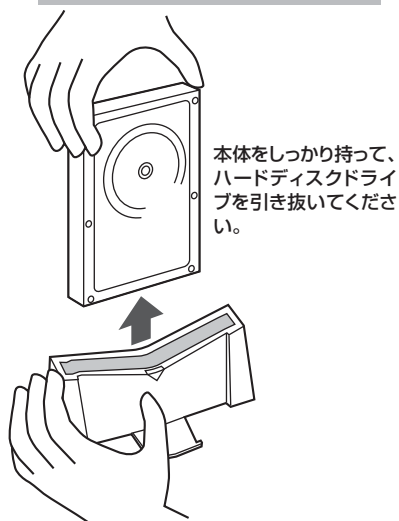

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の運賃は、お客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	TK-CR25IDE	シリアルナンバー	
お客様	お名前(ふりがな)	販売店名・住所・TEL	
	ご住所 〒	販売店	
	TEL	担当者名	
	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

サンワサプライ株式会社

2011.7現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-9990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37宝栄ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6078