



2.5インチハードディスクケース 取扱説明書

**TK-RF25UBK
TK-RF25USV**



TK-RF25UBK

2.5インチ ハードディスクケース

2.5 inches Harddisk Case

最初に
ご確認ください。

セ
ッ
ト
内
容

ハードディスクケース(TK-RF25UBK・RF25USV) ... 1台
キャリングケース 1個
USB接続ケーブル 1本
USB給電ケーブル 1本
HDD固定用ネジ 4本
取扱説明書 1冊
保証書(取扱説明書に含む)

本取扱い説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)を
ご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番	TK-RF25UBK・RF25USV		
シリアルナンバー			
お 客 様	お名前		
	〒		
	ご住所		
販 売 店	TEL		
	販売店名・住所・TEL		
		担当者名	
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日	年 月 日

仕様

インターフェース		USB仕様Ver. 2.0準拠(USB仕様Ver. 1.1上位互換)
対 応 O S		Windows Vista・XP・2000・Me
対 応 機 種		Windowsパソコン USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。 USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合は、 USB 1.1の転送速度にのみ対応します。
サ イ ズ		W88xD136xH18mm
重 量		約19.4g(本体のみ)
USB接続ケーブル長		約0.9m
USB給電ケーブル長		約0.9m
付 属 品		キャリングケース×1、HDD固定用ネジ×4、USB給電ケーブル×1、 USB接続ケーブル×1、取扱説明書×1

サンワサプライ株式会社

2007.8現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡 山 市 田 町 1 - 1 0 - 1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東 京 都 品 川 区 南 大 井 6 - 5 - 8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙 台 市 宮 城 野 区 榴 岡 1 - 6 - 3 7 宝 栄 仙 台 ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名 古 屋 市 中 村 区 椿 町 1 6 - 7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大 阪 市 淀 川 区 宮 原 4 - 1 - 4 5 新 大 阪 八 千 代 ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 中 央 街 8 - 20 第 2 博 多 相 互 ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / ☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

07/08/JMDaT

目次

1	目次
	はじめに
	動作環境
2	特長
	安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
	・警告
	・注意
	・お手入れについて
	取扱い上のご注意
3	保証規定
	各部名称と働き
4	取付け方法
	・ドライブの取付け方法
5	Windows Vista/XP/2000/Meへのインストール
	・正しくセットアップできたか確認する
6	本製品の取外し方法
	保証書
	仕様

はじめに

この度は2.5インチハードディスクケース(**TK-RF25UBK・RF25USV**)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこのマニュアルは大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポート(2つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。
USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。
USB 1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB 1.1の転送速度にのみ対応します。
対応OS:Windows Vista・XP・2000・Me
対応機種:Windowsパソコン

特長

USB 2.0対応の外付け2.5インチIDEハードディスクケースです。
USB 1.1規格の環境でも使用可能です。
(この場合は「 HI-SPEED 」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。)
放熱性の高いアルミケースを採用しています。
ボタンを押すだけでケースの開閉ができるので、HDDの付替えが簡単に行えます。
会社で使うハードディスクを家でも使用したい時に便利です。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
保証の対象外になります。
水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
次のようなところで使用しないでください。
直接日光の当たる場所
湿気や水分のある場所
傾斜のある不安定な場所
静電気の発生するところ
通常の生活環境とは大きく異なる場所
長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

清掃する時は電源を必ずお切りください。
機器は柔らかい布で拭いてください。
シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意


本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD-R、MO等)をしてください。
ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(CD-R、MO等)にすべてバックアップしてください。
ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクに付属のマニュアルを参照してください。
特に修理・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。

⚠ 本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

各部名称と働き

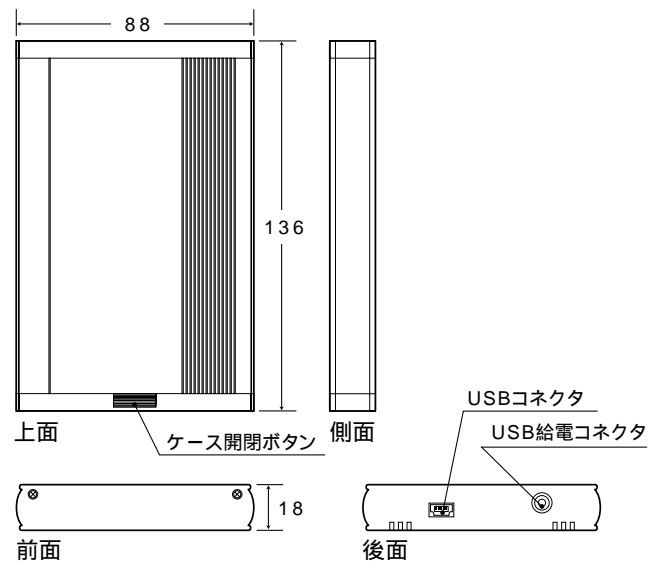


3

取付け方法


ドライブの取付け方法

注意 必ず作業は電源を切った状態で行ってください。


ボタンを押して中のトレイを出してください。

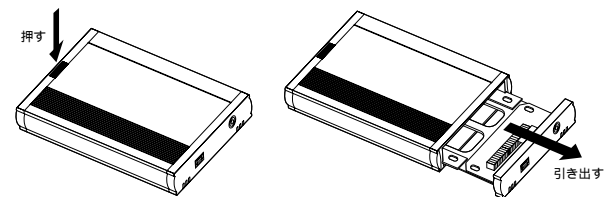

コネクタにハードディスクを接続し、下から付属のネジでしっかり固定します。
本製品はIDE接続のハードディスク専用です。

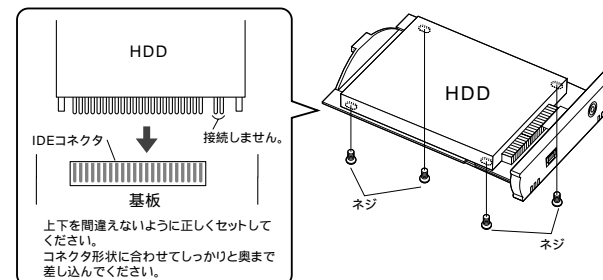

ハードディスクを取付けたトレイをケースに差し込みます。
このとき、カチッと音がするまで差し込んでください。

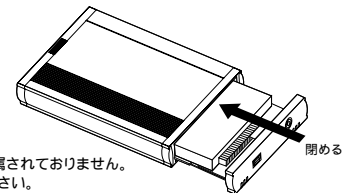

ハードディスクは付属されておりません。
別途お買い求めください。


4

Windows Vista/XP/2000/Meへのインストール

本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。

USB給電ケーブル、USB接続ケーブルの順にパソコンに接続してください。

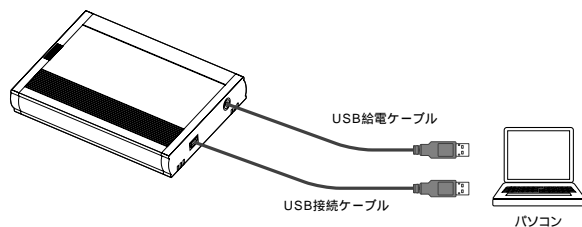


自動的にインストールが行われます。

USB 1.1のコネクタに接続した場合、「高速ではないUSBハブに接続しているデバイス」という表示が出る場合がありますが、問題はありません。

正しくセットアップできたか確認する

デスクトップにある「マイコンピュータ」または「コンピュータ」をダブルクリックして、「ローカルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

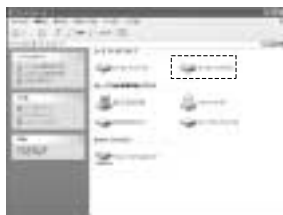

Windows Vistaは「スタート」「コンピュータ」場合があります。
Windows XPは「スタート」「マイコンピュータ」場合があります。
ご使用の環境によっては、ローカルディスクのドライブ番号は異なります。

注意 ハードディスクへアクセス中に、USBポートからケーブルを抜かないでください。
ハードディスクが破損する恐れがあります。

本製品の取外し方法

注意 本製品を取外すときには、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピーなど、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

Windows Vistaの場合

タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「OK」ボタンをクリックした後、USBケーブルをパソコンから取り外します。

画像は、ハードウェアによって若干異なります。

Windows XP/2000/Meの場合

タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。



「ハードウェアの取り外し」の吹き出しが表示されていることを確認して、USBケーブルをパソコンから取り外します。

画像は、OSによって若干異なります。