



IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル 取扱説明書

USB-CVIDE5



IDE/SATA-USB3.0変換ケーブル

IDE/SATA to USB3.0 Cable

最初に
ご確認ください。

セット内容

●USB-CVIDE5本体	1台
●ACアダプタ	1個
●電源ケーブル	1本
●SATA接続ケーブル	1本
●IDE延長ケーブル	1本
●取扱説明書	1部
●保証書 (取扱説明書に含む)		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

この度はIDE/SATA-USB3.0変換ケーブル(**USB-CVIDE5**)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。

※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。

※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。

●対応OS:Windows 8・7・Vista・XP

●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン

特長

●各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。

・IDE3.5" HDD、SATA2.5" HDD(SSD) → USB3.0/2.0に変換

・SATA3.5" HDD、SATA2.5" HDD(SSD) → USB3.0/2.0に変換

・IDE/SATA光学式ドライブ機器 → USB3.0/2.0に変換

※USB2.0の場合はUSB3.0の速度では動作しません。

●各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要です。


●各種ドライブにケーブル直付けするので交換が簡単です。

●ドライブのインストールが不要です。

●脱着時のON/OFFをスイッチでできるから安心です。

●ACアダプタ付属です。

●対応最大容量は3TBまでです。

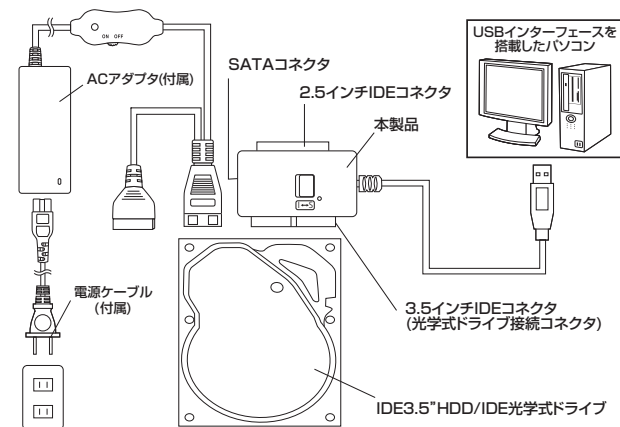

※IDE3.5" HDD/IDE光学式ドライブを接続した場合の接続図です。

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります)

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

- 取付け取外しの際は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のようなところで使用しないでください。
 - ①直接日光の当たる場所
 - ②湿気や水分のある場所
 - ③傾斜のある不安定な場所
 - ④静電気の発生するところ
 - ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD-R、DVD-R等)をしてください。
 - ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(CD-R、DVD-R等)にすべてバックアップしてください。
 - ハードディスクの取扱いには注意が必要です。ハードディスクに付属のマニュアルを参照してください。
- ※特に修理・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。


⚠ 本製品に取付けたハードディスクはいかなる原因においても内部のデータおよびハードディスクの保証はいたしません。あらかじめご了承ください。

各部名称と働き

■本体

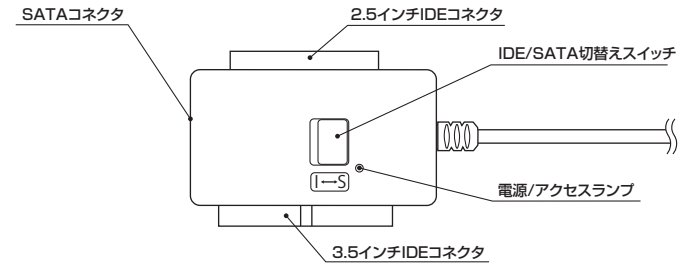

■ACアダプタ

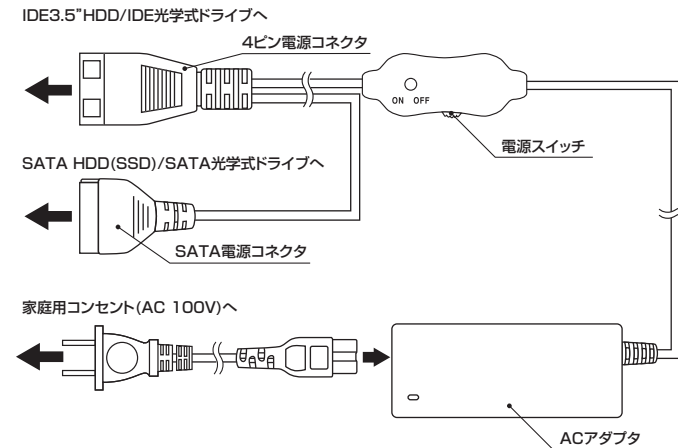

※4ピン電源コネクタの2番ピンには仕様上ピンはありません。

仕様

インターフェース	USB側:USB仕様 Ver. 3.0準拠(USB仕様 Ver. 2.0上位互換) HDD(SSD)側:IDE、SATA
対応OS	Windows 8・7・Vista・XP
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、 USB2.0の転送速度にのみ対応します。
対応ドライブ	・SATAインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD ・IDEインターフェースの内蔵型2.5インチHDD(SSD)及び3.5インチHDD ・IDE/SATAインターフェースの光学式ドライブ
対応ドライブ最大容量	合計3TB
サイズ	W72×D40×H15mm
重量	約84g(本体のみ)
USB接続ケーブル長	約0.9m
付属品	ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、SATA接続ケーブル×1、 IDE延長ケーブル×1、取扱説明書×1 ※光学ドライブを接続する際は付属のIDE延長ケーブルをご使用ください。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番	USB-CVIDE5		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

裏面5ページへ続く

パソコンと接続する

Step 1 HDD/SSDを接続しましょう


- ※ドライブは付属されておりません。別途お買い求めください。
※HDD(SSD)及び光学ドライブを2台同時認識させることはできません。

注意

必ず作業は電源を切った状態で行ってください。

■IDE3.5" HDD/IDE光学式ドライブの場合


- IDE/SATA切替えスイッチを「I」にしてください。
- ACアダプタの4ピン電源コネクタと、本体の3.5インチIDEコネクタをドライブに接続してください。

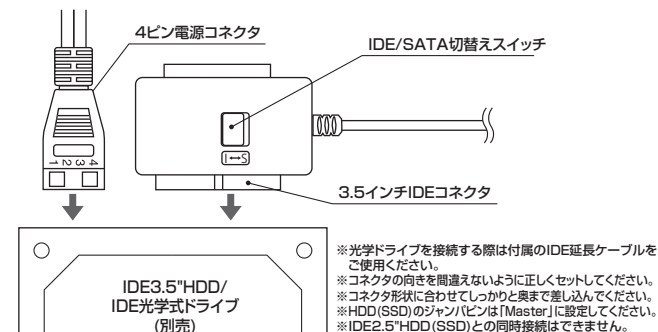

- ACアダプタに電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。
※ACアダプタの電源スイッチはOFFの状態でご接続してください。

■IDE2.5" HDD(SSD)の場合

- IDE/SATA切替えスイッチを「I」にしてください。
- 本体の2.5インチIDEコネクタをドライブに接続してください。

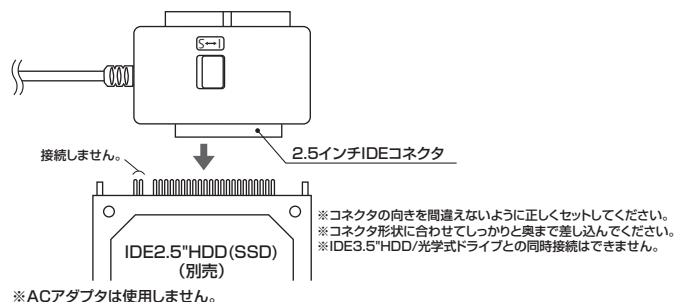


※ACアダプタは使用しません。

パソコンと接続する(続き)

■SATA3.5"HDD/SATA2.5"HDD(SSD)/SATA光学式ドライブの場合

- ①IDE/SATA切替えスイッチを「S」にしてください。
- ②ACアダプタのSATA電源コネクタをドライブに接続。
本体のSATAコネクタに、付属のSATA接続ケーブルを接続し、ドライブに接続してください。

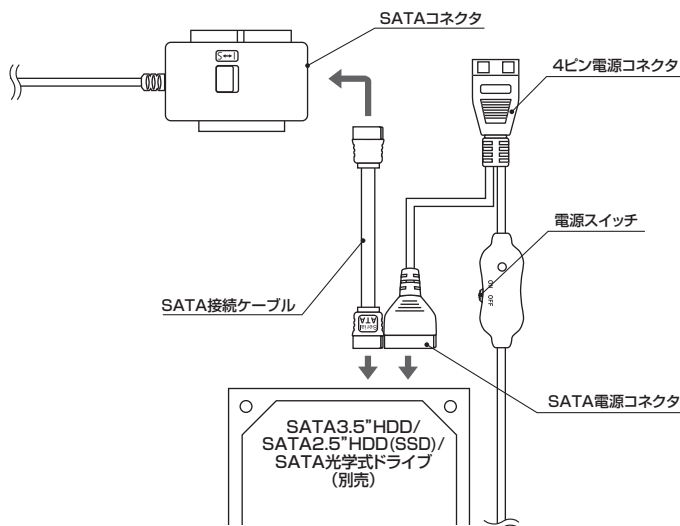


- ③ACアダプタに電源ケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。
※電源スイッチはOFFの状態で接続してください。

パソコンと接続する(続き)

Step2 パソコンと接続しましょう

※本製品は、ドライバをインストールする必要がありません。

- ①本体にドライブを接続します。(5、6ページ参照)
- ②パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ③ACアダプタの電源スイッチをONにしてください。
<IDE3.5"HDD(SSD)、IDE光学式ドライブ、SATA3.5 "HDD/SATA2.5"HDD(SSD)、SATA光学式ドライブの場合>
- ④本体のUSBケーブルでパソコンに接続してください。
※正常に電源供給が始まると、電源ランプが点灯します。

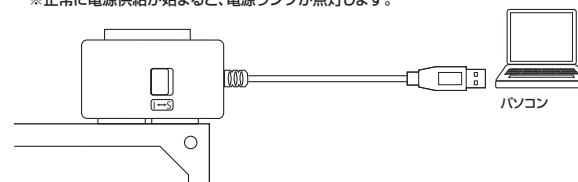

※USB1.1のポートに接続した場合、「高速ではないUSBハブに接続しているデバイス」という表示が出る場合がありますが、問題はありません。

- ⑤自動的にインストールが行われます。

Step3 OS上でドライブが認識されることを確認しましょう

デスクトップにある「マイコンピュータ」または「コンピュータ」をダブルクリックして、「ローカルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。



- ※Windows 8・7は「スタート」→「コンピュータ」の場合があります。
- ※Windows Vistaは「スタート」→「コンピュータ」の場合があります。
- ※Windows XPは「スタート」→「マイコンピュータ」の場合があります。
- ※ご使用の環境によっては、ローカルディスクのドライブ番号は異なります。

注意 ハードディスクへアクセス中に、USBポートからケーブルを抜かないでください。
ハードディスクが破損する恐れがあります。

パソコンからの取外し

注意 本製品を取外すときには、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピーなど、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 8・7の場合

- ①タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。
- ②「Esensek 390の取り出し」をクリックします。
- ③「USB大容量記憶装置」はコンピューターから安全に取り外すことができます」と表示が出た後、USBケーブルをパソコンから取外します。

※必ずこの作業を行ってからACアダプタの電源スイッチをOFFにしてください。

■Windows Vistaの場合

- ①タスクバーにある「USB」アイコンをダブルクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

※光学ドライブの場合、画像と異なる場合があります。

※画像はハードウェアによって若干異なります。

※必ずこの作業を行ってからACアダプタの電源スイッチをOFFにしてください。

- ④「OK」ボタンをクリックした後、USBケーブルをパソコンから取外します。

■Windows XPの場合

- ①タスクバーにある「PCカード」アイコンをダブルクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので、「USB大容量記憶装置デバイス」を選択し、「停止」をクリックします。



- ③「USB大容量記憶装置デバイス」が表示されていることを確認して、「OK」ボタンをクリックします。

※光学ドライブの場合、画像と異なる場合があります。

※画像はOSによって若干異なります。

※必ずこの作業を行ってからACアダプタの電源スイッチをOFFにしてください。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2013.08現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 五栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 アカサマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
BD/AL/YH/DaAt