



USBハブ 取扱説明書

USB-HUB13シリーズ(各色)共通取扱説明書



USB HUB

最初に
ご確認
ください。

セット
内容

USBハブ本体	1 台
ACアダプタ	1 個
取扱説明書(本書)	1 部

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、
お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

このたびは、USBハブ USB-HUB13をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品は1台でUSB対応周辺機器を最大4台まで接続することができるUSBハブです。また本製品どうしをカスケード接続することで最大127台のUSB対応機器をパソコンに接続することができます。(カスケード接続は最大6階層まで)
本製品はUSBのホットプラグに対応していますので、パソコン本体の電源をいれたままケーブルの抜き差しができますので、簡単にUSB対応機器を拡張することができます。
本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。
本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
本書の内容については予告なしに変更することがございます。
本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

取り扱い上のご注意

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり変なにおいがしたりした場合は、本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
落雷により感電する恐れがあります。
本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
故障や感電の原因となることがあります。
濡れた手で本製品やケーブル、ACアダプタに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されている時や、ACアダプタがコンセントに接続されているときには、感電する恐れがあります。
本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となることがあります。
本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
故障・破損などの原因となることがあります。
本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
故障・感電などの原因となることがあります。
本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
落下により故障・破損の原因となることがあります。
本製品のケーブルやACアダプタを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
故障・破損などの原因となることがあります。
本製品のケーブルやACアダプタのケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
火災や故障の原因となることがあります。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。又、ACア

動作環境

各社DOS/Vパソコン

NEC PC98-NXシリーズ

Apple iMac、iBook、Power Mac G4/G3、Power Book G3シリーズ

ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種

OS:日本語Microsoft® Windows® 2000・98SE・98

MacOS 9.0・8.6・8.5

USBに対応したパソコンかどうか確認するには(Windows)

1.Windowsデスクトップ上の「マイコンピュータ」をマウスで右クリックしてコンテキストメニューを開いてください。メニューの中から「プロパティ」を選んで「システムのプロパティ」画面を開きます。

2.「デバイスマネージャ」タブをクリックして、「種類別に表示」にチェックマークがあることを確認してください。

3.一覧リストの中に「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」が表示されていればUSBに対応したパソコンです。

この表示がなかったり、この表示の下の「Host Controller」や「USBルートハブ」のアイコンに「×」や「！」や「？」のマークが付いている場合はUSBが正常に動作していませんのでパソコンのメーカーに相談してください。



各部の名称


USB-HUB13 上面

パワーLED

USBハブに電源が供給されると点灯します。

アップストリームコネクタ (Aコネクタ オス)


パソコン本体のUSBポート、又はUSBハブをカスケード接続した時にパソコンに近いハブのUSBポートに接続します。

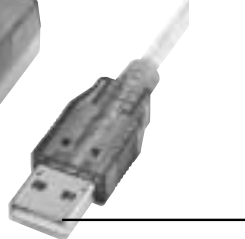

USB-HUB13 後面

パワージャック


ACアダプタのピンジャックを接続します。

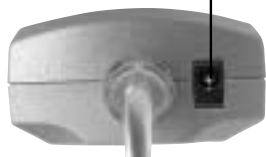


USB-HUB13 前面

ダウンストリームポート (Aコネクタ メス)

4台までのUSB機器を接続することができます。

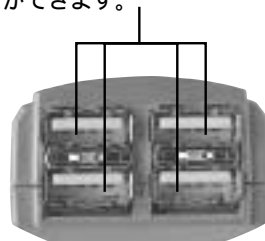

ACアダプタ



ピンジャック

ACアダプタを使用する場合「セルフパワー」モード、使用しない場合「バスパワー」モードになります。本製品はどちらのモードでもご使用できますが通常は「セルフパワー」モードで使用されることをおすすめします。

注意:本製品を使用中にACアダプタの抜き差しは行わないでください。故障やエラーの原因となります。パソコンに接続する前に抜き差ししてください。

「セルフパワー」モード

付属のACアダプタを使用する時のモードです。

(通常はこのモードでご使用ください。)

この時には消費電力が最大5V・500mAまでのバスパワータイプのUSB機器やUSB機器に付属のACアダプタから電源を供給されるプリンタなどのセルフパワーのUSB機器が使用できます。

「バスパワー」モード

付属のACアダプタを使用しない時のモードです。

パソコン本体のUSBポートから電源を供給してもらって動作します。この時にはマウスやテンキーボードなどの消費電力が100mA以下のバスパワータイプのUSB機器やUSB機器に付属のACアダプタから電源を供給されるセルフパワーのUSB機器(USBハブは除く)が使用できます。

消費電力が100mAを超えるバスパワーのUSB機器(USBフロッピードライブやCCDカメラなど)やUSBハブ付のキーボードやUSBハブは使えません。

USBハブのセットアップ

1. ケーブルの接続

必ず、本書に書いてあるとおりの順序で接続してください。

手順が違うと正常に動作しないことがあります。

注意: USBハブのダウンストリームポートには、USB機器を接続していないことを確認ください。


①. パソコン本体にUSBハブを直接接続する。

パソコン本体の電源をいれます。

付属のACアダプタのピンジャックをUSBハブに接続します。

ACアダプタをコンセントに接続します。

ケーブルのアップストリームコネクタ(Aコネクタ オス)をパソコンのUSBポートに接続します。

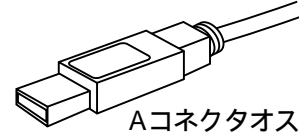

②. 既に接続されているハブにUSBハブを接続する(カスケード接続)。

パソコン本体の電源を入れ、すでに接続しているUSBハブが正常に動作していることを確認してください。

付属ACアダプタのピンジャックを新たに接続するUSBハブに接続します。

ACアダプタをコンセントに接続します。

ケーブルのアップストリームコネクタ(Aコネクタ オス)をすでに接続しているUSBハブのダウンストリームポートに接続します。

本製品を初めてパソコンに接続された場合、次の「USBハブ用ドライバのインストール」へ進んでください。

本製品とパソコンの接続が2回目以降の場合、ドライバは数秒で自動的にインストールされますので、USB機器をダウンストリームポートに接続してご使用ください。


Mac OSをご使用の場合、ドライバは数秒で自動的にインストールされますので、USB機器をダウンストリームポートに接続してご使用ください。

2.USBハブ用ドライバのインストール

本USBハブはOSに含まれているドライバを使用しますので、その他に特別なソフトウェアは必要ありません。

<Windpws®98>

パソコンに接続すると、(または、すでに接続しているUSBハブに接続すると)画面に『新しいハードウェアが検出されました。必要なソフトウェアを探しています。』と表示されます。

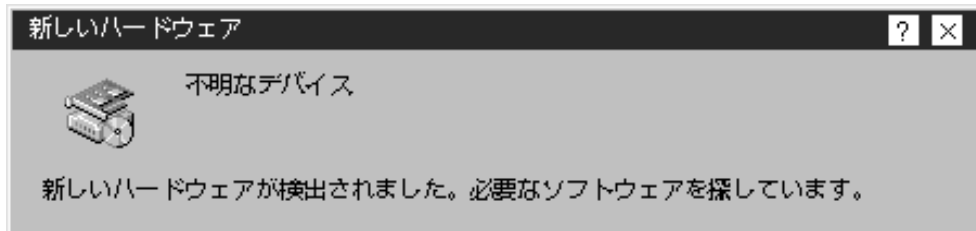

その後接続されたUSBハブを「一般USBハブ」と認識し、自動的にドライバがインストールされます。次の「3.インストールの確認」へ進んでください。

<Windpws®98 Second Editionの場合>

パソコンに接続すると画面には「ウィザード」は表示されず、ドライバは数秒で自動的にインストールされます。

<Windpws®2000の場合>

パソコンに接続すると画面には「ウィザード」が表示されます。

その後、USBハブを「汎用USBハブ」と認識し、自動的にドライバがインストールされます。

<Mac OSの場合>

パソコンに接続するとドライバは数秒で自動的にインストールされます。

インストール中もインストール後も画面には何の表示もありません。

(万一“ドライバをインストールしてください”などのメッセージが表れたら、USBハブに何か他のUSB機器を接続していないかどうかを確認してください。)

3. インストールの確認


< Windows® の場合 >

正常にインストールが終了すると、「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」タブの中の「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」の下に「一般USBハブ」又は「汎用USBハブ」と表示されていることが確認できます。



< Mac OS の場合 >

Appleメニューの「Appleシステム・プロフィール」の「装置とボリューム」を選択すると、下図のようにUSBハブがインストールされていることが確認できます。
OSのバージョンによって表示内容は異なります。

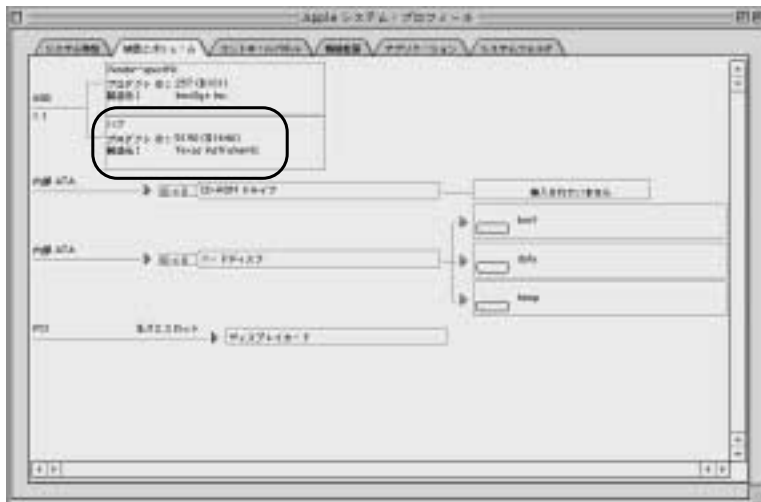


USB機器の接続

USB機器の接続は本USBハブを正常に接続してから行ってください。USB機器の接続は各機器の取り扱い説明書に従って行ってください。

USB機器をハブのダウンストリームポート(Aコネクタ)に接続してください。

接続図

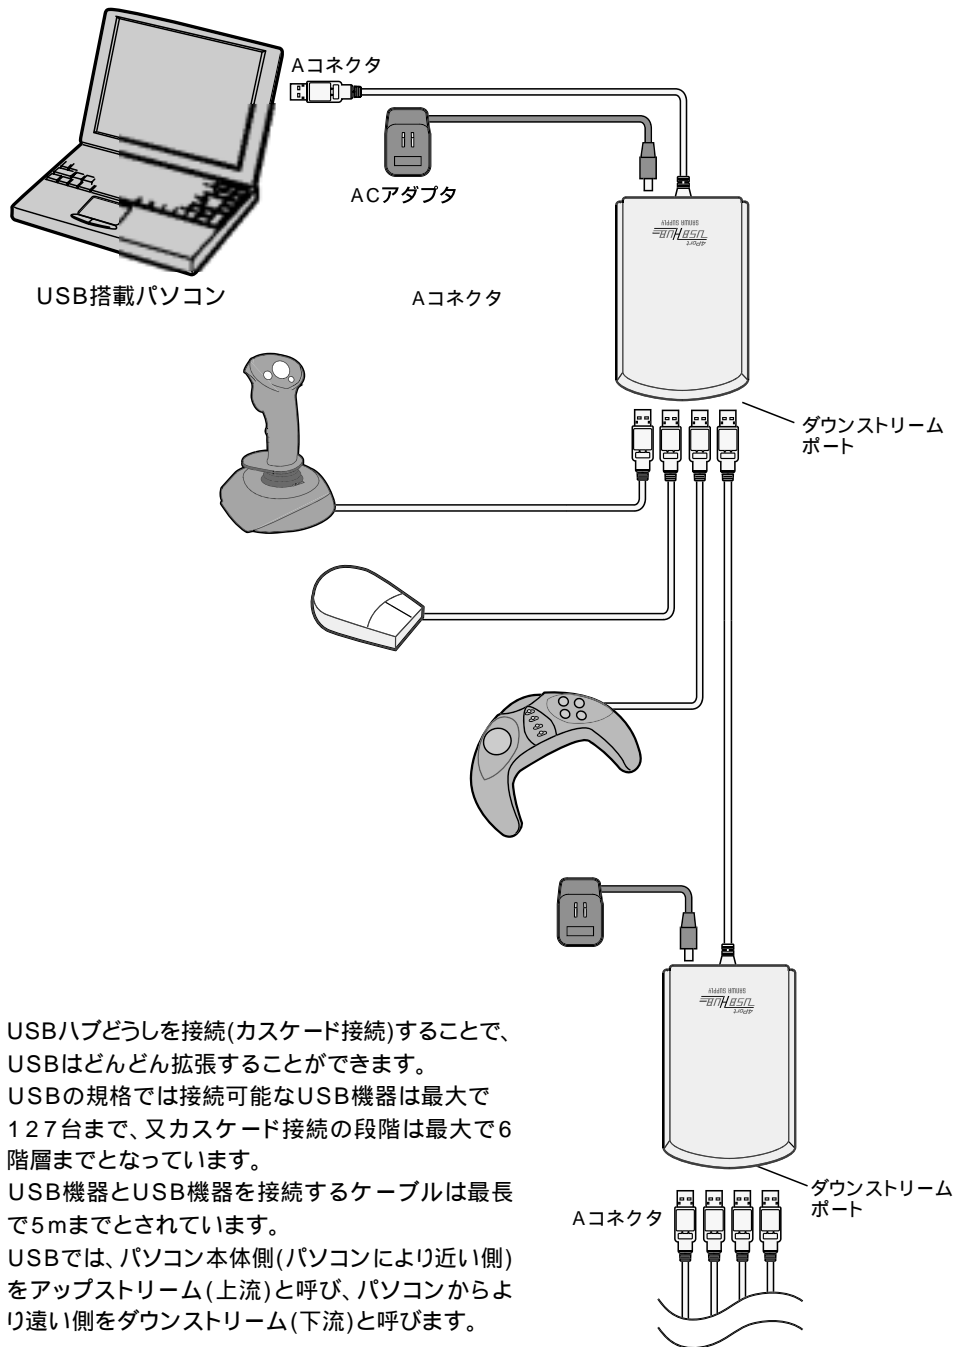

USBハブどうしを接続(カスケード接続)することで、USBはどんどん拡張することができます。USBの規格では接続可能なUSB機器は最大で127台まで、又カスケード接続の段階は最大で6階層までとなっています。USB機器とUSB機器を接続するケーブルは最長で5mまでとされています。USBでは、パソコン本体側(パソコンにより近い側)をアップストリーム(上流)と呼び、パソコンからより遠い側をダウンストリーム(下流)と呼びます。

USBハブの取り外し

接続しているUSBハブを取り外す場合は以下の手順で行ってください。

ハブに接続しているUSB機器を取り外します。

(USB機器の取り外し方は各機器の取り扱い説明書を参照してください。)

パソコン(もしくは上流のUSBハブ)に接続しているAコネクタをUSBポートから取り外します。

ACアダプタをコンセントから取り外してから、ピンジャックを抜いてください。

△注意

USB機器を接続したままUSBハブを取り外さないでください。

必ず上流のコネクタから先に取り外してください。

USBケーブルを取り外した後から、ACアダプタを取り外してください。

USBハブやUSB周辺機器、パソコン本体などの故障・破損の原因となることがあります。

ハードウェア仕様

規 格		USB仕様 Ver1.1
対 応 O S		Windows® 2000・98SE・98、 MacOS 9.0・8.6・8.5
インター フェース	通信速度	12Mbps/1.5Mbps
	コネクタ	USB Aコネクタ・メス×4(ダウンストリーム) USB Aコネクタ・オス×1(アップストリーム)
電 源 供 給		セルフパワー/バスパワー
ダウンストリームポート電流		セルフパワー時：各ポート500mA/バスパワー時：各ポート100mA
外 形 寸 法		約W41×D59×H26.5mm
ケ ー ブ ル 長		約0.55m
温 湿 度 条 件		温度0 ~ 40 湿度5 ~ 90%RH (結露しないこと)
備 考		過電流保護機能内蔵、パワーLED付
付 属 品		ACアダプタ(DC5V、2.6A)、取扱説明書

ピンアサイン

pin 1	+ 5V
2	data -
3	data +
4	ground