

プログラマブルキー 取扱説明書

この度は、プログラマブルキー「**400-SKB075**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①プログラマブルキー 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
②USBケーブル 1本
※部品の欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SKB075)と**上記の番号**(①～③)と**製品名**(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱いのご注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万が一煙が出たり変なにおいがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。
 - またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格などには準拠しておりません。

2. 特長

- 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割付けすることができます。
- キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付け可能です。
- マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付けできます。
- キーリヒートの状態も割付可能です。
- 割付けた機能は本体メモリに記憶されているので、一度設定すればドライバーの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
- 本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているため、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。
- デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
- 押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。

3. 動作環境

■ 対応機種

- Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
- ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。

■ 対応OS


- Windows 11・10・8.1・8
- ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標・商標です。

<割付けに関する注意>

- ※割付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。
- ※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。

4. 各部の名称とはたらき

①プログラマブルキー

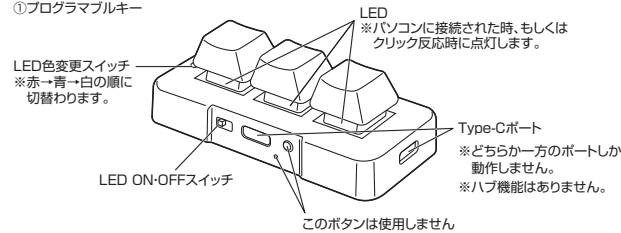

5. 専用ソフトのインストール方法

1. 専用ソフトドライバーを弊社WEBサイトからダウンロードします。

- ①下記URLから弊社WEBサイトにアクセスしてください。
- ②「**400-SKB075**」を検索してください。


サンワダイレクト本店ページ
<https://direct.sanwa.co.jp/>

400-SKB075 検索

- ③製品ページから専用ソフトドライバーをダウンロードしてください。

2. 本製品をパソコンに接続します。

- ①下図のように付属のUSBケーブルで本製品をパソコンと接続してください。本製品が自動的に認識されます。
※OSの設定などにより、認識が完了するまで数分かかる場合があります。

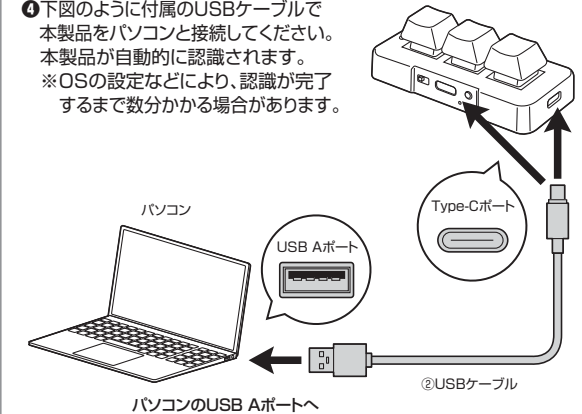


⚠ 注意

- パソコンの機種によっては、サスペンドモード(スリープモード・スタンバイモード)後に本製品を認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。


3. 専用ソフトをインストールします。

- ②他のアプリケーションなどをすべて終了させ、ダウンロードした「sanwa-1.1.2-win-x64.exe」を開いてください。

- ③どちらかを選択して「次へ」をクリックしてください。

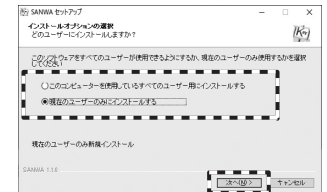

- ④右記画面が表示されます。インストール先を変更する場合は「参照」をクリックし、インストール先を変更後「インストール」をクリックしてください。

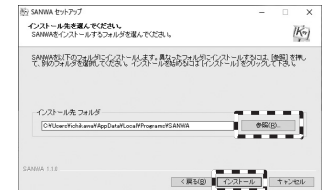

- ⑤「完了」をクリックします。これでインストールは完了です。



6. ソフトウェアの設定方法


デスクトップ上にできた「SANWA」のアイコンをクリックしソフトを起動します。



製品が正しく接続されていない場合
右の画面が表示されます。
製品を正しく接続してください。



製品が正しく認識している場合以下のような画面が表示されます。

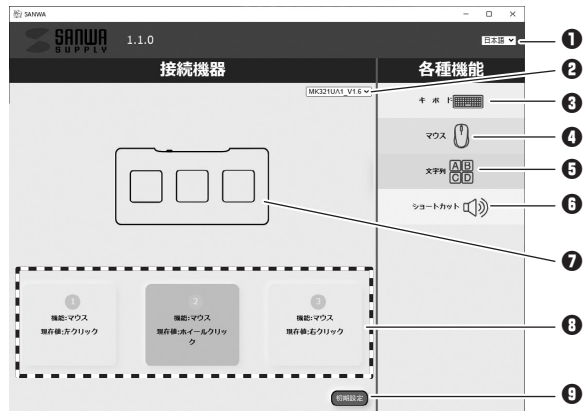


- ①言語設定…日本語、英語、中国語(簡体字)から選択できます。
- ②バージョン…製品のバージョンが表示されます。
- ③キーボードモード…アルファベットやキーの組み合わせ(ショートカット)などを設定できます。
- ④マウスモード…マウス機能を設定できます。
- ⑤文字列モード…文字列を設定できます。
- ⑥ショートカットモード…音量調整や曲の再生ができます。
- ⑦接続機器…接続した機器が表示されます。
- ⑧割付け情報…割付けた機能を表示します。
- ⑨初期設定…割付けた機能をリセットし初期設定に戻ります。

初期設定は左から「A」「B」「C」の文字が割付けられています。


キーボードモード

設定したキーボードの機能を同時に押しショートカット機能等を割付けすることができます。
例:「Ctrl+C」や「Ctrl+V」等のショートカット機能を割付けることができます。
同時に割付けることのできる文字や機能は1個まで割付け可能です。

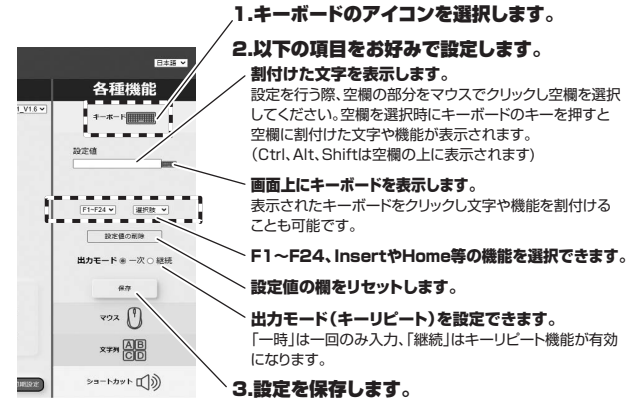


マウスモード

マウスの機能を割付けることができます。

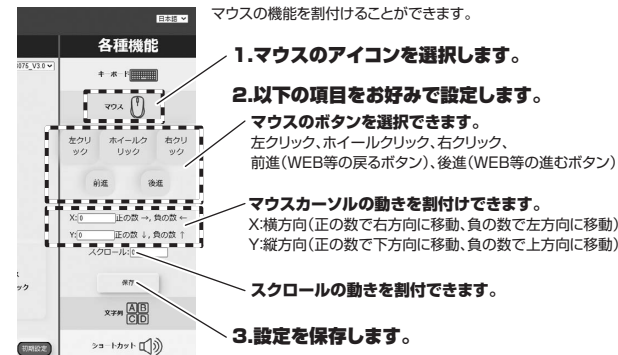


文字列モード

任意の文字列を割付けることができます。
例:「SANWA SUPPLY」などの単語を割付けできます。

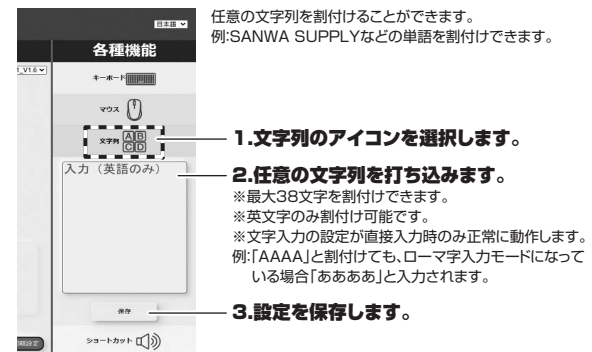

ショートカットモード

オーディオの操作や電卓機能などの機能を割付けることができます。

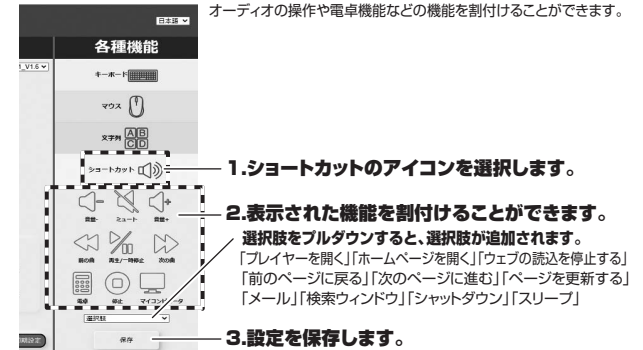

7. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態で使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション転売等でご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原動力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 400-SKB075		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CD/BC/RiDaSz