ご使用前に必ずお読み下さい。

つめかえインク取扱説明書

つめかえインク INK-HP1K

◎INK-HP1K

対応カートリッジ		対応プリンタ
ヒューレットパッカード	C1823DA・GA・AA C6578DA 51641AA	テスクジェット 1220c・1125・1120c・990cxi・970cxi・957c・895cxi・880c・850c・815c・720c フォトスマート 1215・1100・1000
NEC	PR-J960-11 J760-11 J320-11E PR101/J400-11A	PICTY 960・860・760・4000・920・900・820G・320・400
レックスマーク	15M0120	X83・Z53

注意
■インクカートリッジの種類により適応するインクが異なります。対応カートリッジをご確認の上ご使用下さい。
■インクは身体及び衣類等に付着するとすぐには消えません。取扱にご注意下さい。
■ご使用の前に注意事項を必ずお読み下さい。

セット内容

このパッケージの中には以下のものが含まれています。もし、不足しているものや、損傷などがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

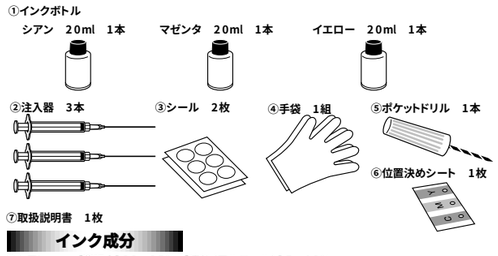

インク成分

●シアン・・・・・[蒸留水] 90～95%・[溶剤(アルコール)] 5～10%
●マゼンタ・・・[蒸留水] 90～95%・[溶剤(アルコール)] 5～10%
●イエロー・・・[蒸留水] 90～95%・[溶剤(アルコール)] 5～10%

サンワサプライ株式会社

安全上の注意 ⚠

次の注意事項は、つめかえる時の危害や損傷を未然に防ぎ、つめかえインクセットを正しく安全にお使い頂くためのものです。
●つめかえは新聞紙などを敷いて、その上で行って下さい。
●つめかえる時にインクがこぼれ、周辺が汚れる事があります。ティッシュペーパーもしくはペーパータオルなどをあらかじめご用意下さい。
●本製品のインクは身体や衣類に付着するとすぐには消えません。ご使用に際しては注入する時の他は、不用意にインクボトルを強く握ったり、逆さまに持たないようにして下さい。
インクボトルのノズルの先からインクが飛び出したり、こぼれ落ちて身体や衣類に付着しないように注意して下さい。
●ポケットドリルは金属製です。ご使用の際は、手・指などをけがしないように取扱説明書に従って注意して穴をあけてください。使用しない時は、インクボトルと共に袋に入れ、パッケージ(外箱)に入れて保管してください。また、つめかえインク以外の用途には使用しないでください。

注意 ⚠

●子供の手の届く所に置かないで下さい。
●飲むことはできません。誤って飲んでしまった場合には、すみやかに医者の診断を受けて下さい。
●目に入ってしまった場合にはすぐに水で洗い、専門医の診察を受けて下さい。
●カートリッジをプリンタから取り外したり、取り付けたりする時には、プリンタの取扱説明書の指示に従って下さい。
●当社以外のインクとの併用はしないで下さい。
●インクは開封後1年以内にご使用下さい。

保 管

※つめかえした後の残ったインクは、キャップをしっかり閉め、直射日光の当たるところ及び、高温多湿の場所は避け、涼しい所で保管して下さい。
※インクの漏れを防ぐために容器は立てて保管して下さい。
■本製品のインクは当社オリジナルインクを使用しています。
○本製品は日本ヒューレットパッカード及び(株)NEC及びレックスマークとは無関係で承認を受けたものではありません。
○商品仕様は諸般の事情により予告なく変更することもありますので、あらかじめご了承ください。
●記載されている会社名・商品名は、一般には各社の商標または登録商標です。
●万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合には、同数の新しい製品と取り替えいたします。それ以外の責はご容赦願います。
●改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

トラブルシューティング

※つめかえインクを使用したカートリッジを使ったプリンタは、メーカーによっては不正改造に当たると判断される場合があります。不具合が発生した場合、まず弊社にご連絡ください。

症 状	確認事項	処 置
商品が足りない	取扱説明書にあるセット内容をご確認ください	足りない場合は弊社まで連絡ください。早急に対応させていただきます。
インクボトルから漏れている	傷はついていませんか	運送上の可能性があります。お買い求めになった販売店にご相談ください。
印字がかすれる	ヘッドクリーニングを行いましたか	印字が安定するまでクリーニングを繰り返してください。
	つめかえ回数を確認してください	つめかえ回数を超えますと印字の状態が悪くなります。新しいカートリッジをご使用ください。
印字出力した色が異なる	ノズルチェックを実行して、出力した色を確認してください	印字されない色がある。クリーニングを実行してください。改善されない場合は、印字されない色をつめかえてください。
		純正インクは使用しておりませんので、同等の品質を実現させておりますが、若干の色の違いが発生する場合があります。セルフテストを繰り返して印字を安定させてください。
印字ができない	カートリッジからインクが供給されているか確認してください	プリンタのヘッドクリーニングを実施してください。長期間プリンタを使用しないと、インクが中で固まっている可能性があります。つめかえインクが瞬間的にインクを凝固させることはありません。
	カートリッジを確認してください	互換カートリッジを使って使用していませんか。純製品以外には対応しておりません。
		カートリッジを長期間はずしたまま放置していると、ヘッドにインクが付着したまま固まっている可能性があります。つめかえる前に、必ず印字できるか確認してください。
印刷時インクの出方にムラがある	他社のカートリッジを使用していませんか	インクの入れすぎの可能性があります。テッシュペーパーの上にカートリッジのプリントヘッドを下にして2～3分置き、余分なインクを吸収させてください
注入後のカートリッジからインクが漏れている	カートリッジからインクが漏れていませんか	純正互換のインクなので、必ず純正カートリッジを使用後お使いください。
インクが手(衣服)に付着した	手袋は着用していただけていますか	人体への影響はありませんが、つめかえを行うときは、必ず手袋を着用してください。万が一、付着した場合は、ぬるま湯でゆっくりと汚れを落としてください。
	新聞、ペーパータオルはご使用していただけていますか	インクが衣服に付着した場合、洗浄するのは困難です。必ず、取扱説明書を読んでいただき、付着しないように気を付けてつめかえをしてください。

つめかえの前に必ずお読みください

●つめかえの手順は裏面です。

つめかえのポイント
●長期間プリンタをお使いになってない場合、つめかえを行う前に、必ず印字できるかどうか、ご確認ください。
●乾燥しやすい場所では、作業しないでください。印刷ヘッドやインクが凝固し、故障の原因となる恐れがあります。
●カートリッジ内のインクがなくならないうちにつめかえを行って下さい。つめかえしてもプリントヘッドのインク供給に時間がかかり、しばらく印字しない場合があります。

準備1 汚れ防止のための準備

●つめかえのときにインクがこぼれて、周辺が汚れることがあります。あらかじめ新聞紙、またはペーパータオルなどを用意し、その上でつめかえを行ってください。
●手順2以降は、手袋(④)を着用してください。

準備2 シールの準備

●カートリッジにインクをつめかえた後にシール(③)を貼ります。すぐ貼り付けられるよう、あらかじめシール台紙から1枚はがしておいてください。
(机の端などにシールの一部を仮付けしておくと便利)



カートリッジの確認 (タイプによってつめかえ方法が異なります)

◎Aタイプ

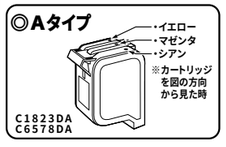

◎Bタイプ

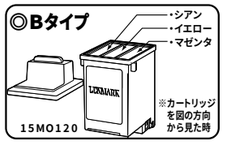

つめかえの手順

◎Aタイプ

1 インクカートリッジをペーパータオルなどの上に置く

ペーパータオルなどの上に、プリンタから取り外したインクカートリッジを図のようにセットします。



2 カートリッジにインク注入口をあける

つめかえをするインクの栓をボールペンの先など固いものでインクカートリッジの中に落とし込みます。なお、つめかえをしないインク色の栓はあけないでください。

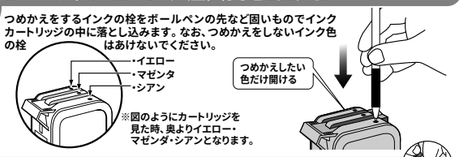

3 注入器にインクを移し替える

インクボトルのキャップを取り外します。ボトルはインクを保護するためにフィルムでシールされています。図のようにボールペンの先などでフィルムに穴をあけて、そこから注入パイプを入れてください。手袋(④)を着用します。注入器の先に注入パイプを取り付けて、5mlまでインクをボトルから移し替えます。(注入器は1色1本ごとにお使いください。)

⚠ 注意
インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。

4 カートリッジの注入口へ注入パイプを差し込む

インクカートリッジの中にはスポンジが入っています。このスポンジに注入パイプを差し込んでください。少し力を加えてパイプが傾がらないように真直ぐに差し込み、パイプの根元で注入口をふさがないよう、すき間ができるようにしてください。

⚠ 注意
パイプの根元で注入口をふさがないよう、空気の抜けるすき間を確保しておいてください。

5 インクを注入する

注入器のピストンをゆっくりと押しながら、5mlを10秒程度の目安でインクを注入します。急な注入は注入口からインクがあふれたり、インク供給口から多くのインクが流れ出てきて、つめかえの効果がなくなりますので注意してください。

⚠ 注意
つめ替えが終わり注入器に残ったインクはボトルに戻し、水で内側を洗い流して次回の詰め替えまで保管してください。尚、危険ですから注入器は小さなお子様の手の届く場所に置いたり保管しないでください。

インクの注入量
インクの注入量は最大10mlを目安として、5mlを2回に分けてつめ替えてください。ただしつめ替え中に注入口からインクがあふれて来たら、その時点で終了してください。

6 注入器を抜き取り、シールを貼る

ゆっくりと注入器を抜き取り、注入口に着いたインクを拭き取ってから完全にシール(③)を貼ってください。

7 余分なインクを除く

インク供給口に余分なインクが付着していたらテッシュペーパーをやさしく押し当てて取り除きます。また、つめかえたインクの色がテッシュペーパーににじみ、プリントヘッドからインクが出ている事を確認してください。

⚠ 注意
インクがこぼれた状態でカートリッジをプリンタに装着しないで下さい。

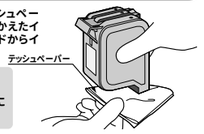

8 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

●つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、キャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

●2回目以降のつめかえ

手順6でインク注入口に貼ったシールを 取り、3～5の手順でつめかえを行い、終了したら新しいシールでしっかりと注入口にフタをします。

●つめかえ回数

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、カートリッジの特性上、各10mlの量で2～3回までが限度です。それ以上のつめかえは、インク供給に不都合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求め下さい。

◎Bタイプ

1 インクカートリッジをペーパータオルなどの上に置く

ペーパータオルなどの上に、プリンタから取り外したインクカートリッジを図のようにセットします。



2 カートリッジに穴開け位置を決めインク注入口をあける

付属のドリル位置決めシールを右図のようにカートリッジの上辺とラベルの中央に合わせます。穴の位置が注入口となりますので、つめ替えようとする色の所だけサインペンなどで印をつけてください。

ポケットドリルの先端を印に当て、少し力を加え時計方向に回転させながら穴をあけます。
完全にあいたらドリルを反時計方向に回しながら抜き取り、切りくずを取り除いてください。

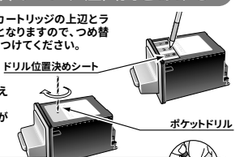

3 注入器にインクを移し替える

インクボトルのキャップを取り外します。ボトルはインクを保護するためにフィルムでシールされています。図のようにボールペンの先などでフィルムに穴をあけて、そこから注入パイプを入れてください。手袋(④)を着用します。注入器の先に注入パイプを取り付けて、5mlまでインクをボトルから移し替えます。(注入器は1色1本ごとにお使いください。)

⚠ 注意
インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。

4 カートリッジの注入口へ注入パイプを差し込む

パイプの先を注入口から入れ、角度を40度ぐらいに保ちながらスポンジの中に差し込みます。インクカートリッジの中にはスポンジが入っています。このスポンジに注入パイプを差し込んでください。

⚠ 注意
パイプの根元で注入口をふさがないよう、空気の抜けるすき間を確保しておいてください。

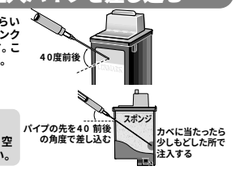

5 インクを注入する

注入器のピストンをゆっくりと押しながら、5mlを10秒程度の目安でインクを注入します。急な注入は注入口からインクがあふれたり、インク供給口から多くのインクが流れ出てきて、つめかえの効果がなくなりますので注意してください。

⚠ 注意
つめ替えが終わり注入器に残ったインクはボトルに戻し、水で内側を洗い流して次回の詰め替えまで保管してください。尚、危険ですから注入器は小さなお子様の手の届く場所に置いたり保管しないでください。

インクの注入量
インクの注入量は最大10mlを目安として、5mlを2回に分けてつめ替えてください。ただしつめ替え中に注入口からインクがあふれて来たら、その時点で終了してください。

6 注入器を抜き取り、シールを貼る

ゆっくりと注入器を抜き取り、注入口に着いたインクを拭き取ってから完全にシール(③)を貼ってください。その後、つめ替えたインクが着いてプリントヘッドから出てくることを確認してください。



7 クリーニング・印字テスト

最初にクリーニングを1回行い、印字テストを行ってください。プリントがよくない場合は、もう一度クリーニングと印字テストを行ってください。クリーニングと印字テスト方法はプリンタの取扱説明書を参照してください。クリーニングの繰り返しはインクカートリッジの寿命が短くなります。3回までのクリーニングで正常にプリントされない場合はトラブルシューティングを参照してください。

●つめかえが終わったら

つめかえた後の残ったインクは、キャップをしっかりと閉め、直射日光の当たるところ及び高温多湿の場所は避け、涼しい所に立て、次のつめかえまで保管してください。

●2回目以降のつめかえ

手順6でインク注入口に貼ったシールを 取り、3～5の手順でつめかえを行い、終了したら新しいシールでしっかりと注入口にフタをします。

●つめかえ回数

つめかえインクによるカートリッジの再使用は、カートリッジの特性上、2～3回までが限度です。それ以上のつめかえは、インク供給に不都合を生ずることがあります。その際は新しいカートリッジをお買い求め下さい。

※インクの色について
本品は当社オリジナルインクを使用していますので。純正インクを使ったプリントの色と色合いに差異が生じる場合があります。

サンワサプライ株式会社
〒700-0825 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp/
休日(土・日・祝日)サポート
夜間(18:00～翌9:00)サポート tel:03-5389-7078