インクジェット用

JP-FCD6

たる型CD-R収納ケース

この度は弊社たる型CD収納ケースをお買い上げいただきありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷後、組み立てて使うCD収納ケースです。切り取りやすいよう、ミシン目が大きく入っておりますので、使用前にミシン目で切れてしまわないよう取扱いには十分ご注意ください。（ミシン目で切れてしまった用紙は給紙トラブルの原因になる恐れがあります。）

使用方法

〈印刷について〉

1)対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-FCD6」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。
2)印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。（テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。）
3)光沢のある面が印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
4)この用紙は、手差して1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
5)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
6)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
7)この用紙は速乾タイプの用紙ですが、印刷面が十分に乾いたのを確認の上、ケースを組み立ててください。組み立て方は下記を参照ください。

＜印刷＞
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。
また、この用紙は「印刷可能領域」を「最大」に設定して印刷してください。詳細は各プリンタの取扱説明書でご確認ください。

プリンタ	用紙設定（用紙種類）	印刷モード
エプソン	フォトプリント紙 /光沢紙 / スーパーファイン専用紙	よりきれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	光沢紙	スーパーフォト / 超高品位 / 高品位
HP・NEC※　他	光沢紙 / HPプレミアム・フォト用紙	ベスト / 高精細 / 高品位

注）普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。
※●HP・NEC製の顔料系黒インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定して印刷してください（この設定にすることで、黒インクの量が少なくなります）。また、モノクロの画像、文字の印刷には適しません。
●Apple Macintoshシリーズの機種から、HP製・NEC製のプリンタを使用して印刷される場合、カラー調節での「Color Sync」はご使用にならないでください。
●HP製デスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

〈組み立て方〉

①

周囲余白部分をミシン目で2.3回折り曲げて、収納ケース部分を切り取ります。
※ラベル加工をしている用紙なので、強く引っぱりすぎるとラベル部分がはがれてしまうおそれがあります。ご注意ください。

②



用紙の光沢のある面（印刷面）を表に、ミシン目で山折りにします。

③

この部分をはがします。

この用紙にはあらかじめシール加工がしてあります。用紙の裏面（光沢のない面）ののりしろとなる部分をはがします。

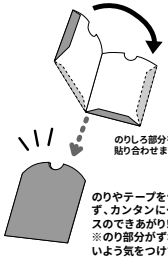

のりしろ部分を貼り合わせます。

のりやテープを使わず、カンタンにケースのできあがり!
※のり部分がずれないよう気をつけて貼り合わせてください。

使用上の注意

●用紙を切り取りやすいようミシン目が大きく入っておりますので、印刷前にミシン目が切れてしまわないよう取り扱いには十分ご注意ください。ミシン目が切れてしまった用紙はプリンタトラブルの原因になりますのでご注意ください。
●のりやテープを使わずにカンタンに組み立てられるよう、この用紙にはあらかじめラベル加工がしてあります。ミシン目で用紙を切り取るときに強く引っぱりすぎてラベルをはがしてしまわないようご注意ください。
●印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。
●耐光性には優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●ワープロなど、熱転写プリンタやコピー機、レーザープリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタでは使用できません。
●本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

●用紙は必要なだけ取り出し、使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて、気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平にして保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp/