SANWA SUPPLY

インクジェット用 筆まめ活用用紙セット

JP-MAME

使用方法

1)筆まめの「用紙選択」の画面で各用紙の品番を選んでください。名刺カード:JP-MC10A、フロッピー&MOラベル:LB-35JP、CD-Rラベル:LB-CDRJP、ビデオ背ラベル:LB-VJP1、ビデオ腹ラベル:LB-VJP2、宛名ラベル:JP-TA10A、プリクラ風シール(角丸):LB-PKJP4、プリクラ風シール(楕円):LB-PKJP5、ハガキの場合は、「ハガキ」を選んでください。
2)各用紙に印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
3)印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
4)用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
5)手差しで1枚1枚給紙してください。(名刺カード・ハガキについては、プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください。)また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
6)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
7)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
8)名刺カードは、ミシン目に沿って山折り・谷折りを繰り返してカードを切ってください。(左右にちぎるように引き裂かないでください。)
その他のラベルについては、ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れなどを取り除いてきれいにし、印刷面が乾いてからラベルを貼ってください。

<CD-Rラベルについての注意>

※1:ラベルの貼付は、別売の貼り具をご使用ください。手で貼付する場合、ラベルがCD-R上で均一にならず、読み込み<動作>不良を起こす場合があります。(LB-CDRSET CD-Rラベラーセット、ラベル10シート付　\3,200他)

※2:**カーオーディオなどスロットインタイプのCDドライブで、ラベルを貼付したCD-Rを使用すると、取り出しが上手くできないことがあります。このタイプのCDドライブでのご使用は避けてください。**

名刺カード:JP-MC10A

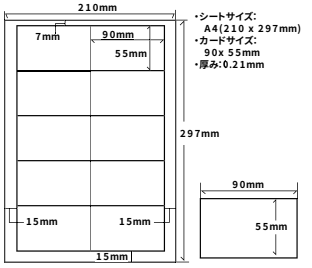

フロッピー&MOラベル:LB-35JP

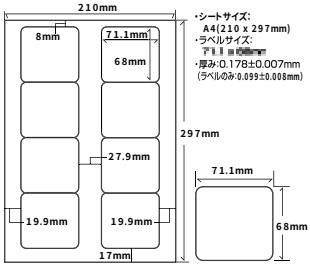

CD-Rラベル:LB-CDRJP

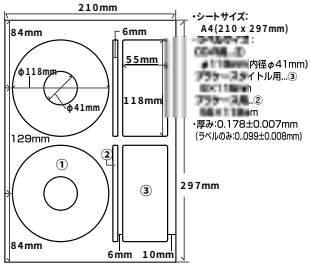

ビデオ背ラベル:LB-VJP1

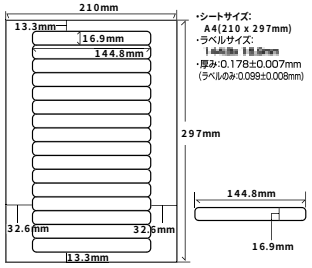

ビデオ腹ラベル:LB-VJP2

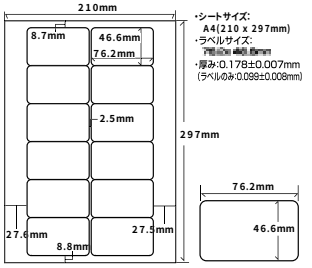

宛名ラベル:JP-TA10A

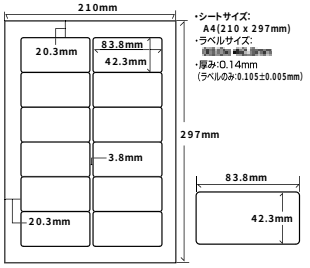

プリクラ風シール(角丸):LB-PKJP4

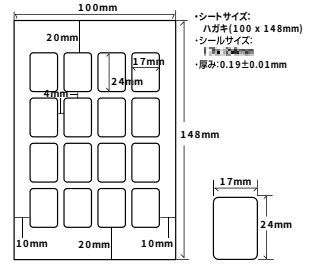

プリクラ風シール(楕円):LB-PKJP5

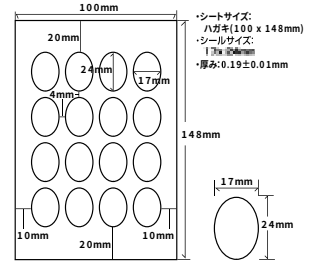

<印刷>

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

①名刺カード(両面)、フロッピー&MOラベル、CD-Rラベル、ビデオ背ラベル、ビデオ腹ラベル

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン専用紙/ファイン専用紙	よりきれい/スーパーファイン/ファイン ※2
キヤノン・アップル ※1	コート紙/高品位専用紙	高品位/ファイン
NEC・HP・富士通・レックスマーク・沖データ	専用紙/HPプレミアムインクジェット専用紙/コート紙	ベスト/高品位

※1) MJ500/800、BJC400/35v系では、BKインクが滲みやすくなります。これを避けるため、用紙設定(ドライバ設定)は遵守してください。特に、普通紙での双方向印刷は選ばないでください。
※2) MJ-500Cでファインモードで印刷する場合は、モノクロヘッド時は用紙種類を専用OHPシートに、カラーヘッド時はファイン専用紙に設定してください。

②プリクラ風シール

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	専用光沢紙	スーパーファイン
キヤノン・アップル	光沢紙/高品位専用紙	超高品位/高品位
NEC・HP・富士通・レックスマーク・沖データ	専用光沢紙	高品位/ベスト

※普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。
※HP(NEC)製の顔料系黒インクには、対応しませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定してください。(モノクロ画像、文字の印刷には適しません。Macintoshシリーズから印刷される場合、カラー調整でのColorSyncはご使用にならないでください。)またデスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

③宛名ラベル

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	ファイン用紙	ファイン
	普通紙	スーパーファイン/ファイン/よりきれい/はやい
キヤノン・アップル	コート紙	高品位/ファイン
NEC・HF・富士通・レックスマーク・沖データ	専用紙/コート紙	高精細/ベスト/高品位

④スーパーファインハガキ

プリンタ	表　面		裏　面	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	スーパーファイン専用紙	スーパーファイン	スーパーファイン専用紙/ファイン専用紙/OHPシート ※1	スーパーファイン/ファイン
キヤノン・アップル	高品位専用紙	超高品位/高品位	コート紙/高品位専用紙	超高品位/高品位
NEC・HF・レックスマーク・沖データ	専用紙	高品位/高精細/ベスト	専用紙	ベスト/高品位/ノーマル

※注）普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷（エプソン）などではご使用にならないでください。
※1）エプソン製プリンタで宛名面に印刷する場合は、用紙設定を「スーパーファイン専用紙」または、「ファイン専用紙」に設定してください。また、MJ-500Cでモノクロヘッドユニットを装着している場合は用紙設定を「OHPシート」にしてください。

⑤フォト光沢ハガキ

プリンタ	表　面		裏　面	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン	フォト光沢紙/光沢紙/スーパーファイン専用紙	スーパーファイン	スーパーファイン専用紙/ファイン専用紙/OHPシート※	スーパーファイン/ファイン
キヤノン・アップル	光沢紙/光沢ハガキ	超高品位/高品位	コート紙/高品位専用紙	超高品位/高品位
NEC・HF・富士通・レックスマーク・沖データ	光沢紙 ※	ベスト/ノーマル	専用紙	ベスト/高品位/ノーマル

※表面（光沢面）はHP(NEC)製の顔料系黒インクには対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定して印刷してください。（モノクロの画像、文字の印刷には適しません。Macintoshシリーズから印刷される場合、カラー調整での「ColorSync」はご使用にならないでください。）また、デスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

使用上の注意

＜CD-Rラベル＞
●ラッカー層及び反射層をひき剥がすおそれがありますので、CD-Rに一度貼ったラベルは剥がさないでください。
●CD-Rにラベルを貼付後、温度差・湿度差等によっては不具合の生じるおそれがあります。お客様の不注意によるデータ破損については、その責を負いかねます。
●表面に凸凹のあるCD-Rではラベルがはがれるおそれがありますので、ご注意ください。

＜共通＞
●機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。
●印刷前にラベルを剥がすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
●ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。
●用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が波状にならないように注意してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp