インクジェット専用

名刺お試しセット

6種類の名刺カードが入った便利でお得なセット。

特　長

●6種類のインクジェット用名刺カードがセットになった、便利でお得なお試しセット。いろいろ試して、ぴったりくるものを見つけてください。

●スタンダードな白色・両面印刷可能なものから、カラータイプ、和紙タイプ、ぼこぼこタイプまで、いろいろなテイストの名刺カードが試せます。

●ミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで切り離せ、簡単に名刺・カードを作ることができます。

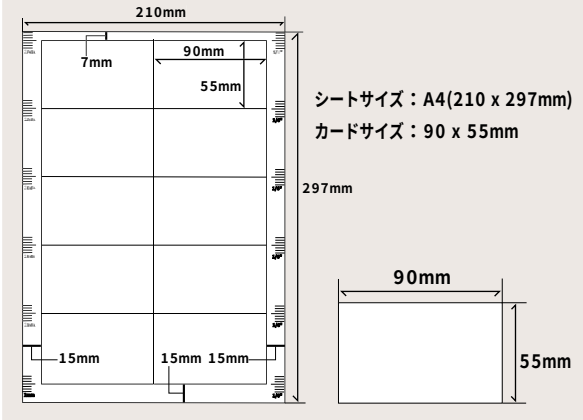

シートサイズ：A4(210 x 297mm)
カードサイズ：90 x 55mm

仕　様（共通）

●サイズ:A4(210×297mm)
●カードサイズ:90×55mm(ミシン目切り離し後)
●入数:6シート(60片分)
●1シート10面付

セット内容

①名刺カード(両面・白)

●品番:JP-MC10A
●価格:\900
●特長:両面印刷可能。1,440〜720dpi(高解像度)対応で、写真や文字をにじみなく、美しく表現。
●入数:10シート
●厚さ:210ミクロン

×1シート

見つけるNo. 24a

②カラー名刺カード(ブルー)

●品番:JP-MC10BL
●価格:\950
●特長:使うインクによっておもしろさ倍増のブルーの名刺カード。
※裏面は白色で印刷には適しません。
●入数:10シート
●厚さ:170ミクロン

×1シート

見つけるNo. 25a

③カラー名刺カード(ピンク)

●品番:JP-MC10P
●価格:\950
●特長:使うインクによっておもしろさ倍増のピンクの名刺カード。
※裏面は白色で印刷には適しません。
●入数:10シート
●厚さ:170ミクロン

×1シート

見つけるNo. 25b

④カラー名刺カード(イエロー)

●品番:JP-MC10Y
●価格:\950
●特長:使うインクによっておもしろさ倍増のイエローの名刺カード。
※裏面は白色で印刷には適しません。
●入数:10シート
●厚さ:170ミクロン

×1シート

見つけるNo. 25c

⑤和紙名刺カード

●品番:JP-MCWASHI
●価格:\950
●特長:和紙のイメージが生かせる、暖かみのあるタイプ。毛筆フォントに最適。
●入数:5シート
●厚さ:300ミクロン

×1シート

見つけるNo. 28a

⑥ぼこぼこ名刺カード

●品番:JP-MCBOKO
●価格:\1,200
●特長:アイロンを使って印刷をした部分をぼこぼこさせるおもしろタイプ。絵や文字がぼこぼこ膨らんで、インパクトバッチリ。
●入数:5シート
●厚さ:230ミクロン

×1シート

見つけるNo. 27a

サンワサプライのおすすめプリンタ

- EPSON　フォト・マッハジェットプリンタ　マッハジェットプリンタ
- キヤノン　フォトグレードプリンタ(フォトBJカートリッジ)
- HP/NEC　フォトプリントカートリッジ
- EPSON　マッハジェットプリンタ
- キヤノン　バブルジェットプリンタ
- Apple　スタイルライタ
- 富士通　カラーインクジェットプリンタ
- レックスマーク　カラーインクジェットプリンタ
- 沖 デ ー タ　マイクロラインジェットプリンタ
- IBM　マイクロバブルジェットプリンタ
- シャープ　インクジェットプリンタ

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

品番　JP-MCSET3
品名　インクジェット用 名刺お試しセット
価格　¥780
サイズ　A4(210x297mm)
入り数　6シート（60片分）

サンワサプライ株式会社

98/11/COMN

裏面 ※こちらは裏面です。

SANWA SUPPLY

インクジェット用
名刺お試しセット取扱説明書

JP-MCSET3

使用方法

●印刷について

1）①以外の名刺カードには裏表があります。②～④はカラーのある面、光沢の⑥はない面が表面です。表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
2）用紙をセットする前によくさばいてください。
3）これの用紙は手差しで1枚1枚補給してください（プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください）。また上下方向がありますのでプリンタにセットするときはご注意ください。
4）使用するプリンタの機種により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は各機種の取り扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
5）目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。
6）用紙のミシン目に沿って、山折り、谷折りを繰り返してカードを切ってください（左右にちぎるように引き裂かないでください）。

◆印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

<おすすめ印刷設定>

プリンタ	①～④		⑤		⑥	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
EPSON	スーパーファイン専用紙	スーパーファイン	専用光沢紙	スーパーファイン	光沢フィルム	スーパーファイン
CANON APPLE	コート紙	超高品位・高品位・ファイン	光沢紙・高品位専用紙	超高品位・高品位	写真 / 写真フィルム（上記設定にない場合は光沢紙）	
HP・NEC	専用紙※1	高詳細・ベスト・高品位	専用光沢紙	ベスト・高品位	光沢紙	ベスト・高品質
フォトスマート					フォトグラフィックペーパー	フォトスマートデラックス
富士通 Lexmark	専用紙	ベスト	光沢紙	ベスト	光沢紙	プレゼンテーション

※1）MJ-500Cでファインモードで印刷される場合は、用紙種類をモノクロヘッドの時には専用OHPシートに、カラーヘッド時にはファイン専用紙にセットしてください。
※注）高速印刷モード、インクセーブモードなどではご使用にならないでください。
※注）付属のテストプリント用紙でテスト印刷をして、印字位置の確認をしてください（テストプリント用紙は、必要に応じてコピーしてお使いください）。

使用上の注意（共通）

●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書でご確認ください。
●印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。印刷の際にインクがうまく乗らないことがあります。
●印刷面をこすったり傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上、ご使用ください。
●水濡れや直射日光経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタ、ワープロなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意（共通）

●使用しない用紙は必ずパッケージに入れて、気温40°以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置致しますと、反りが発生したり、変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光を避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

●⑥ぼこぼこ名刺カードの発泡のさせ方

ぼこぼこ名刺カードは、印刷した後アイロンで熱を加えると印刷部分が発泡してぼこぼこ膨らむ用紙です。

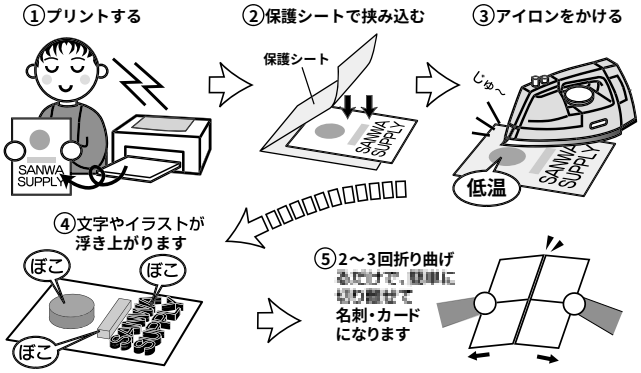

印刷後10分以上乾燥させてから、1時間以内にアイロンで発泡させてください。長時間経過後に加熱した場合は、膨らまないことがあります。アイロンは市販の家庭用アイロンを使ってください。また、アイロンのスチームは絶対に使用しないでください。加熱作業はアイロン台の上で行ってください。
1）印刷した側が上になるように保護シートで用紙を挟んでください。
2）保護シートの上からアイロンで加熱してください。

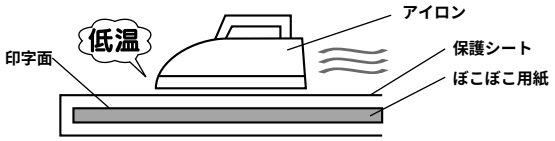

3）アイロンの温度設定は低温(化繊1などが適温)をご使用ください。それ以上の高温では過剰発泡したり白紙部分が発泡したりします。
4）最初にアイロンを軽く押し当て2往復程度、素早くアイロンをかけて、膨らみ具合を確認してください。
★ポイント：アイロンをかける場合、1ヶ所に静止させずに短い時間(1～3秒程度)で移動させながら、数回に分けて加熱すると、きれいに仕上がります。膨らみ具合を確認したら、再度保護シートに挟み込み、シート全体に均一に熱をかけてください。
5）印字部分が軽く膨らんできたら完成です。(膨らむと印刷部分の濃度が薄くなります。)未印字部分も発泡してしまう場合は、加熱のしすぎです。温度設定や押し当てる時間を少なめに調節するようにしてください。
6）発泡直後は、発泡した部分が剥がれ易くなっていますので、十分に冷えるまでは触らないでください。
★使用条件：室温(20℃～30℃)、湿度70%以下の室内でご使用ください。
※印刷後急いで発泡させたい時や、湿度が高い時に発泡作業を行う場合は、家庭用ドライヤーで20cmくらいの距離から用紙全体を10～20秒程度乾かしてください。

安全上の注意

●アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
●ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ぼこぼこ名刺カードの使用上の注意

●印刷直後に発泡させると融着することがあります。印刷後10分以上乾燥させてから加熱してください。
●保護シートなしで加熱すると、用紙がアイロンに融着する恐れがあります。
●印刷後発泡させない状態で長時間放置しないでください。膨らみが弱くなったり、きれいに発泡しなくなることがあります。やむを得ず放置する場合でも1時間以内には発泡させてください。
●湿気の多い場所での加熱発泡は、過剰発泡の原因となりますので行わないでください。
●発泡後、用紙が充分に冷えるまでは触らないでください。発泡した部分が削れ易くなっています。
●印刷面・発泡面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。印刷後、発泡後の用紙どうしを直接重ね合わさないでください。もし重ねる場合は間に普通紙をはさんでください。

サンワサプライ株式会社