SANWA SUPPLY

JP-SEN2・3

インクジェット用

手作りせんすキット

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りせんすキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使って付属のせんすに転写し、オリジナルせんすを作ることのできるキットです。
このキットを正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

⚠ 安全上のご注意

●アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
●ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

準備するもの

せんすキット（キットに入っているもの）

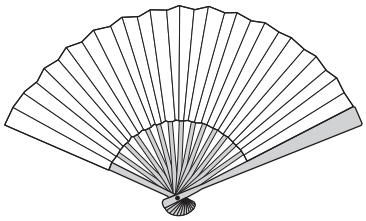

せんす（白地）

アイロン転写紙

ご注意

せんすキットに使用しているアイロン転写紙は、その仕様上、湿度や温度などの変化に影響を受けやすくなっています。アイロン転写紙をせんすに貼り付けた後、長い間キレイにお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

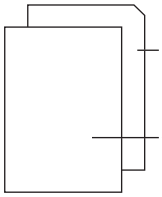

※アイロン転写紙保護のためにシリコン紙をアイロン転写紙の上においています。シリコン紙には印刷ができませんので、使用しないでください。

ご用意いただくもの

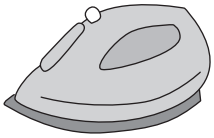

アイロン

カッター or はさみ

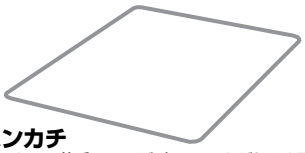

綿のハンカチ
※白いハンカチで薄手のものが、転写シートがうすく見え、キレイに仕上がるのでおすすめです。
※色移りする可能性があるので、色移りしてもよいハンカチをご用意ください。

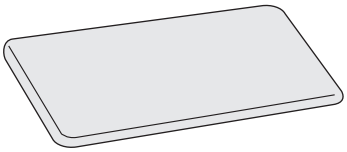

表面が堅めのアイロン台または、堅くて丈夫な台
（テーブルやこたつ板などの上に、厚手の紙や布を敷いたもの）

使用方法

1 デザインをします。

アイロン転写紙がA4サイズなので、A4サイズでお好きな画像、イラストを使ってデザインをします。せんすの幅の中におさまるよう、大きさは調整してください。※特別なソフトは必要ありません。大きさの目安となるひな形をペーパーミュージアムで用意しています。下記WEBサイトをご参照ください。
（その後、アイロン転写紙の表面に反転印刷します。）

反転画像を作らなくても大丈夫!

安心! エプソンプリンタでは、「アイロンプリントペーパー」、「Tシャツ転写紙」を選ぶと、プリンタドライバ側で画像が自動的に左右反転されますので、元のデータを左右反転させる必要はありません。

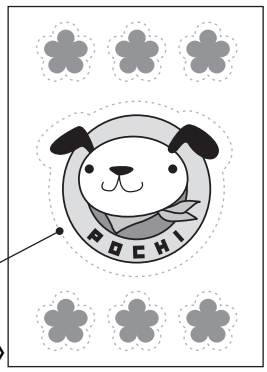

あとからトリミングしやすいように、画像のまわりに1cm位の余白をもたせてデザインしてください。

〈例〉

⚠デザインするときのご注意
用紙のまわりが汚れやすくなるのでフチなし全面印刷のデザインはしないでください。

最新の情報、自由に使える画像やイラストなどの素材のダウンロードについては、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」http://paperm.jp/
または、http://www.sanwa.co.jp/ へgo!

まめ知識 アイロン転写紙自体は半透明です。せんすは白地なので、何も印刷していないところは白くなります。

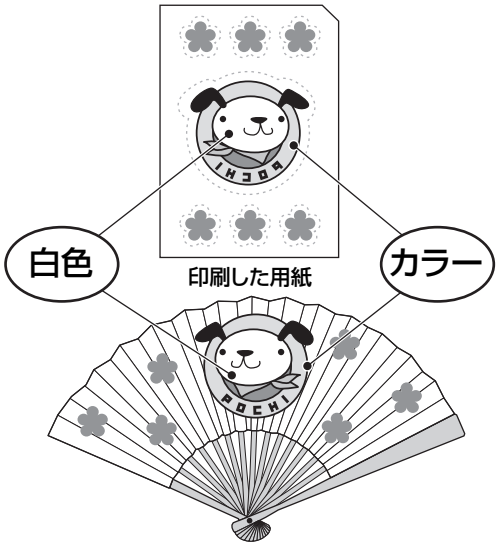

転写したせんす

印刷しない部分を用紙上に作ることで、白い部分を作ることができます。

2 印刷をします。

デザインした画像やイラストをアイロン転写紙に左右反転して印刷します。

チェック! エプソンプリンタでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」・「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されて印刷されます。

〈印刷について〉

1）用紙サイズを必ず「A4」にしてください。

2）用紙を置いた時、右上のコーナーがカットしてある方が表面で印刷面になります。表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をプリンタに差し込んでください。

3）この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。（一般的な用紙より用紙にコシがなくやわらかいので、紙づまりなどがおこりやすくなっています。用紙をセットするときは、給紙ガイドをしっかりA4サイズにあわせ、用紙の後ろに厚紙を置いてください。給紙がうまくいかないときは、厚紙の後ろにコピー用紙を10枚程度おいてください。）

4）下記の用紙設定に従い、**左右反転印刷**をします。

5）印刷直後はインクが完全に乾いていないので、乾くまで（20〜30分）、印刷面には触れないようにしてください。

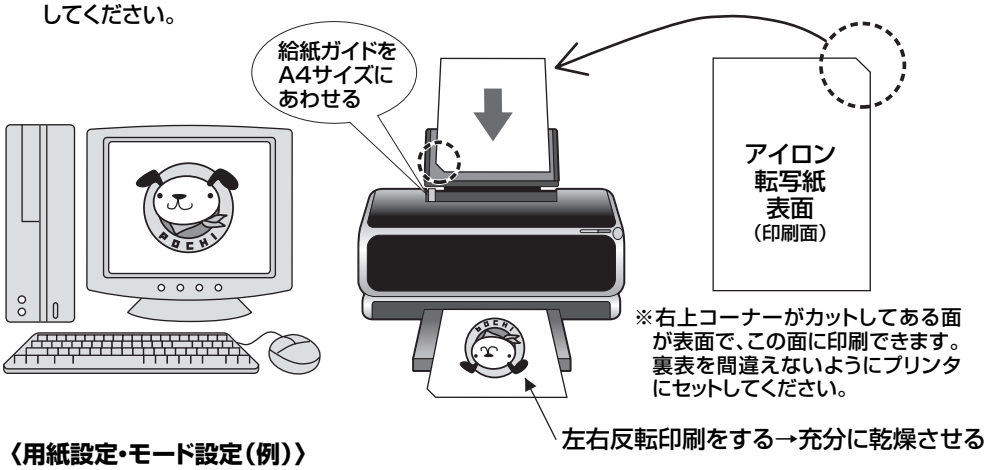

〈プリンタについて〉

この転写紙が使えるのは、下記のプリンタです。

エプソン PM・PX・CCシリーズ※、MJシリーズ
※PM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
キャノン PIXUS・BJC・BJシリーズ
※他のプリンタでは使用できません。

ご注意

- ●アイロン転写紙の表面（印刷面）がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。（裏表を間違えないように）アイロン転写紙の右上コーナーがカットしてある方が表面で印刷面です。
- ●用紙のまわりが汚れやすくなりますので、フチなし全面印刷はしないでください。
- ●用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
- ●用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ●折れや引っ掻きにより表面にキズや指紋などの汚れがつかないように、用紙の端をもつようにしてください。

〈用紙設定・モード設定（例）〉

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定（用紙種類）	印刷モード
エプソン ※1・2	アイロンプリントペーパー/普通紙※3	ファイン
キヤノン ※1	Tシャツ転写紙/バックプリントフィルム/普通紙※3	標準/キレイ

※1:エプソン・キヤノンプリンタでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されます。元々の画像を左右反転させて作る必要はありません。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をご参照ください。

※2:エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応しますが、アイロンをあてすぎたり温度が高すぎたりすると画像が全体的に黄色っぽくなることがありますので、ご注意ください。

※3:エプソンプリンタで普通紙を選んだときは必ずプリンタドライバ上の詳細設定で「反転印刷」の設定を選び、「左右反転印刷」を設定してください。キヤノンプリンタでは、反転画像を作成してください。

※印刷直後に印刷した部分（特に黒など色の濃い部分をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。充分に乾燥させてください。

※エプソン顔料系インクにも対応しますが、十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分をさわったりすると、色うつりや汚れが生じることがあります。

3 アイロン転写紙の余白部分を切り取ります。

20〜30分後、十分に乾燥していることを確認後、画像から5mm〜1cm程度の余白をとって、はさみまたはカッターでキレイに切り取ります。

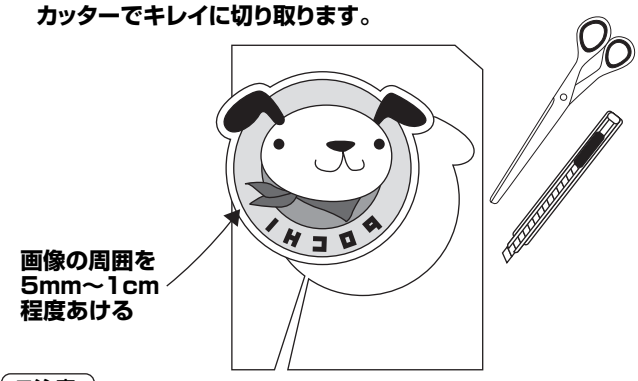

ご注意

- ●画像から5mm〜1cm程度の余白をとってください。
- ●カットする時は角を丸く、単純な形に切ってください。また、切り込みを入れると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。
- ●印刷後は、20〜30分以上乾燥させてから切り取り作業を行ってください。
- ●印刷後は、ニジミや変色などが生じる恐れがありますので転写しない状態で長時間放置しないでください。やむを得ず保存する際は、十分に乾燥させた上で同梱されているシリコン紙をこの用紙の上に置き、用紙が入っていた袋に入れて保存してください。

4 転写しやすくするため、せんすにアイロンをかけ、平らにします。

アイロン・せんす・アイロン台を用意し、低温でアイロンをかけてせんすの折りを平らな状態にします。

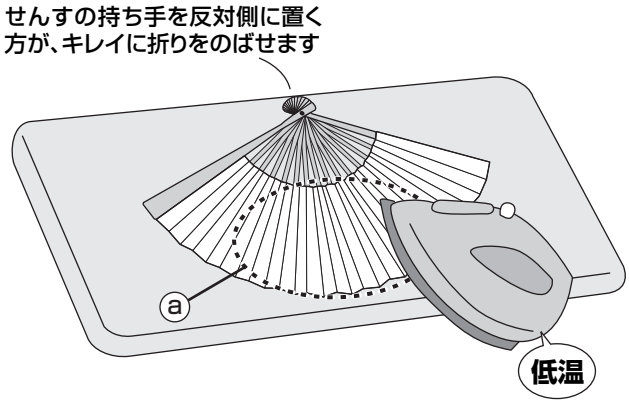

せんすの真ん中部分（ⓐ）は折りが強いのでしっかりのばします。このとき、アイロンの先端でせんすを破ってしまわないように注意してください。

5 せんすに転写します。

4で平らにしたせんすの上に、3で切ったアイロン転写紙を転写したい場所に印刷面を下にして置きます。

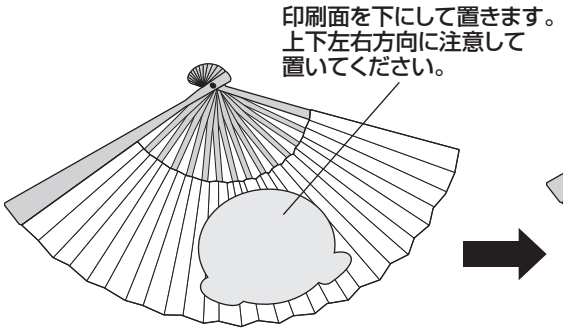

※4での折り、せんすののばし方が不十分だと、アイロン転写紙がキレイに転写できないことがあります。せんすの折りが十分のびていないときは、再度せんすの折りにアイロンをかけて平らな状態にしてください。

低温で一カ所約10秒間、アイロンをかけます。
せんすの折り目部分や端は転写が不十分なことが多いので、折り目部分・端は念入りにアイロンをかけてください。

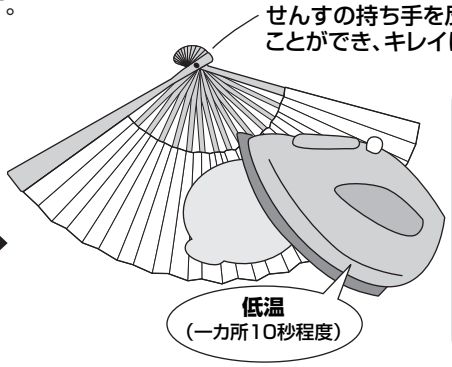

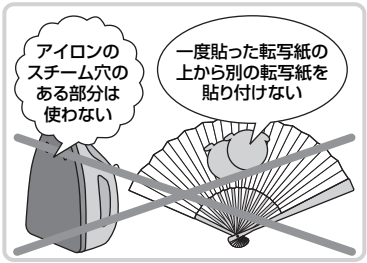

※一度貼り付けたらはがせません。（失敗したとき、貼り付きが悪いときは転写シートをはがすことができますが、はがした部分に毛羽立ちができたり、せんすが破れたりすることがあります。）

6 アイロン転写紙の裏紙をゆっくりはがします。

アイロンをかけた<u>せんすが完全に冷めるまで待ってから、</u>
転写紙の裏紙をはがします。

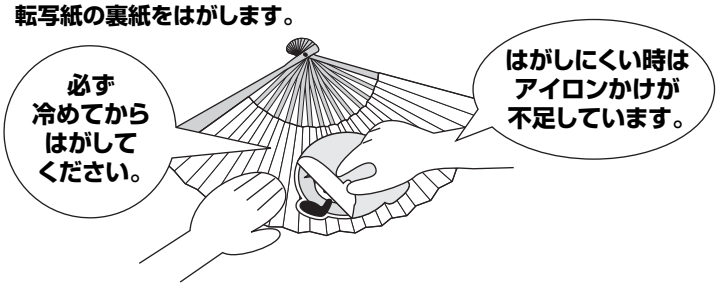

はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にできます。

ご注意

- アイロンをかけたせんすが完全に冷めてからはがしてください。冷めないうちにはがすと、絵柄などが伸びたり、破れたり、はがれたりすることがあります。
- めくりにくい時は、まだ完全に転写できていません。もう一度アイロンをかけてください。
- アイロン直後は転写部分の用紙が熱くなっていますので、2～3分間は触らないでください。
- アイロン転写紙が冷えた後は、放置せず速やかにシートをはがしてください。
- アイロン転写紙をはがす時は、片手でせんすを押さえながら、ゆっくりとはがしてください。勢いをつけてはがしたり、ひっぱったりすると画像が伸びたり、ひび割れが入ることがあります。

7 ハンカチを使ってもう1度アイロンをかけ、転写紙を定着させます。

せんすの転写部分にハンカチをあて、低温で一カ所約10秒間、アイロンをかけます。

ここでのアイロン仕上げが重要です。
冷めないうちにハンカチをはがすと転写部分がハンカチにくっついてはがれてしまいます。

ハンカチを熱いうちにはがすと、ハンカチに転写部分がくっつくことがあります。

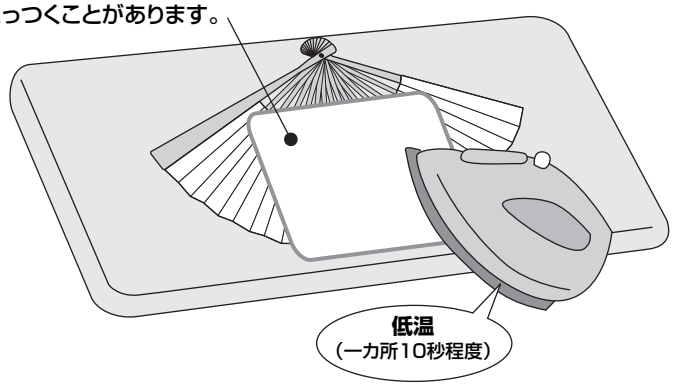

ご注意

- 5と同じように1ヶ所「10秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全体に均等に熱と力をかけてください。また、せんすが焦げないようお気をつけください。
- アイロンの温度は低温で。
- **ハンカチなしで、直接転写部分にアイロンをかけないでください。**
- 6で、アイロン転写紙の裏紙をはがしたとき、せんすの折り目部分、谷部分、転写部分の端などうまく貼り付いていない箇所がある場合は、特に念入りにアイロンをかけてください。
- せんすにうまく転写できない箇所がある場合は、ハンカチを二つ折りにし、アイロンの温度を中温にしてアイロンをかけてください。その際、ハンカチの折り目などのカタが付かないように注意してください。
- せんすの両面（表裏）に転写するとき、裏側の転写部分にハンカチなどあて布を置いてから転写してください。

8 せんすが完全に冷めてから、ハンカチをはがし広げた状態のまま半日ほど放置します。

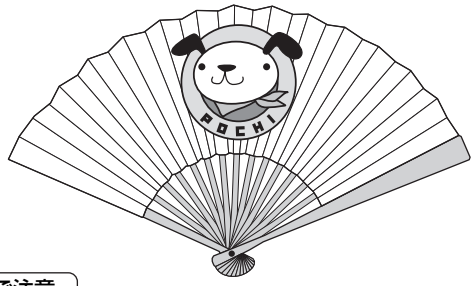

ご注意

- すぐにせんすをたたむと、転写シート部分がくっつく恐れがあります。

9 できあがり！せんすの折り目に従いせんすをたたみます。

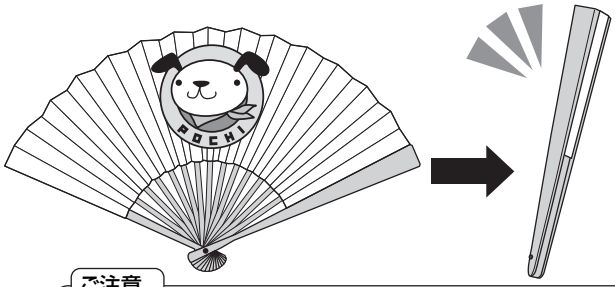

ご注意

- せんすの開け閉めをしているうちに、転写したデザインの折り目の部分に折り目の跡がつくことがあります。

ご注意

●せんすの折り目部分が浮き上がってきたとき、またはがれのあるとき

・せんすの開閉をくり返すうち、せんすの「谷」部分の転写紙が浮き上がってくることがあります。そのときは再度ハンカチであて布をして低温でアイロンをかけてください。再度貼りつけることができます。また、「まわり」がはがれてきたときも同様にあて布をして低温でアイロンをかけてください。

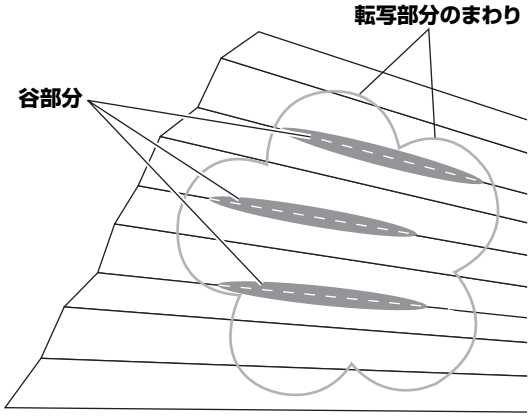

使用上の注意

●対応プリンタ、転写方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
●アイロンで転写中に若干蒸気および臭気が発生することがあります。換気の良いところで作業してください。
●このアイロン転写紙は表面にキズがつきやすくなっております。折れや引っ掛けにより、表面にキズがついたりはがれたりする恐れがありますので、取扱いには十分ご注意ください。またキズや指紋などの汚れがつかないよう用紙の端を持つようにしてください。
●アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
●ご使用前に本製品とアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●せんすに一度貼り付けたアイロン転写紙は、基本的にはがすことができません。無理にはがすとせんすの紙部分が破れたり、ケバ立ちが生じたりする恐れがあります。（アイロン転写紙がせんすから浮いたりはがれたりするときは、アイロンの熱が足りていないときです。はがれかけているときは、しっかり再度アイロンをかけてください。）
●用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
●コピー機、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなど対応のインクジェットプリンタ以外では使用できません。

ご注意

●保存するとき
高温多湿の場所でせんすをたたんで保管すると転写部分が貼り付く恐れがあります。特に車の中など高温多湿の場所での保管はなるべく避けてください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ（空調など）のある場所を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。開封したまま、長期間保管されると、印刷したとき文字がにじむなど、印刷がうまくできなくなる恐れがあります。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
08/04/SNME