SANWA SUPPLY

JP-TPRTYA6

インクジェット用 洗濯につよいアイロン転写紙（白・淡色布用）

この度は、サンワサプライのインクジェット用洗濯につよいアイロン転写紙（白・淡色布用）をご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷した画像をアイロンを使ってTシャツなどの布に転写することのできる用紙です。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

ご注意!!

これは、白・淡色布用のアイロン転写紙ですが、一般の白・淡色布用のアイロン転写紙と異なり、**アイロンをより強く長くかける**必要があります。詳しくは、P.4～6をご確認ください。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。アイロン転写をはじめてされる方、慣れていない方は特にご注意ください。

◆ご使用になる前にご確認ください。

- この用紙は、50回洗濯後も色落ちやひび割れのない丈夫な転写紙ですが、取扱い説明書に従って十分なアイロンによる熱と圧力がかかっていないとその効果が十分発揮されません。ご使用前に取扱い説明書を十分お読みください。
- この用紙は、インクジェットプリンタで簡単にアイロン転写ができる便利な用紙ですが、転写後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取り扱いが必要です。これらの布と同等に取り扱わないようご注意ください。デメリットもご理解いただいた上で、ご使用いただけますようお願いいたします。
- 記載の対応する布以外の布に転写したり、取扱い説明書に記載されていない洗濯方法で洗濯されたりした結果により生じた事故につきましては、その責を一切負いかねますので予めご了承ください。
- この商品は個人で楽しむことを目的とする商品です。商業目的ではご使用にならないでください。また、高価なもの、貴重なものにはご使用にならないでください。
- 一度転写したものは、はがすことはできませんので、いらない布で試してからご使用ください。

⚠安全上のご注意

- ●アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。 特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
- ●ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、 正しくご使用ください。

転写できる布

白または、淡い色のTシャツなどの綿および綿ポリ素材のものに転写できます。

1.生地素材

綿100%から綿50%・ポリエステル50%の混紡率のものまで、転写可能です。（ポリエステル50%以上の混紡率、及び綿・ポリエステル以外の混紡生地については、転写不良の起こる可能性があり、お奨めできません。また、対応布以外のものに転写されると、色落ちやにじみ、はがれの原因となります。）

生地色について

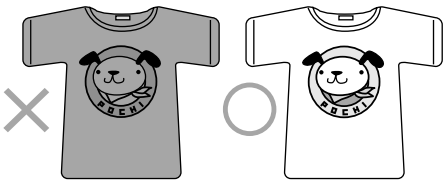

下地:濃い色　　下地:白または淡色

アイロンで熱をかけて転写すると、アイロン転写紙は透明になるので、下地のTシャツ等の布の色が透けて見えてきます。下地の色が白または淡い色であれば、転写した画像が美しく見えますが、下地の色が濃いカラーだと、転写画像が下地の色にかぶってはっきり見えなくなります。

2.生地密度（粗さの目安）

左記の写真（原寸）のように、縦目及び、横目のいずれかの大きい方の折り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。（これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、お奨めできません。）

3.防水加工など特殊な加工がされていないもの（事前に一度洗濯をされることをおすすめします。）

準備するもの

セット内容

アイロン転写紙
仕上紙
説明書・・・1部

使用方法

1 デザインをします。

お好きな画像、イラストを使ってデザインをします。
（その後、アイロン転写紙の表面に反転印刷します。）

安心! ※エプソン・キヤノンプリンタでは、「アイロンプリントペーパー」、「Tシャツ転写紙」を選ぶと、プリンタドライバ側で画像が自動的に左右反転されますので、元のデータを左右反転させる必要はありません。

⚠デザインするときのご注意

用紙のまわりが汚れやすくなるのでフチなし全面印刷のデザインはしないでください。

最新の情報、自由に使える画像やイラストなどの素材のダウンロードについては、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
http://www.sanwa.co.jp/paper/　または、http://www.sanwa.co.jp/ へgo!

まめ知識 アイロンで熱をかけて転写すると、転写紙は透明になるので、下地のTシャツ等の色が透けて見えてきます。下地の色が白または淡色であれば、転写した画像が美しく見えますが、下地の色が 濃いカラーだと、転写画像が下地の色にかぶってはっきり見えなくなります。

この原理を使うと、印刷しない部分を用紙上に作ることで、白い部分を作ることができます。

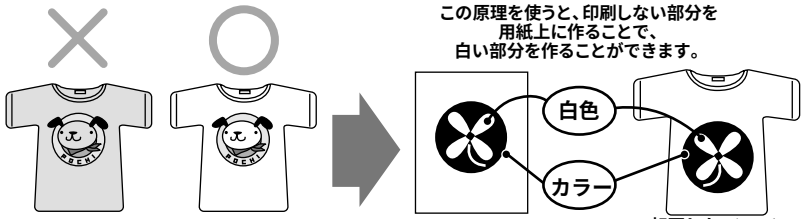

下地：濃い色　　下地：白または淡色　　印刷した用紙　　転写したTシャツ（白色のTシャツ）

2 印刷をします。

デザインした画像やイラストをアイロン転写紙に左右反転印刷します。

※エプソン・キヤノンプリンタなどでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」・「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されて印刷されます。

〈プリンタについて〉 このアイロン転写紙が使えるのは、下記のプリンタです。

エ プ ソ ン :フォト・マッハジェットプリンタ（PMシリーズ）※MC-2000、PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500・V600、CC-600PXなどの顔料系インクには対応していません。
キ ヤ ノ ン マッハジェット・プリンタ（MJシリーズ）
レックスマーク :バブルジェットプリンタ・ワープロ（PIXUS・BJ・BJCシリーズ）
富士ゼロックス :カラーインクジェットプリンタ（フォトプリントカートリッジに対応していません。）
※hp・NEC製プリンタでは、洗濯時の色落ちが激しいため対応しておりません。

〈印刷について〉

1）用紙サイズを必ず「A6」にしてください。
2）用紙を置いた時、右上のコーナーがカットしてある方が表面になります。表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をプリンタに差し込んでください。
3）この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。（一般の紙より用紙にコシがなくやわらかいので、紙づまりなどがおこりやすくなっています。用紙をセットするときは、ガイドをしっかりA6サイズにあわせ、用紙の後ろに**厚紙を置いて**ください。）
4）下記の用**紙設定に従い**、
左右反転印刷をします。

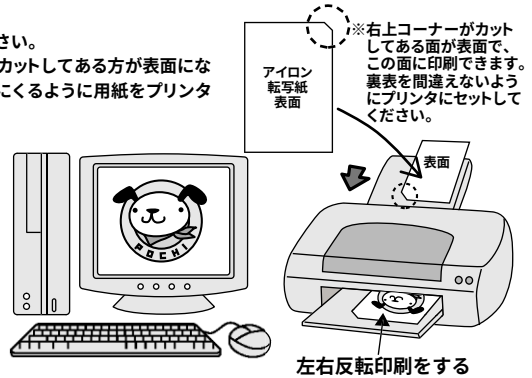

用紙設定・モード設定（例）

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ		用紙設定（用紙種類）	印刷モード
エプソン ※1	PMシリーズ ※2	アイロンプリントペーパー/普通紙※3	ファイン
	MJシリーズ	普通紙※3	キレイ/スーパーファイン
キヤノン ※1 ※4		Tシャツ転写紙/バックプリントフィルム/普通紙※3	標準/キレイ
レックスマーク 他		Tシャツ転写紙/普通紙※3	ベスト/ノーマル/高品位/標準

※hp・NEC製プリンタには対応しません。
※1：エプソン・キヤノンプリンタでは、用紙設定で「Tシャツ転写紙」「アイロンプリントペーパー」等を選ぶと、自動的に画像が反転されます。元々の画像を左右反転させて作る必要はありません。詳しくは、各プリンタの取り扱い説明書をご参照ください。
※2：エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500、CC-600PXなどの顔料系インクには対応していません。アイロン転写をすると、インクが昇華して全体的に黄色っぽい色になってしまいます。
※3：普通紙を選んだときは必ずプリンタドライバ上の詳細設定で「反転印刷」の設定を選び、「左右反転印刷」を設定してください。
※4：キヤノンプリンタでこの用紙を印刷した場合、画像・色の組合せによりにじみがでることがあります。にじみを防ぐため、下記の設定で印刷いただけますようお願いします。

①「用紙の種類」で「Tシャツ転写紙」を選ぶ。
②「色調整」で「マニュアル調整」を選び、「設定」ボタンを押す。
③「マニュアル色調整」の画面の「濃度」で「−5〜−10」に設定し、「OK」を押す。その後、①の画面にもどって「OK」を押して、印刷してください。

4ページへ続きます •••▶

2 印刷をします。のつづき

ご注意

●アイロン転写紙の表面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。（裏表を間違えないように。）アイロン転写紙の右上コーナーがカットしてある方が表面です。
●用紙のまわりが汚れやすくなりますので、フチなし全面印刷はしないでください。
●用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。
●用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。また、給紙しやすいよう用紙の後ろに厚紙を置いてください。
●折れや引っ掻きにより表面にキズや指紋などの汚れがつかないように、用紙の端をもつようにしてください。

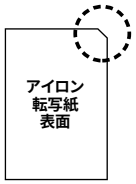

3 アイロン転写紙の余白部分を切り取ります。

画像から5mm程度の余白をとって、はさみまたはカッターでキレイに切り取ります。

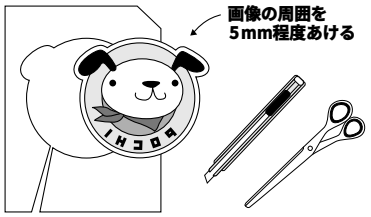

ご注意

●画像から5mm程度の余白をとってください。
●カットする時は角を丸く、単純な形に切ってください。又、切り込みを入れると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。
●印刷後は、10〜20分以上乾燥させてから速やかに転写してください。
●印刷後は、ニジミなどが生じる恐れがありますので長時間放置しないでください。やむを得ず保存する際は、十分に乾燥させた上で台紙の間にはさみ、用紙が入っていた袋にいれて保存してください。

4 アイロン台とアイロン、Tシャツなど転写する布を用意します。

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリ素材の布を用意します。転写できる布についてよくご確認の上、作業を行ってください。

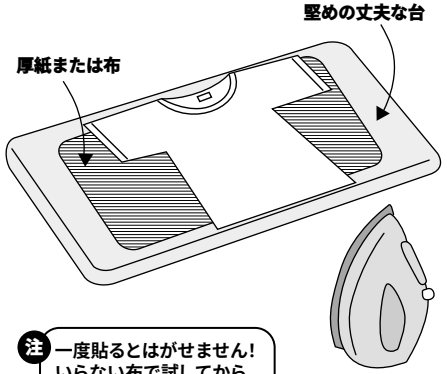

注 一度貼るとはがせません！いらない布で試してからお使いください。

ご注意

●綿または綿ポリ素材（ポリエステルの混紡率は50%まで）の布に転写できます。
●素材の色は白など、薄い色のものがおすすめです。
●防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分への転写には適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。
●布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのまま転写すると、洗濯時にはがれやすくなることがあります。一度洗濯をおこなって転写することをおすすめします。
●Tシャツなど布にしわがある時は、あらかじめアイロンでしわをのばしておいてください。

5 アイロンをかけます。

転写する位置にアイロン転写紙を置いて、裏面からアイロンを
両手で体重をかけて、上から強く押さえつけるようにしっかりかけます。

アイロンは**両手を使って、全体重をかけて**念入りにかけてください。温度は180℃（最高温度）、ドライにしてください。

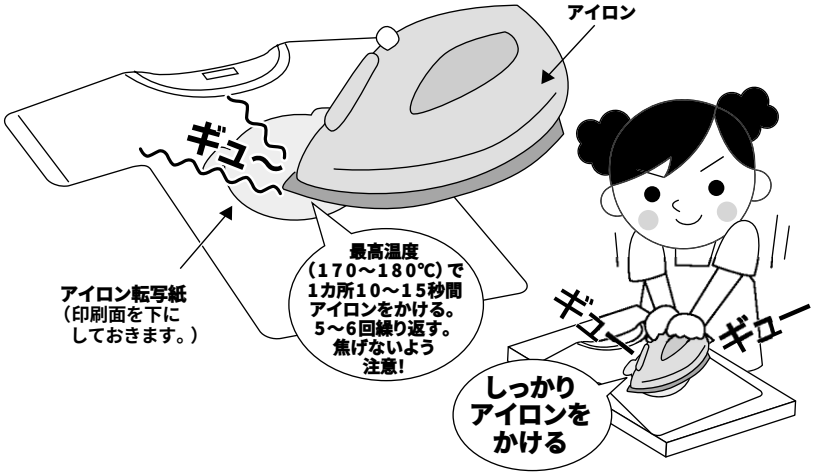

ご注意

- アイロンは約5分間、予熱してください。
- 必ず1カ所「10〜15秒ずつ押さえつける」作業を5〜6回繰り返して、全面に均等に熱と力が加わるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。また、Tシャツなどを焦がさないようご注意ください。
- 一度アイロン転写したものは、はがすことはできませんので、慣れるまではいらない布で試してからご利用されることをおすすめします。

コツ！

転写する画像の大きさによって、押さえつける時間を変えてください。アイロンが小さく、アイロン転写紙がアイロンからはみ出すときは、「10秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返してください。アイロンのあとがつきにくくキレイに仕上がります。またその際、布やアイロン転写紙が焦げないようご注意ください。

6ページへ続きます •••▶

5 アイロンをかけます。のつづき

- 均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに転写できません。
- アイロンが不十分だと、色落ちしやすかったり、洗濯時にアイロン転写紙がはがれやすくなり、「洗濯につよい」効果が十分に得られません。
- 転写する絵柄は、縫い目、折り目、段などがない平らな部分に転写してください。
- 間違って転写したアイロン転写紙の上から、別のアイロン転写紙を貼りつけないでください。色にじみ、色落ち、はがれの原因になります。
- スチームの使用はしないでください。
- 家庭用アイロンでスチームの穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使って転写してください。
- コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。
- 加熱中に臭気が発生することがありますので、換気のよい所で作業してください。
- アイロンの熱や作業によっては、アイロン時間が長いと素材を焦がす恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
- アイロン転写紙の裏表を間違えないようにご注意ください。逆に置くと、アイロンに貼り付いてしまいます。

注意!! バッグやTシャツなどで裏表の両面にアイロン転写をするとき、アイロン転写紙部分とアイロン台の間に必ず仕上紙をひいてください。仕上紙がないと、アイロンの熱でアイロン台に直接ふれた転写部分が、アイロン台にはりつくおそれがあります。その際、仕上紙は切ってお使いください。

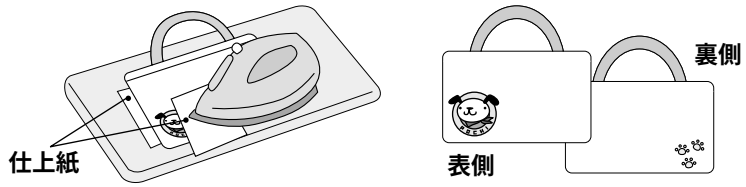

6 アイロン転写紙の裏紙をゆっくりはがします。

アイロンをかけた
布が完全に冷めるまで待ってから、
アイロン転写紙の裏紙をはがします。

はがすときは、端や角からゆっくりとめくると簡単にできます。

ご注意

- アイロンをかけた布が完全に冷めてからはがしてください。冷めないうちにはがすと、絵柄などが伸びたり、破れたり、はがれたりすることがあります。
- めくりにくい時は、まだ完全に転写できていません。もう一度アイロンをかけてください。
- アイロン直後は転写部分の用紙がとても熱くなっていますので、2〜3分間は触らないでください。
- アイロン転写紙が冷えた後は、放置せず速やかにシートをはがしてください。
- アイロン転写紙をはがす時は、片手でTシャツなどを押さえながら、ゆっくりとはがしてください。勢いをつけてはがしたり、ひっぱったりすると画像が伸びたり、ひび割れが入ることがあります。
- 布の両面（前後）に転写する場合は両方の面を転写してから、シートをはがしてください。（5の「注意」を参照）

7 仕上紙を使ってもう1度アイロンをかけます。

布の転写部分に仕上紙の表面をあて、もう1度アイロンをかけます。仕上紙は完全に冷めてからはがしてください。

ここでのアイロン仕上げが重要です。冷めないうちに仕上紙をはがすと転写部分が仕上紙にくっついてはがれてしまいます。

※仕上紙はしわが入ったり汚れたりするまで、何度でも再利用可能です。ご使用後も大切にとっておいてください。なお、しわが転写されてしまいますので、仕上紙のしわの入った部分は使わないでください。

全体重をかけて、転写部分にテカリがなくなるまで十分にアイロンをかけてください。力を入れて押し込むように両手でアイロンをかけるのがコツです。ただし、焦がさないように気を付けてください。

右上がカットされているのが表面です。

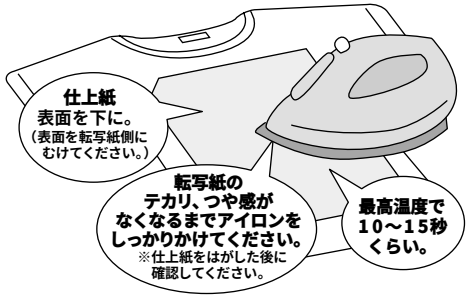

ご注意

- 仕上紙の右上がカットしてある面が表面です。表面を下にして置いてください。裏表を間違えると転写部分が仕上紙に貼り付いてしまいます。使用時には裏表に十分気を付けてください。
- 5 と同じように1ヶ所「10～15秒ずつ押さえつける」作業を数回繰り返して、全体に均等に熱と力をかけてください。この作業を怠ると、洗濯時に十分な効果が得られません。また、布、転写紙部分が焦げないようお気をつけください。
- アイロンの温度は170～180℃(最高温度)で。
- **仕上紙なしで、直接転写部分にアイロンをかけないでください。**
- アイロンをかけると仕上紙の色が部分的に変わりますが、機能的な変化はなく繰り返し使えます。
- 仕上紙は10～20回程度使用できますので、大切に保管してください。なお20回未満であっても、仕上紙に転写部分が色移りするようなら、仕上紙の使用はやめてください。仕上紙はシリコン加工してあり、高温に対応している市販のクッキングシートでも代用できます。(クッキングシートにより転写紙の光沢感が変わってくることがあります。いらない部分でためしてからお使いください。)

8 できあがり!!

アイロンをかけた布が十分に冷めてから、仕上紙をはがします。

仕上紙をはがしたとき、転写紙部分にテカリやつや感がある時は、アイロンが十分ではありませんので 7 のやり方で再度仕上紙の上からアイロンを十分にかけてください。
50回程度の洗濯では色落ち、ひび割れなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせてくる事があります。(但し、全ての条件に従って印刷・転写されている場合)

色々なアイデアであなただけのオリジナルグッズを作ろう!

ご注意

- 転写後のTシャツなどの着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
- 仕上紙はアイロンをかけた布が完全に冷めてからはがして下さい。冷めないうちにはがすと、絵柄などがのびたりはがれたりする場合があります。
- 転写後の布を身につけたまま、海水や水の中に入らないでください。にじみや色落ちが起こることがあります。

洗濯について

重要

誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。

用紙自体の耐久性を高めてはいますが、インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取扱いが必要となります。市販されているプリントTシャツなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)

※以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。

①転写部分を裏返しにしてください。
※まれに色落ちすることがありますので、白い衣類とは分けて洗濯してください。
②冷水、または30℃以下の水で洗ってください。
(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
③市販の洗濯洗剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
④洗濯後は直ちに取り出し、形を整えて自然乾燥してください。乾燥機は使わないでください。(そのままにしておくと、転写部分の色移り、にじみがおこることがあります。)

洗濯する際のご注意

- 浸けおき洗いはしないでください。
- 色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
- 漂白剤に長時間浸しておくと、転写部分が変色することがありますので使わないでください。
- 洗濯機で洗う場合は、裏返しにしてネットに入れることをお勧めします。
- 洗濯にはかならず冷水をお使いください。また、手洗いはしないでください。
- マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちするおそれがあります。

洗濯後のアイロンがけについて

- 洗濯堅牢性に優れていますが、万一転写した部分の一部にはがれや浮き上がりが見られたら仕上紙を介してアイロンで再度、加熱加圧してください。アイロンをかけると、転写部分は元通りに貼り付けられます。アイロンのかけ方は、5 7 を参照ください。
- 転写した部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分に仕上紙を置いておこなってください。

使用上の注意

- 対応布、対応プリンタ、転写方法、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- このアイロン転写紙は表面にキズがつきやすくなっております。折れや引っ掛けにより、表面にキズがついたりはがれたりする恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。またキズや指紋などの汚れがつかないよう用紙の端を持つようにしてください。
- アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とアイロンの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 布地に転写されたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番の布にしてください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。(開封後2ヶ月まで)
- コピー機、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなど対応のインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。

お買い上げ後、2ヶ月以内に早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
06/03/MTME