# JY-P54UBK USBゲームパッド（ブラック）

## 接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
   ※USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ＞をクリックします。
   ※Windows®XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」を選んで、次へ＞をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ＞をクリックします。
   ※ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されます。次へ＞をクリックします。
7. 更新されたドライバ（推奨）の準備ができましたら、次へ＞をクリックします。
8. このゲームパッドに必要なデバイスのインストールがされましたら、「完了」をクリックします。

## 設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。（通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。）
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
   ※Windows2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。

## 動作環境

Windows®98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。
※Windows 95では動作いたしません。

## 注　意

※1 エミュレーターでは正常に動作しない場合があります。
※2 バスパワー動作するUSBハブに接続してのご使用はできません。

## ボタン名称・仕様・コネクタ形状

●ボタン名称

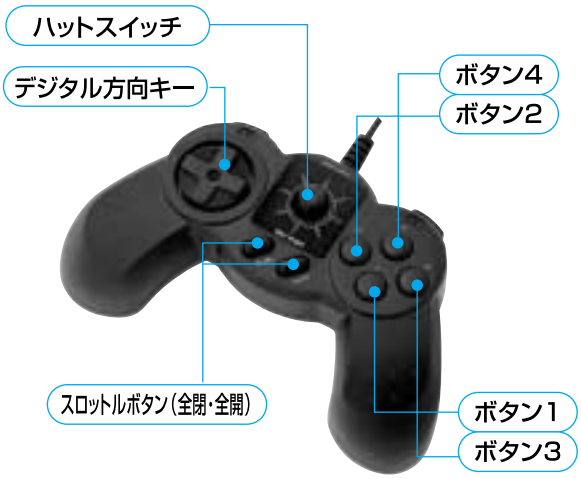


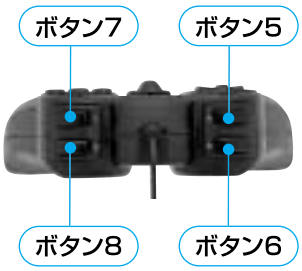


●仕様

| | |
|---|---|
| インターフェース | USB |
| ケーブル長 | 約1.8m |

●コネクタ形状

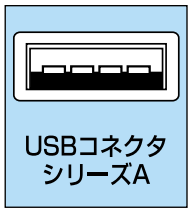


⚠ **注　意**
各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。